Pioneer *sound.vision.soul*

Mode d’emploi

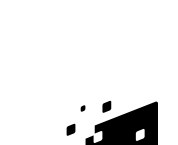

ELITE

SYSTEME D’ÉCRAN PLASMA

PRO-150FD

PRO-110FD

IMPORTANT

Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D´ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1_Fr-A

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1) Prenez connaissance du mode d'emploi.
2) Conservez le mode d'emploi.
3) Respectez les avertissements.
4) Respectez les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil près d'un point d'eau.
6) Pour nettoyer, n'utilisez qu'un chiffon sec.
7) N'obstruez pas les évents d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) N'installez pas l'appareil près des appareils de chauffage (radiateurs, poêles) et des appareils qui dégagent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
9) Ne tentez pas de faire échec à la sécurité qu'assurent la fiche polarisée ou la fiche à borne de masse. Une fiche polarisée possède 2 lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche à borne de masse possède également 2 lames et en outre une broche pour la mise à la terre. La lame plus large dans un cas, et la broche dans l'autre cas, sont là pour des raisons de sécurité. Si la fiche du cordon d'alimentation fourni ne pénètre pas dans la prise secteur, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10) Faites cheminer le cordon d'alimentation de manière qu'il ne puisse pas être piétiné et veillez à ce que le cordon ne soit pas écrasé, tout particulièrement au niveau des prises secteur ou de sa sortie de l'appareil.
11) N'utilisez aucun accessoire ni aucune option qui ne soient pas conseillés par le fabricant.
12) Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table conseillés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous optez pour un chariot, ne déplacez ce dernier et l'appareil qu'il porte qu'avec les précautions qui s'imposent pour éviter de renverser l'appareil et d'être blessé.

13) Pendant les orages, débranchez la fiche du cordon d'alimentation; procédez de même si vous avez l'intention de ne pas vous servir de l'appareil durant une longue période.
14) Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. La réparation de l'appareil est nécessaire s'il a été endommagé, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont abîmés, si un liquide ou un objet ont pénétré dans l'appareil, ou si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité. **D3-4-2-1-3_A_Fr**

Note à l'attention de l'installateur du système de câblodistribution

CETTE NOTE A POUR OBJET D'APPELER L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR DU SYSTÈME DE CÂBLODISTRIBUTION SUR L'ARTICLE 820-40 DU NEC QUI FOURNIT DES CONSEILS POUR LE RACCORDEMENT CONVENABLE À LA TERRE ET SIGNALE, EN PARTICULIER, QUE LE CÂBLE DE MASSE DOIT ÊTRE RELIÉ AU DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE DU BÂTIMENT, AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DU POINT D'ENTRÉE DU CÂBLE. **D1-4-2-8_Fr**

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche de mise à la terre (masse) à trois fils. Comme la fiche présente une troisième broche (de terre), elle ne peut se brancher que sur une prise de courant, prévue pour une mise à la terre. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche dans la prise de courant, contactez un électricien qualifié pour faire remplacer la prise par une qui soit mise à la terre. N'annulez pas la fonction de sécurité que procure cette fiche de mise à la terre.
D3-4-2-1-6_A_Fr

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil. **D3-4-2-1-7a_A_Fr**

Ce téléviseur numérique est capable de recevoir les programmes de télévision analogiques de base, numériques de base et de télévision par câble à l'aide d'une connexion directe à un système de télévision par câble offrant ces types de programme. Une carte de sécurité fournie par votre câblo-opérateur est requise pour voir les programmes numériques chiffrés. Certains services numériques évolués et interactifs par câble tels que la vidéo à la demande, le guide des programmes du câblo-opérateur et certains services de télévision combinés avec des données peuvent nécessiter l'utilisation d'un boîtier adaptateur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre câblo-opérateur.

PRÉCAUTION DE VENTILATION: Lors de l'installation de l'appareil, veillez à laisser un espace suffisant autour de ses parois de manière à améliorer la dissipation de chaleur. L'espace minimum requis est indiqué à la page 17.

AVERTISSEMENT: Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de l'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes ou rideaux, et n'utilisez pas l'appareil posé sur un tapis épais ou un lit.

Informations destinées à l'utilisateur

Les altérations ou modifications réalisées sans autorisation écrite convenable peuvent entraîner la déchéance de vos droits d'utilisateur.

[Pour le modèle destiné au Canada]

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la 15e partie des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux 2 conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas produire des brouillages sérieux, et (2) il doit accepter les brouillages qu'il reçoit, y compris ceux qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom de l'appareil: Système d'écran plasma

Numéro de modèle: PRO-150FD/PRO-110FD

Catégorie d'appareil: Ordinateurs personnels et phériphériques de la classe B

Nom du tiers responsable: PIONEER ELECTRONICS SERVICE, INC.

Adresse: 1925 E. DOMINGUEZ ST., LONG BEACH, CA 90801-1760, U.S.A.

Téléphone: 800-421-1625

URL : http://www.pioneerelectronics.com

REMARQUE: Cet appareil est conforme aux spécifications de la 15e partie des Règles de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites ont été définies pour assurer une protection suffisante contre des brouillages nuisibles dans une zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet des signaux radioélectriques et s'il n'est pas installé et employé conformément aux prescriptions de son mode d'emploi, il peut provoquer des brouillages des communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que les brouillages n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des brouillages de la réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en arrêtant l'appareil puis en le remettant en marche, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'y remédier, au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes:

– Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Connecter l'appareil à une prise secteur d'un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
– Consulter le revendeur ou un technicien compétent de radio ou de télévision.

D8-10-1-2_Fr

PRÉCAUTION: Cet appareil est conforme aux spécifications de la FCC si des câbles et des connecteurs blindés sont utilisés pour son raccordement à d'autres appareils. Pour limiter les risques de brouillage électromagnétique d'appareils électriques tels que récepteurs de radio ou de télévision, effectuez les raccordements au moyen de câbles et de connecteurs blindés.

D8-10-3a_Fr

REMARQUE IMPORTANTE – LE NUMÉRO DE SÉRIE DE CET APPAREIL SE TROUVE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE. VEUILLEZ NOTER CE NUMÉRO SUR LA CARTE DE GARANTIE FOURNIE QUE VOUS PLACEREZ ENSUITE EN LIEU SÛR. CELA, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.

D1-4-2-6-1_Fr

ATTENTION: L'interrupteur ⏻ de cet appareil ne coupe pas complètement celui-ci de sa prise secteur. Comme le cordon d'alimentation fait office de dispositif de déconnexion du secteur, il devra être débranché au niveau de la prise secteur pour que l'appareil soit complètement hors tension. Par conséquent, veillez à installer l'appareil de telle manière que son cordon d'alimentation puisse être facilement débranché de la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout risque d'incendie, le cordon d'alimentation sera débranché au niveau de la prise secteur si vous prévoyez une période prolongée de non utilisation (par exemple avant un départ en vacances).

D3-4-2-2-2a_A_Fr

STANDBY: Quand l'appareil est en mode veille, l'alimentation principale est coupée et l'appareil ne peut pas être utilisé.

Témoin STANDBY/ON: Le témoin est allumé en rouge quand l'appareil est en mode veille et en bleu quand l'alimentation principale est en service.

Milieu de fonctionnement

Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F); Humidité relative inférieure à 85 % (orifices de ventilation non obstrués) N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

D3-4-2-1-7c_A_Fr

Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Pioneer.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour être en mesure d'utiliser l'appareil convenablement. La lecture de ce mode d'emploi terminée, conservez-le dans un endroit sûr pour référence.
Dans certains pays ou régions, la forme de la prise secteur et celle de la fiche du cordon d'alimentation peuvent différer des illustrations de ce document. Toutefois, la manière de brancher le cordon et d'utiliser l'appareil est la même.

Sauf indication contraire, les illustrations se trouvant dans ce manuel représentent le modèle PRO-110FD.

Table des matières

01 Informations importantes pour l'utilisateur 7

02 Précautions de sécurité 10
Précautions d'installation 11

03 Accessoires fournis 12

04 Nomenclature 14
Écran plasma 14
Boîtier de télécommande 16

05 Préparation 17
Installation de l'écran plasma 17
Déplacement de l'écran plasma 17
Pose du support Pioneer 17
Installation des enceintes Pioneer 19
Pour empêcher l'écran plasma de se renverser 26
Dépose du support Pioneer 27
Connexion des câbles pour les chaînes de télévision numérique et/ou ordinaire 29
Introduction de la carte CableCARD™ 29
Cheminement des câbles 30
Connexion du cordon d'alimentation 30
Préparation du boîtier de télécommande ...31
Portée du boîtier de télécommande 31

06 Opérations de base 32
Mise en service 32
Mise hors service 32
Pour regarder une chaîne de télévision ...33
Sélection de l'antenne 33
Sélection des chaînes 33
Modification du volume et du son 34
Sélection de la langue 34
Sélection du canal audio (MTS et SAP) 35
Affichage d'une bannière de chaîne ...36
Utilisation des services POD 36
Utilisation des fonctions d'affichage multiple 36
Partage d'écran 36
Gel d'une image 37

07 Configuration du système TV Guide On Screen™ 38
Présentation du système TV Guide On Screen™ 38
Configuration du système TV Guide On Screen™ 38

08 Menu principal (HOME MENU) 41
Présentation du menu principal (HOME MENU) 41
Utilisation du menu principal (HOME MENU) 41

09 Inst. du tuner 42
Réglage des chaînes de télévision 42
Utilisation de la présélection automatique de chaîne 42
Réglage pour sauter les chaînes indésirables 42
Réglage manuel des chaînes de télévision 42
Vérification de la puissance du signal ... 42
Vérification de l'identité de la carte CableCARD™ 43
Contrôle parental 43
Changement de mot de passe 43
Effacement du mot de passe 44
Mise en service de la restriction parentale 44
Utilisation du classement volontaire des films (MPAA) 44
Utilisation du classement des émissions de télévision 44

Utilisation du classement parental des émissions de télévision (Lignes directrices pour la télévision) 45
Interdiction des émissions de télévision non classées 45
Systèmes de classement en vigueur au Canada 45
Utilisation du classement pour les Canadiens anglophones 46
Utilisation du classement pour les Canadiens francophones 46
Réglage de nouvelles valeurs 46
Suppression des nouvelles valeurs 47
Mise hors service temporaire de la restriction parentale 47
Sélection des chaînes favorites 48
Utilisation des sous-titres codés 48
Mise en service du sous-titrage codé 48
Sélection du type de sous-titrage codé ordinaire 48
Sélection du sous-titrage codé numérique 48
Sélection des paramètres du sous-titrage codé numérique 49
Réglage de l'horloge 49

10 Utilisation du système TV Guide On Screen™.....50
Utilisation du système TV Guide On Screen™ 50
Éléments d'écran 50
Écran Listings 51
Réglage des rappels d'émission 51
Recherche d'émissions 53
Recherche par catégorie 53
Recherche par mot-clé 54
Recherche alphabétique 54
Menu de recherche Episode Options 55
Programmation de rappels 55
Utilisation de la liste To Do de rappel 56
Changement des options de configuration 56
Changement des réglages du système 56
Changement des réglages d'affichage de chaîne 57
Changement des options par défaut 58
Affichage de progression configuration 58

11 Réglages et mises au point 59
Sélection AV 59
Réglages de base de l'image 60
Réglages avancés de l'image 61
Utilisation de PureCinema 61
Utilisation de Mode intelligent 61
Utilisation de Détail image 61
Utilisation de Temp. Couleur 62
Utilisation de CTI et d'Espace Couleur ... 62
Utilisation de Gestion coul. 62
Élimination du bruit des images 63
Utilisation de 3DYC et de Mode I-P 63
Comparaison des réglages d'image sur l'écran 64
Réglages du son 64
Commande alimentation 65
Économie d'énergie 65
Mise hors service en l'absence de signal (source AV uniquement) 65
Mise hors service en l'absence d'opération (source AV uniquement) 66
Gestion alimentation (source PC uniquement) 66
Minut. Extinction 66
Réglage de la position de l'image (source AV uniquement) 67
Réglages automatiques de la position de l'image et de l'horloge (source PC uniquement) 67

Réglages manuels de la position de l'image et de l'horloge (source PC uniquement) 67
Réduction de bruit vidéo 67
Sélection d'un mode jeu 68
Sélection manuelle d'un format d'écran 68
Sélection automatique d'un format d'écran 69
Détection de caches latéraux 69
Modification de la luminosité de chaque côté de l'écran (Cache latéral) 69
Capteur de luminosité ambiante 70
Luminosité DEL bleue 70
Orbiteur 70
Mire vidéo 70
Choix de la langue 70

12 Emploi d'un appareil extérieur..... 71
Appareil extérieur 71
Affichage des images d'un lecteur de DVD 71
Affichage des images d'un magnétoscope 71
Utilisation de l'entrée HDMI 72
Utilisation d'une console de jeu ou d'un caméscope 74
Connexion d'autres appareils audio 74
Affichage des images d'un ordinateur personnel 75
Tableau de compatibilité ordinateur 75
Connexion des câbles de commande 76
IR REPEATER OUT (sortie de répéteur infrarouge) 76
Utilisation de la fonction Home Media Gallery 77
Réalisation de connexions de réseau ...78
Connexion d'un appareil USB 78
Démarrage de la fonction Home Media Gallery 79
Affichage de fichiers vidéo 81
Lecture de fichiers musicaux 84
Affichage de fichiers photo 85
Autres fonctions utiles 88
Glossaire 93

13 Utilisation de la commande HDMI 94
Utilisation des fonctions de la commande HDMI 94
Connexions pour la commande HDMI 95
Réglage de la commande HDMI 96
Utilisation des menus de commande HDMI 97

14 Particularités du boîtier de télécommande..... 98
Fonction d'apprentissage du boîtier de télécommande 98
Utilisation de la fonction d'apprentissage 98
Préréglage des codes de fabricant pour commander d'autres appareils 98
Préréglage des codes de fabricant 98
Recherche bibliothèque 98
Suppression d'un code appris 98
Réinitialisation aux réglages de l'usine 99
Codes de programmation 100
Utilisation du boîtier de télécommande pour agir sur d'autres appareils 105

15 Annexe 109
Guide de dépannage 109
Caractéristiques techniques 113

Chapitre 1

Informations importantes pour l'utilisateur

Veuillez lire attentivement ces informations de manière à profiter au mieux de l'écran plasma Pioneer PRO-150FD/PRO-110FD.

Avec l'écran plasma Pioneer PRO-150FD/PRO-110FD, vous disposez d'un ensemble de qualité qui assurera un service fiable et de longue durée. Afin de vous offrir des images de qualité exceptionnelle, cet écran plasma Pioneer bénéficie d'une conception et d'une fabrication de très haut niveau, et incorpore les dernières avancées technologiques.

L'écran plasma Pioneer PRO-150FD/PRO-110FD intègre la plus récente technologie de filtre couleur – Filtre Couleur Direct. Ceci améliore la reproduction des couleurs/images de ces modèles par rapport aux modèles précédents. Ceci élimine aussi la nécessité de mettre un panneau de verre physique devant l'écran plasma, et sert le but continu de Pioneer de réduction des déchets dans les produits électroniques grand public, aussi bien au moment de leur fabrication qu'au moment de leur recyclage dans le futur.

Avec le temps, la luminosité de l'écran plasma Pioneer PRO-150FD/PRO-110FD diminuera légèrement, tout comme dans le cas des écrans à tube cathodoluminescents (écran des téléviseurs habituels). Pour profiter longtemps des belles images lumineuses que produit l'écran plasma Pioneer, lisez ce qui suit et respectez les consignes qui vous sont données.

Instructions d'usage

Tous les écrans cathodoluminescents (y compris ceux des téléviseurs habituels) peuvent être détériorés par l'affichage prolongé d'images fixes. Les écrans plasma ne font pas exception à cette règle. Les images rémanentes et les effets permanents peuvent être évités en prenant quelques précautions simples. En suivant les consignes qui vous sont données ci-dessous, vous vous assurez d'obtenir des résultats satisfaisants de l'écran plasma:

- Dans toute la mesure du possible, évitez l'affichage de la même image, ou d'une image pratiquement fixe (par exemple, les images à sous-titrage codé et les images statiques des jeux vidéo).
- Évitez de faire apparaître, pendant une période prolongée, l'affichage sur écran produit par un lecteur de DVD, un magnétoscope ou d'autres appareils similaires.
- Ne conservez pas longtemps une image fixe consécutive à une pause ou un arrêt sur image qu'un magnétoscope, un lecteur de DVD et tout autre appareil similaire sont capables de produire.
- Les images comportant côte à côte des zones très lumineuses et des zones très sombres ne doivent pas, non plus, demeurer sur l'écran pendant de longues périodes.
- Lorsque vous utilisez un jeu, nous vous conseillons vivement d'employer le mode "JEU" de "Sélection AV". Veillez également à ce que les sessions de jeu ne dépassent pas deux heures.
- Après un jeu, ou bien après l'affichage d'une image fixe provenant d'un ordinateur ou autre, il est souhaitable de passer des images animées avec les réglages "LARGE" ou "PLEIN" pendant une période supérieure à trois fois la durée de l'image fixe/animée précédemment affichée.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'écran plasma, n'oubliez pas de repasser en mode "STANDBY".
- Un affichage prolongé d'une image avec un cache supérieur, inférieur ou latéral peut causer une usure irrégulière. Après un affichage d'une image masquée, il est recommandé d'afficher un contenu vidéo plein écran pendant une période aussi longue ou plus longue.

Instructions d'installation

L'écran plasma Pioneer PRO-150FD/PRO-110FD présente une très faible épaisseur. Pour des raisons de sécurité et pour éviter que l'appareil ne puisse se renverser en cas de vibration ou contact accidentel, veillez à fixer ou à installer l'écran plasma de la manière convenable.

Cet appareil doit être installé en faisant usage des pièces et des accessoires conçus par Pioneer, à l'exclusion de tous autres. L'emploi d'accessoires autres que le support et l'applique Pioneer peut se traduire par une instabilité de l'appareil qui peut être la cause d'une blessure. Dans le cas où vous désirez une installation spéciale, consultez le magasin où vous avez acheté l'appareil. Pour vous garantir une installation correcte et sûre, il est préférable de vous adresser à un technicien expérimenté et qualifié.

Pioneer ne sera en aucun cas tenue responsable de tout accident ou dommage dû à l'emploi de pièces et d'accessoires d'une autre marque, à une installation ou une stabilisation inadéquate, à une utilisation erronée, à une transformation, ou à une catastrophe naturelle.

Pour éviter toute anomalie et toute surchauffe, veillez à ce que les ouïes de l'appareil ne soient pas obstruées de manière que la chaleur puisse s'évacuer. Pour garantir la dissipation convenable de la chaleur:

- Éloignez légèrement l'appareil des autres équipements, des murs, etc. L'espace minimum requis est indiqué à la page 17.
- N'introduisez pas l'appareil dans un espace exigu où la ventilation est médiocre.
- Ne recouvrez pas l'appareil d'un linge, etc.
- Au moyen d'un aspirateur réglé à la puissance minimale, nettoyez périodiquement les ouïes latérales et arrière pour supprimer les poussières qui pourraient s'y accumuler.
- Ne posez l'appareil ni sur un tapis ni sur une couverture.
- Ne laissez pas l'appareil incliné.
- Ne retournez pas l'appareil.

L'utilisation de l'appareil sans ventilation convenable peut provoquer une élévation de la température intérieure qui peut se traduire par une anomalie de fonctionnement. Lorsque la température ambiante ou interne excède une certaine valeur, l'écran se met de lui-même hors tension pour que les circuits électroniques puissent se refroidir et que tous les risques soient ainsi écartés.

Une anomalie de fonctionnement peut être provoquée par de multiples facteurs: choix d'un emplacement d'installation qui ne convient pas, assemblage, installation et montage non conformes, utilisation anormale de l'appareil, modifications de l'appareil. Toutefois, Pioneer ne saurait être tenue responsable de ces anomalies.

Remarque

Les symptômes suivants sont des effets typiques et caractéristiques des écrans matriciels à revêtement cathodoluminescent, et comme tels, ils ne sont pas couverts par les garanties limitées du fabricant:

- Rémanence d'image permanente sur les luminophores du panneau.
- Existence d'un nombre négligeable de cellules lumineuses inactives.
- Sons propres au panneau, par exemple: bruit de ventilateur de refroidissement et ronflement de circuit électrique/bourdonnement de panneau de verre.

Important

- Dans certaines conditions, les opérations de service parental de ce produit peuvent ne pas contrôler les entrées Audio/Vidéo des dispositifs externes reliés à ce produit. Pour éviter l'affichage fortuit de matériaux inappropriés, consultez SVP le manuel de chaque dispositif externe pour installer leurs dispositifs de service parental.

Attention

Pioneer ne saurait être tenue responsable des dommages survenant à la suite d'un usage incorrect de l'appareil, par vous-même ou d'autres personnes, des anomalies de fonctionnement, des perturbations que l'appareil peut causer à d'autres équipements à moins que sa responsabilité soit clairement engagée.

Fonction de protection de l'écran plasma

Lorsque vous affichez des images fixes (photos ou images fournies par un ordinateur) pendant une longue période, la luminosité de l'écran est légèrement réduite. Cette disposition automatique résulte de l'action d'une fonction de protection de l'écran plasma qui atténue sa luminosité dès que la présence d'une image fixe est détectée; il ne s'agit donc pas d'une anomalie de fonctionnement. La baisse de luminosité survient après qu'une image fixe a été détectée pendant environ trois minutes.

Information sur les défauts de pixel

Voir ci-après les informations concernant les pixels des écrans plasma. Les écrans plasma Pioneer contiennent un très grand nombre de pixels. (En fonction de la taille de l'écran; plus de 3,1 millions de pixels dans le cas d'un écran de 50 pouces/60 pouces). Tous les écrans Pioneer sont fabriqués avec une technologie de précision de très haut niveau et sont soumis individuellement à un contrôle de qualité très strict.

Dans de rares cas, quelques pixels peuvent être constamment éteints, ou allumés, donnant lieu à un pixel noir ou de couleur constamment fixé sur l'écran.

Cet effet est commun à tous les écrans plasma car il résulte de la technologie.

Si les pixels défectueux sont visibles à une distance normale comprise entre 2,5 et 3,5 mètres (8,2 et 11,5 pieds) en regardant une émission normale (c'est-à-dire pas une mire d'essai, une image fixe ou un affichage d'une seule couleur), veuillez contacter le département de service clientèle (USA) ou le département de service de satisfaction de la clientèle (CANADA) Pioneer. Reportez-vous au dos de couverture.

Si, toutefois, ils ne sont visibles que de près ou lors d'affichages d'une seule couleur, cela est normal pour cette technologie.

Rayonnement infrarouge

En raison de ses caractéristiques mêmes, l'écran plasma émet un rayonnement infrarouge. Selon la manière dont l'écran plasma est utilisé, le fonctionnement des boîtiers de télécommande des appareils à proximité de l'écran peut être profondément perturbé; pareillement des casques d'écoute sans fil qui sont alors brouillés. Dans une telle situation, changez l'emplacement de l'appareil pour que son capteur de télécommande soit hors de la zone de perturbation.

Brouillage radioélectrique

Bien que cet appareil réponde aux caractéristiques exigées, il faut savoir qu'il génère un faible brouillage. Si vous placez un récepteur de radio AM, un ordinateur personnel ou un magnétoscope dans le voisinage de cet appareil, leur fonctionnement peut être perturbé par le brouillage. Dans ce cas, éloignez l'appareil concerné.

Bruit de fonctionnement d'écran plasma

L'affichage de l'écran plasma est composé de pixels extrêmement fins et ces pixels émettent de la lumière en fonction des signaux vidéo reçus. Ce principe peut faire qu'un bourdonnement ou un ronflement électrique venant de l'écran plasma soit audible.

Ne collez aucune étiquette ni aucun ruban sur l'appareil

- Cela peut décolorer ou rayer la carrosserie.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période

- Si vous laissez l'appareil non utilisé pendant longtemps, son fonctionnement peut en être affecté. Mettez l'appareil en service et faites-le fonctionner régulièrement.

Condensation

- De la condensation peut se former à la surface ou à l'intérieur de l'appareil quand on le déplace rapidement d'un endroit froid à un endroit chaud ou, par exemple, quand on vient d'allumer un appareil de chauffage par un matin froid. Si de la condensation se forme, ne pas mettre l'appareil en service tant qu'elle n'a pas disparu. L'utilisation de l'appareil avec de la condensation peut donner lieu à une panne.

Nettoyage de la surface de l'écran

Pour nettoyer la surface de l'écran, essuyez-la doucement avec le chiffon sec fourni.

Attention

Une forte friction sur l'écran peut rayer le film spécial qui recouvre la surface. Si un nettoyage en douceur avec le chiffon sec n'est pas suffisant pour éliminer la crasse, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et procédez comme décrit ci-dessous.

1. Trempez un chiffon doux, non traité, dans de l'eau distillée.

   Un chiffon "traité" contient du produit à polir ou d'autres produits chimiques, comme dans une lingette de nettoyage pour lunettes, disponible dans le commerce.
2. Tordez le chiffon de manière qu'il soit légèrement humide, pas mouillé.

   Veillez à bien tordre le chiffon. Le nettoyage de la surface avec un chiffon mouillé risque de donner lieu à une entrée d'eau dans l'appareil, causant ainsi un endommagement de ce dernier.
3. Essuyez doucement la surface de l'écran avec le chiffon humide.
4. Pour éliminer toute humidité restante et pour éviter les traînées, essuyez de nouveau la surface avec le chiffon sec fourni avec votre écran.

Nettoyage de la surface brillante de la carrosserie avant

Pour nettoyer la surface brillante de la carrosserie avant, essuyez-la doucement avec un chiffon doux et sec; le chiffon de nettoyage fourni ou tout autre chiffon similaire (par exemple, en coton ou flanelle). Si vous utilisez un chiffon sale ou dur, la surface du produit sera rayée.

Nettoyage de la carrosserie

- Pour nettoyer la carrosserie de cet appareil, essuyez-la doucement avec un chiffon doux et propre (par exemple, en coton ou flanelle). Si vous utilisez un chiffon sale ou dur ou si vous essuyez excessivement fort, la surface peut être rayée.
- La carrosserie de cet appareil est essentiellement composée de matières plastiques. N'utilisez aucun produit chimique tel que de l'essence ou du diluant pour la nettoyer. Ces produits chimiques peuvent endommager la finition ou le revêtement.
- N'exposez pas l'appareil à des gaz ni à des liquides volatils tels que les insecticides. Ne mettez pas l'appareil en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle. Le plastifiant de ces produits peut donner lieu à une dégradation de la qualité, ou à la disparition, du revêtement de l'appareil.
- Si vous utilisez un chiffon humide pour le nettoyage de la carrosserie, des gouttelettes d'eau peuvent pénétrer dans l'appareil et provoquer une anomalie de fonctionnement.

Poignées placées à l'arrière de l'écran plasma

- Ne déposez pas les poignées situées à l'arrière de l'écran plasma.
- Pour déplacer l'écran plasma, faites-vous aider par une autre personne et utilisez les poignées fixées à l'arrière de l'écran plasma. Ne déplacez pas l'écran plasma en ne vous aidant que d'une seule poignée. Utilisez les poignées de la manière illustrée à la page 17.
- N'utilisez pas les poignées pour suspendre l'appareil au cours de son installation ou de son transport. N'utilisez pas les poignées pour empêcher la chute de l'appareil.

Bruit de moteur de ventilateur

La vitesse de rotation du moteur de ventilateur de refroidissement augmente quand la température ambiante de l'écran plasma devient élevée. Le son du moteur de ventilateur peut alors être audible.

Pour utiliser cet appareil pendant longtemps

- La fonction d'économie d'énergie maintient l'efficacité de l'écran pendant longtemps en réduisant la luminosité de l'image et en diminuant la consommation d'énergie. Le réglage de la fonction d'économie d'énergie sur "Mode1" est recommandé pour une meilleure efficacité.

Taille de la fenêtre de menu à la suite d'un changement de format vidéo

La définition du programme que vous regardez peut être haute (HD) ou standard (SD). Cet écran plasma est conçu pour s'ajuster automatiquement à chaque type de définition. Si la définition de l'écran plasma change pendant qu'il affiche un menu (par exemple: HD → SD ou SD → HD), les dimensions du menu peuvent momentanément augmenter ou diminuer jusqu'à ce que l'ajustement soit accompli. Ceci peut se produire, par exemple, quand vous faites une commutation entre télévision et un enregistreur vidéo numérique externe (D-VHS), ou quand votre programme enregistré effectue un changement entre différents types de définition, tandis que le menu sur écran est affiché.

Le cas échéant, le menu reviendra aux dimensions normales au bout de deux ou trois secondes. Ce fonctionnement est normal et non signe d'un problème avec l'écran plasma.

Rémanence d'image

Quand une image statique est laissée sur l'écran pendant plusieurs heures, une légère trace de l'image, connue sous le nom de rémanence d'image, peut rester sur l'écran. La rémanence d'image peut être temporaire ou permanente. Bien qu'elle ait des causes différentes, la rémanence d'image peut se produire sur toutes les technologies d'affichage, y compris les écrans à cristaux liquides et plasma. Sur les écrans plasma de nos jours, la rémanence d'image permanente n'est heureusement plus qu'un souvenir. La plupart des rémanences d'image peuvent être corrigées simplement en regardant des images en mouvement.

La rémanence d'image, aussi connue sous le nom de brûlure d'écran, peut se produire sur tous les systèmes d'affichage cathodoluminescent (y compris les systèmes à tube cathodique – en vue directe ou en projection – de même que sur les écrans à cristaux liquides ou plasma). Évitez d'afficher la même image fixe pendant une longue période car une rémanence d'image ou une brûlure d'écran permanente peut se produire. Nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes:

N'affichez pas une image statique pendant une période prolongée (telle qu'une image gelée, une image fixe d'un ordinateur ou d'un jeu vidéo et/ou une image avec un motif fixe telle que l'indicateur de date ou le logo de la chaîne).

N'affichez pas une image au format 4:3 (avec des bandes noires ou grises sur les côtés gauche et droit) ou au format boîte aux lettres (avec des bandes noires en haut et en bas) pendant une période prolongée, ni n'utilisez un de ces formats d'image répétitivement pendant une courte période de temps. Cet écran plasma est muni de multiples modes d'affichage d'écran large; utilisez un de ces modes pour remplir tout l'écran avec l'image.

Afficher des images sombres après avoir affiché une image fixe pendant une période prolongée peut entraîner une rémanence d'image. Dans la plupart des cas, la rémanence d'image peut être corrigée en affichant des images lumineuses pendant une période de temps équivalente.

Si vous affichez des images fixes sur votre écran plasma pendant de longues périodes de temps, la rémanence d'image peut être irréparable.

Attention

Rémanence d'image sur le panneau

- L'affichage de la même image pendant une longue période peut provoquer une rémanence de cette image. Cela peut spécialement se produire dans les circonstances suivantes.

1 Image rémanente due à la charge électrique

Si une image présentant des zones très lumineuses est affichée pendant plus d'une minute, une image rémanente produite par la charge électrique importante peut en résulter. Cette image rémanente s'estompe peu à peu dès qu'une image animée la remplace. Le temps requis pour la disparition de l'image dépend de la luminosité de l'image fixe qui lui a donné naissance et du temps d'exposition de cette image.

2 Image rémanente due au brûlage

Évitez d'afficher sur l'écran plasma la même image pendant une longue période de temps. Si la même image demeure sur l'écran pendant plusieurs heures, ou encore apparaît tous les jours au cours d'une période plus courte mais répétée, une image rémanente peut être produite par brûlage de la couche fluorescente de l'écran. Cette image rémanente devient moins visible après l'affichage d'images animées mais elle ne disparaît jamais complètement.

Remarque

- Pour éviter l'endommagement de l'écran par brûlage, cet écran plasma fait disparaître automatiquement - après un temps d'affichage de 5 à 10 minutes - les images fixes générées par le système lui-même: fonction Home Media Gallery et éléments d'interface graphique utilisateur tels que HOME MENU et l'écran TV Guide.
- Pour minimiser la rémanence d'image, la position d'affichage est automatiquement changée de façon imperceptible quand on regarde l'écran plasma.
  Certaines parties de l'image peuvent ne pas être visibles (voir *Orbiteur* à la page 70).

Pour minimiser les dommages des brûlures d'écran

- Réglez la fonction de détection de caches latéraux sur "Marche". Les images de format 16:9 en haute définition contenant des caches latéraux seront détectées automatiquement et des caches latéraux seront ajoutés ou l'image sera affichée sur la totalité de l'écran.
- Nous recommandons d'afficher les images sur la totalité de l'écran, sauf quand cela peut donner lieu à une violation de droits d'auteur. L'utilisation d'images affichées dans des formats d'écran différents de la vidéo d'origine dans un but lucratif ou en émission pour visualisation publique peut donner lieu à une violation des droits du détenteur des droits d'auteur (voir page 68).

Attention

NE POSEZ PAS L'APPAREIL SUR UNE TABLE, UN CHARIOT, UN SUPPORT, UN TRÉPIED, UNE CONSOLE INSTABLES. L'APPAREIL POURRAIT TOMBER, PROVOQUANT DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES PHYSIQUES IMPORTANTS. UTILISEZ UNIQUEMENT UN CHARIOT, UN SUPPORT, UN TRÉPIED, UNE CONSOLE OU UNE TABLE CONSEILLÉS PAR LE FABRICANT OU VENDUS AVEC L'APPAREIL. RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ET L'EMPLOI DES ACCESSOIRES DE MONTAGE QU'IL CONSEILLE.

L'ENSEMBLE QUE FORME UN APPAREIL ET LE CHARIOT À L'AIDE DUQUEL ON LE DÉPLACE DOIT ÊTRE MANŒUVRÉ AVEC PRÉCAUTION. LES ARRÊTS BRUSQUES, LES POUSSÉES EXCESSIVES ET LES IRRÉGULARITÉS DU PLANCHER PEUVENT PROVOQUER LE BASCULEMENT DU CHARIOT ET LA CHUTE DE L'APPAREIL.

Chapitre 2
Précautions de sécurité

L'électricité permet de disposer d'un grand nombre de fonctions utiles mais elle peut être la source de blessures et de dommages matériels si certaines précautions ne sont pas respectées. Cet appareil a été conçu et fabriqué en tenant le plus grand compte de la sécurité. Toutefois, son utilisation incorrecte peut conduire à ressentir une secousse électrique, ou à provoquer un incendie. Pour éviter tout risque potentiel, observez les instructions qui suivent lorsque vous installez, utilisez ou nettoyez l'appareil. Pour votre sécurité et pour prolonger la durée de service de l'appareil, lisez soigneusement ce qui suit avant de l'utiliser.

1. Prenez connaissance du mode d'emploi—Vous devez lire toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant de faire usage de l'appareil.
2. Conservez le mode d'emploi—De manière à pouvoir vous y reporter ultérieurement, conservez soigneusement les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement.
3. Observez les mises en garde—Toutes les mises en garde apposées sur l'appareil ou mentionnées dans le mode d'emploi doivent être observées.
4. Respectez les instructions—Toutes les instructions d'utilisation doivent être respectées.
5. Nettoyage—Débranchez la fiche du cordon d'alimentation avant de nettoyer cet appareil. Pour nettoyer cet appareil, utilisez le chiffon fourni ou tout autre chiffon doux (p. ex., en coton ou flanelle). N'utilisez aucun liquide de nettoyage ni aucun aérosol.
6. Accessoires—N'utilisez aucun accessoire qui ne soit pas conseillé par le fabricant. Tout accessoire non conseillé peut entraîner un accident.
7. Eau et humidité—N'utilisez pas l'appareil près d'un point d'eau tel que baignoire, lavabo, évier, machine à laver, piscine, ni dans un sous-sol humide.
8. Support—Ne posez pas l'appareil sur une table, un chariot, un support, un trépied, une console instables. L'appareil pourrait tomber, être gravement endommagé ou sérieusement blesser quelqu'un. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied, une console ou une table conseillé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil doit être fixé à un mur, respectez scrupuleusement les instructions de montage du fabricant. N'utilisez que les accessoires de montage conseillés par le fabricant.
9. Si vous déplacez l'appareil posé sur un chariot, manœuvrez celui-ci avec précaution. Des arrêts brusques, une poussée excessive, des irrégularités à la surface du sol peuvent provoquer la chute de l'appareil.

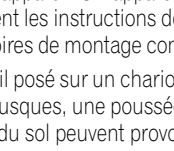

10. Ventilation—Les évents et autres ouvertures de la carrosserie sont destinés à la ventilation. Ne les couvrez pas, ne les obstruez pas car une réduction de la ventilation peut entraîner une augmentation de la température interne de l'appareil et par voie de conséquence une diminution de sa durée de vie. Ne posez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire car cela pourrait conduire à l'obstruction des ouvertures de ventilation. Cet appareil na pas été conçu pour être encastré; ne l'installez pas dans un endroit clos tel qu'une bibliothèque fermée ou une baie, à moins que la ventilation convenable puisse être assurée conformément aux instructions fournies par le fabricant.
11. Alimentation—Cet appareil ne doit être alimenté qu'à partir d'une source conforme à l'indication que porte la plaquette signalétique. Si vous ne connaissez pas la nature de la source, prenez conseil du distributeur ou de la compagnie d'électricité.
12. Protection du cordon d'alimentation—Le cordon d'alimentation doit cheminer de manière qu'on ne puisse pas le piétiner, ni qu'il soit écrasé par un meuble ou un objet lourd. Examinez soigneusement le cheminement du cordon d'alimentation près de la prise secteur et au point de sortie de l'appareil.
13. Le panneau de l'écran plasma est en verre. Il peut donc être brisé par la chute de l'appareil, ou par un choc. En cas de casse du panneau de l'écran plasma, veillez à ne pas être blessé par les débris.
14. Surcharge—Ne surchargez pas les prises secteur ou les rallonges. Cela peut entraîner un incendie, ou encore vous exposer à une secousse électrique.
15. Introduction d'objets étrangers ou de liquide—N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Des tensions élevées existent à l'intérieur de l'appareil, en sorte que le contact d'un objet avec les points portés à haute tension peut entraîner un incendie, ou encore vous exposer à une secousse électrique. Pour les mêmes raisons, ne renversez ni eau ni autre liquide sur l'appareil.
16. Entretien—Ne tentez pas de réparer cet appareil par vous-même. La dépose des capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Faites entretenir l'appareil par du personnel qualifié pour cela.
17. Réparations—Dans l'un des cas ci-dessous, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et faites vérifier ou réparer l'appareil par du personnel qualifié pour cela.
    a. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
    b. Un liquide a été renversé sur l'appareil, ou encore un objet étranger a été introduit dans l'appareil par une de ses ouvertures.
    c. L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    d. L'appareil est tombé, ou sa carrosserie a été endommagée.
    e. Le fonctionnement anormal de l'appareil est évident. Toute anomalie de fonctionnement visible justifie que l'appareil soit apporté à un service après-vente.
18. Pièces de rechange—Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous auprès du service de réparation qu'elle le sera par la pièce prescrite par le fabricant ou une pièce ayant des caractéristiques et des performances identiques. L'utilisation d'une pièce non conforme à l'original peut entraîner un incendie, ou vous exposer à une secousse électrique ou à d'autres dangers.
19. Contrôle de sécurité—Après toute intervention sur cet appareil, exigez du service de réparation qu'il effectue un contrôle de sécurité afin de s'assurer que l'appareil peut être utilisé sans danger.
20. Fixation à un mur ou au plafond—Si l'appareil doit être fixé à un mur ou au plafond, assurez-vous que cela sera exécuté conformément à la méthode conseillée par le fabricant.
21. Sources de chaleur—Gardez l'appareil loin des appareils de chauffage (radiateurs, poêles) et des appareils qui dégagent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
22. Débranchez la fiche du cordon d'alimentation avant d'installer les enceintes.
23. Veillez à ce que l'écran plasma ne soit pas heurté. Un choc ou un impact pourrait provoquer la rupture du panneau, ce qui pourrait entraîner un incendie ou causer des blessures.
24. N'exposez pas l'écran plasma à la lumière directe du soleil pendant une longue période. Les caractéristiques optiques du panneau protecteur avant seraient modifiées, ce qui se traduirait par des décolorations et des déformations.
25. L'écran plasma pèse environ 66,7 kg (147,0 lbs.) dans le cas du modèle PRO-150FD (y compris le support et les enceintes) et environ 45,1 kg (99,4 lbs.) dans le cas du modèle PRO-110FD (y compris le support). En raison de sa faible profondeur, cet appareil est instable et doit être déballé, transporté et installé par au moins deux personnes et en faisant usage des poignées prévues à cet effet.

Précautions d'installation

Observez les précautions suivantes si vous effectuez une installation mettant en œuvre des accessoires tels que l'applique optionnelle.

Si vous utilisez les appliques ou les accessoires optionnels

- Demandez au revendeur d'effectuer l'installation.
- Servez-vous des boulons fournis.
- Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'applique optionnelle (ou les accessoires équivalents).

Si vous utilisez d'autres accessoires

- Consultez le revendeur.
- Les trous de fixation suivants peuvent être utilisés pour l'installation:

Vue de dos (PRO-150FD)

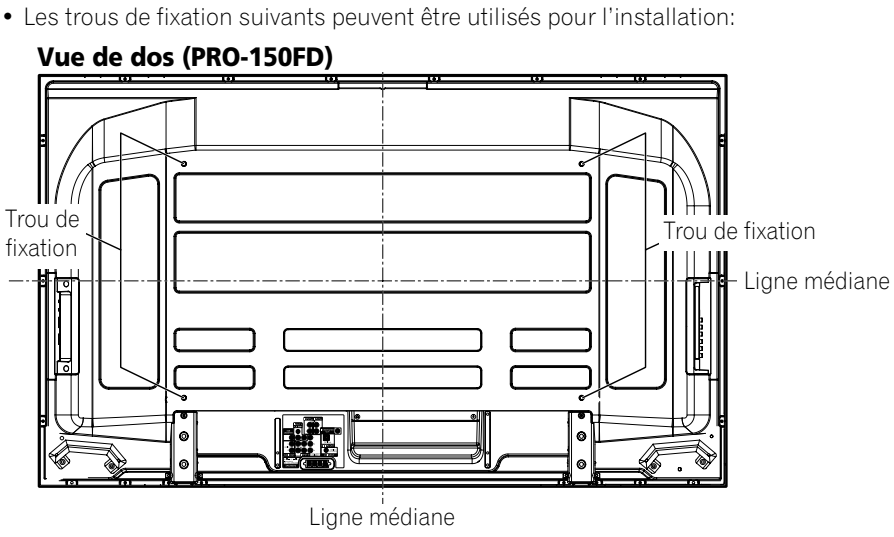

Vue de côté

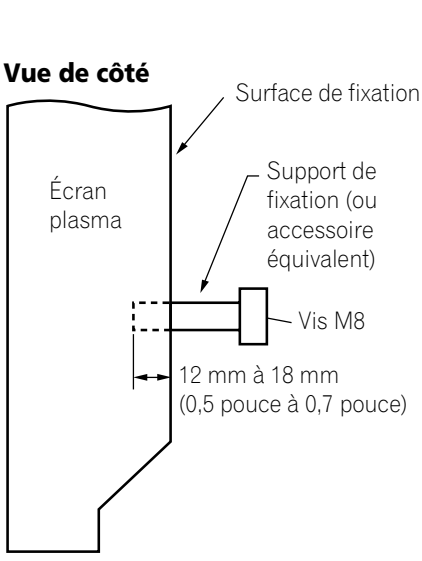

Vue de dos (PRO-110FD)

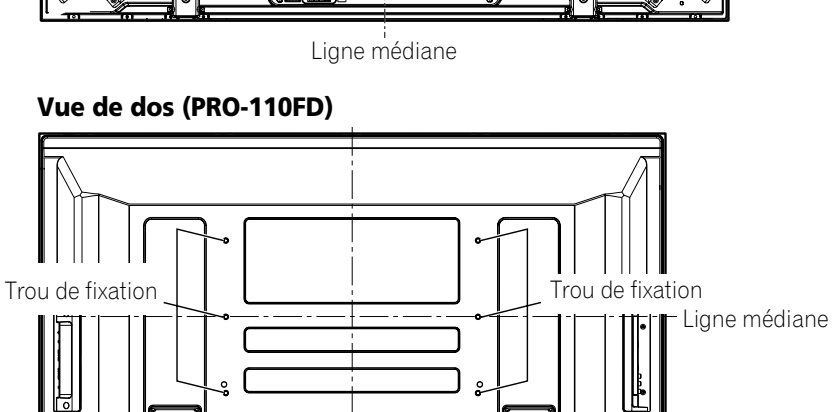

Attention

- Veillez à utiliser au moins quatre trous de fixation symétriquement par rapport aux lignes médianes verticale et horizontale.
- Utilisez des vis M8 qui pénètrent de 12 mm à 18 mm (0,5 pouce à 0,7 pouce) dans la surface de fixation de l'écran plasma. Consultez la vue de côté ci-dessus.
- Veillez à ne pas obstruer les évents d'aération qui se trouvent à l'arrière de l'écran plasma.
- L'écran plasma doit être installé sur une surface plane car il comporte du verre.
- Les trous autres que ceux mentionnés ci-dessus sont uniquement destinés à des produits spécifiques. Ne les utilisez pas pour effectuer le montage d'appareils non spécifiés.

Remarque

- Nous ne saurions trop vous conseiller d'utiliser les accessoires de fixation Pioneer.
- Pioneer ne saurait être tenue responsable des blessures ou dommages matériels qui résulteraient de l'utilisation d'accessoires de fixation autres que ceux conçus et fabriqués par Pioneer.

Chapitre 3
Accessoires fournis

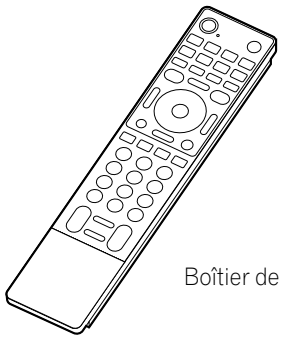

Boîtier de télécommande

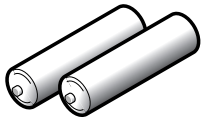

Pile de taille AA × 2
(Pile alcaline pour le boîtier de télécommande)



Collier rapides × 3

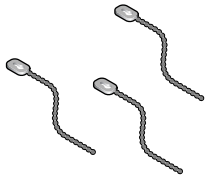

Collier à œil × 3

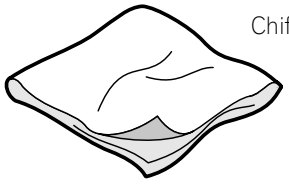

Chiffon de nettoyage

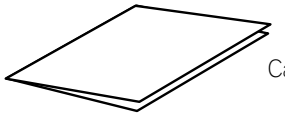

Carte de garantie

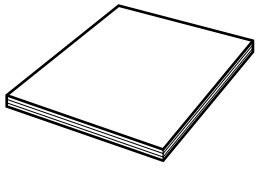

Mode d'emploi

Vis (M4 x 10 mm) x 2
(pour colliers en plastique)
(PRO-110FD seulement)

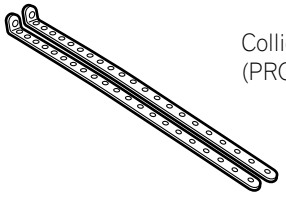

Collier en plastique x 2
(PRO-110FD seulement)

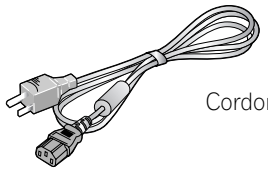

Cordon d'alimentation (2 m/6,6 pieds)

Accessoires de support (PRO-150FD seulement)

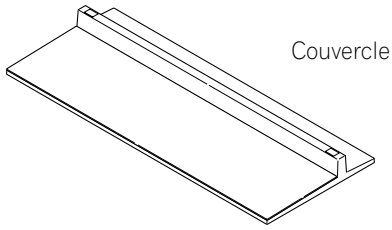

Couvercle de base x 1

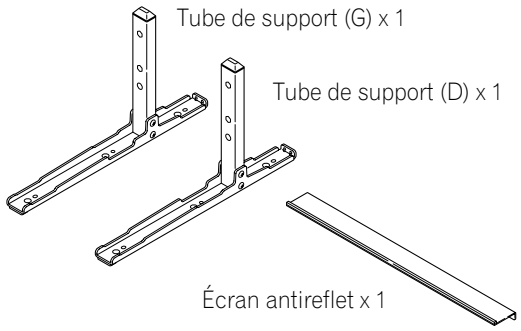

Tube de support (G) x 1

Tube de support (D) x 1

Écran antireflet x 1

Colliers en plastique x 4

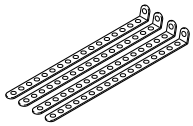

Vis ①
(M5 x 10 mm: noir) x 6

Vis ②
(M6 x 20 mm: noir) x 4

Vis ③
(pour colliers en plastique)
(M4 x 10 mm: noir) x 4

Accessoires pour enceintes

(PRO-150FD)

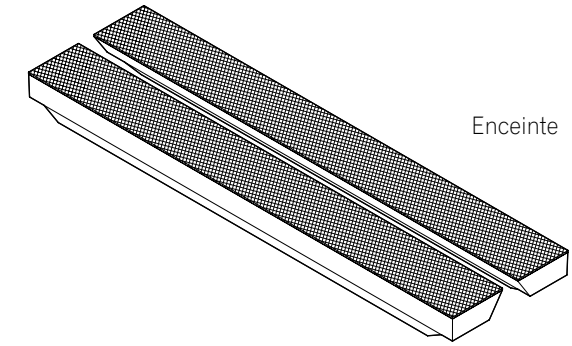

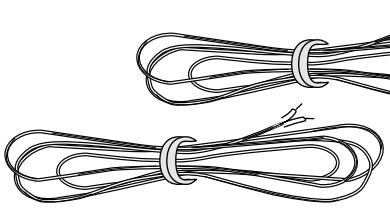

Pièces de fixation pour le montage des enceintes

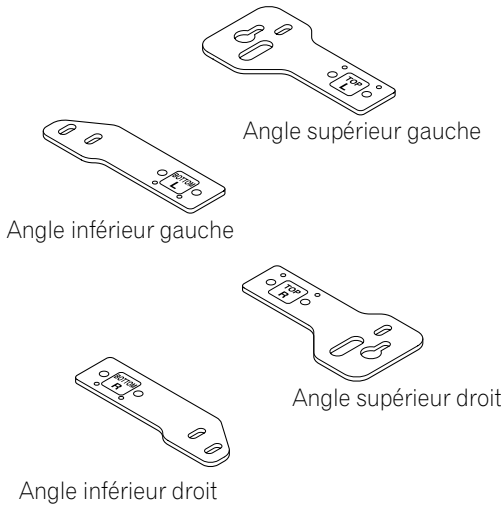

(PRO-110FD)

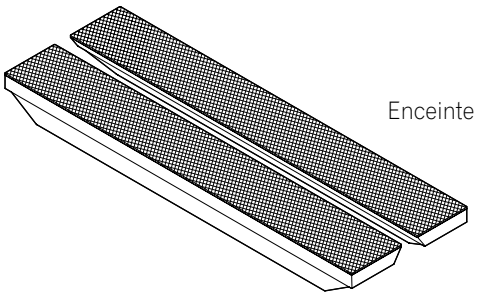

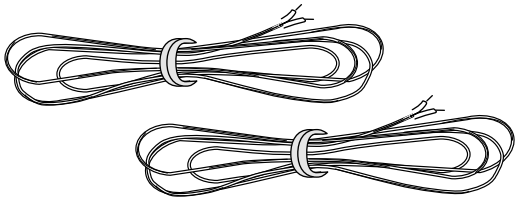

Pièces de fixation pour le montage des enceintes

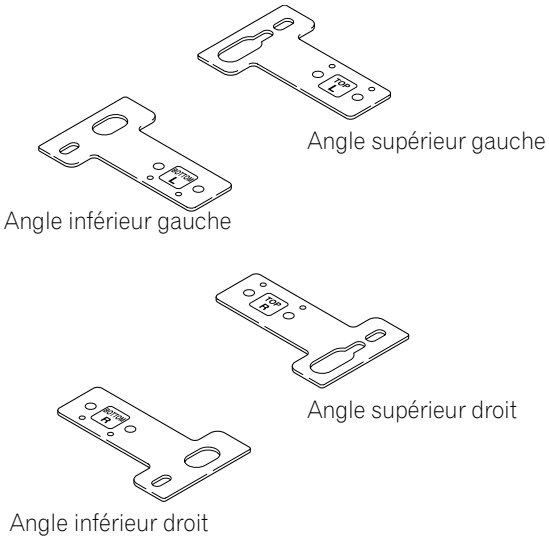

Chapitre 4

Nomenclature

Écran plasma

(Avant)

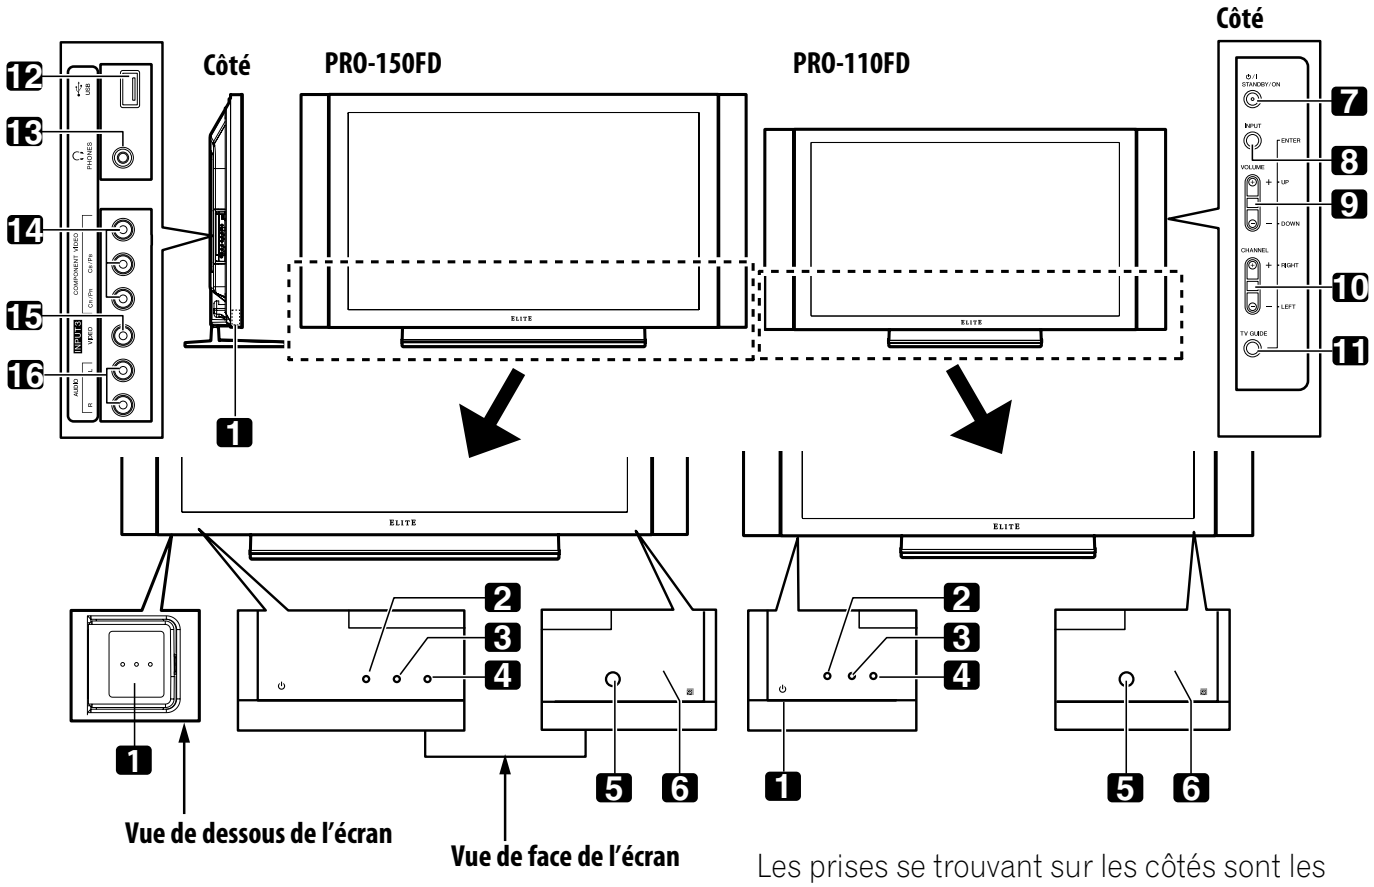

Les prises se trouvant sur les côtés sont les mêmes sur les PRO-150FD et PRO-110FD.

1 Touche ⏻ (Cette touche se trouve au bas du côté de l'écran plasma pour le PRO-150FD et au bas du dos pour le PRO-110FD. (Reportez-vous à 1, page 15.) Si cette touche est sur la position de repos, la mise en service ne se fera pas, même quand on appuie sur **TV** ⏻ du boîtier de télécommande ou sur **STANDBY/ON** de l'écran plasma. Pour mettre en service, appuyez sur ⏻.)
2 Témoin POWER ON (Voir page 32.)
3 Témoin STANDBY (Voir page 32.)
4 Témoin SLEEP
5 Capteur de luminosité ambiante
6 Capteur de télécommande
7 Touche **STANDBY/ON**
8 Touche **INPUT** (Touche **ENTER***)
9 Touches **VOLUME UP/DOWN** (Touches **UP/DOWN***)
10 Touches **CHANNEL UP/DOWN** (Touches **LEFT/RIGHT***)
11 Touche **TV GUIDE***
12 Port USB
13 Prise de sortie PHONES
14 Prises INPUT 3 (COMPONENT VIDEO: Y, P_B, P_R)
15 Prise INPUT 3 (VIDÉO)
16 Prises INPUT 3 (AUDIO)

Les touches repérées par des astérisques (*) peuvent commander le système TV Guide On Screen™.

(Dos)

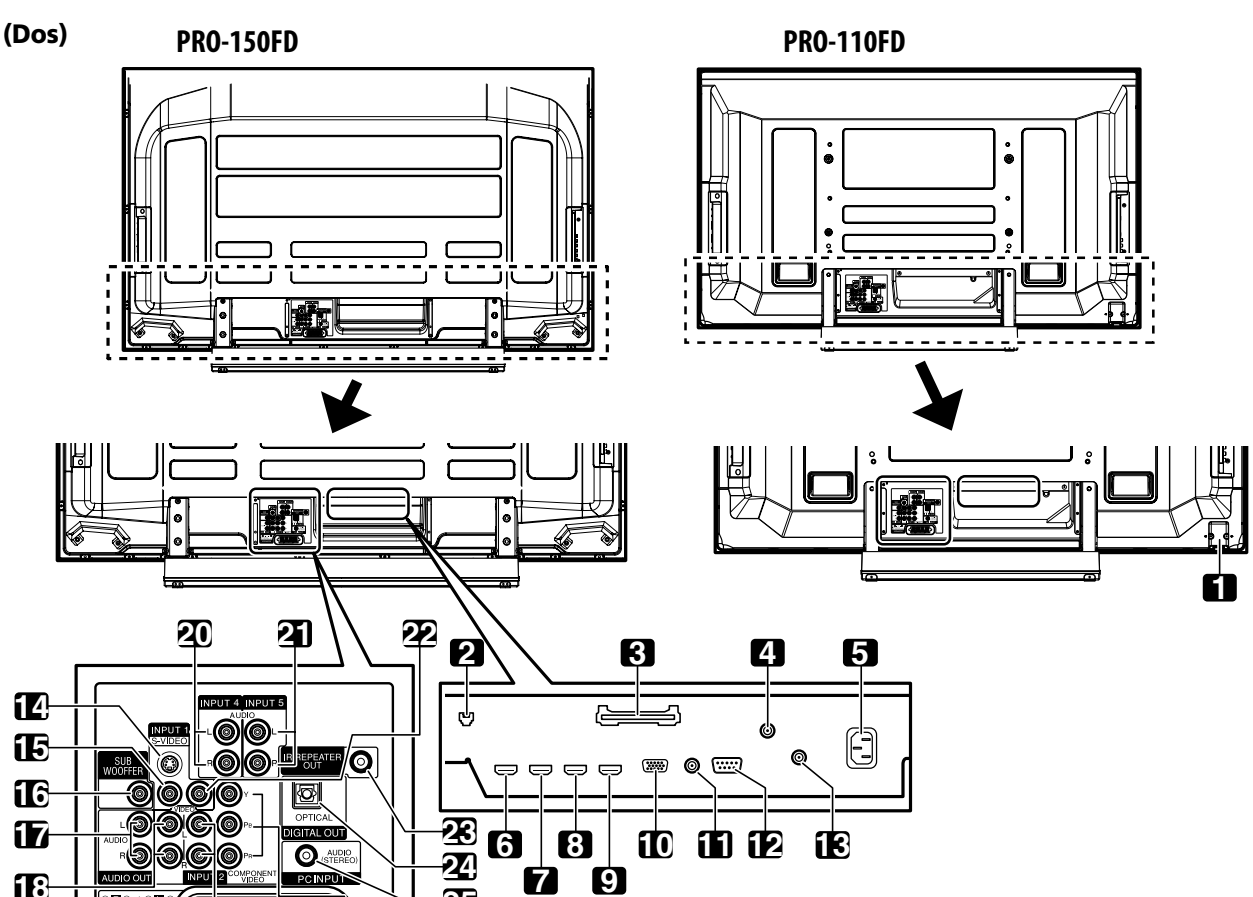

***Pour les emplacements exacts des prises, voir la feuille se trouvant près du compartiment à prises.**

Les prises se trouvant au dos sont les mêmes sur les PRO-150FD et PRO-110FD.

1 Touche ⏻
2 Port pour câble Ethernet
3 Fente CableCARD™
4 Prise ANT/CABLE A IN
5 Prise AC IN
6 Prise INPUT 4 (HDMI)
7 Prise INPUT 5 (HDMI)
8 Prise INPUT 6 (HDMI)
9 Prise INPUT 7 (HDMI)
10 Prise PC INPUT (ANALOG RGB)
11 Prise CONTROL OUT (compatible **SR+**)
12 Prise RS-232C (utilisée pour la mise au point à la fabrique)
13 Prise ANT B IN
14 Prise INPUT 1 (S-VIDÉO)
15 Prise INPUT 1 (VIDÉO)
16 Prise SUBWOOFER
17 Prises AUDIO OUT (AUDIO)
18 Prises INPUT 1 (AUDIO)
19 Prises INPUT 2 (AUDIO)
20 Prises INPUT 4 (AUDIO)
21 Prises INPUT 5 (AUDIO)
22 Prise INPUT 2 (VIDÉO)
23 Prise IR REPEATER OUT
24 Prise DIGITAL OUT (OPTICAL)
25 Prise PC INPUT (AUDIO)
26 Prises INPUT 2 (COMPONENT VIDEO: Y, P_B, P_R)
27 Prises SPEAKERS (R/L)

Boîtier de télécommande

Cette partie décrit les fonctions des touches disponibles lorsque le sélecteur de mode est sur la position TV. Pour les touches de commande d'autres appareils, voir *Utilisation du boîtier de télécommande pour agir sur d'autres appareils* à partir de la page 105.

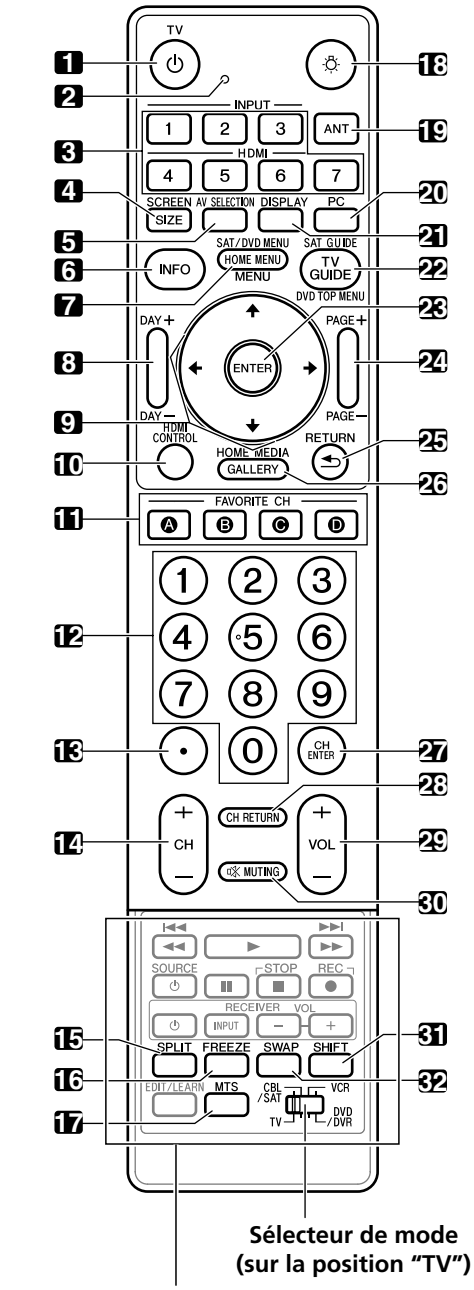

Sélecteur de mode (sur la position "TV")

Ces touches sont disponibles quand le couvercle est ouvert.

1 **TV ⏻**: L'écran plasma est mis en service ou en veille à l'aide de cette touche.
2 Diode de confirmation de transmission
3 **INPUT**: Ces touches assurent la sélection de la source pour l'écran plasma. ("ENTRÉE 1", "ENTRÉE 2", "ENTRÉE 3", "ENTRÉE 4", "ENTRÉE 5", "ENTRÉE 6" et "ENTRÉE 7")
4 **SCREEN SIZE**: Sélectionne le format d'image.
5 **AV SELECTION**: Cette touche sélectionne les réglages audio et vidéo. (Source AV: OPTIMUM, STANDARD, DYNAMIQUE, CINÉMA, PUR, JEU, UTILISATEUR. Source PC: STANDARD, UTILISATEUR.)
6 **INFO**: Cette touche permet d'afficher une bannière de chaîne pendant que l'on regarde une émission de télévision.
Quand le système TV Guide On Screen™ est en service, cette touche permet d'afficher les informations (s'il en existe) relatives à la chaîne mise en surbrillance.
7 **HOME MENU**: Cette touche affiche la page HOME MENU.
MENU: Cette touche permet d'afficher un menu quand le système TV Guide On Screen™ est en service.
8 **DAY +/–**: Ces touches permettent de passer au jour suivant ou précédent des listes d'émissions dans le service Listing du système TV Guide On Screen™.
9 **↑/↓/←/→**: Cette commande sélectionne un poste d'un menu.
10 **HDMI CONTROL**: Affiche le menu de commande HDMI.
11 **FAVORITE CH (A, B, C, D)**:
Ces touches sélectionnent une chaîne préréglée parmi quatre. Pour de plus amples détails concernant les chaînes favorites, reportez-vous à la page 48.
Tandis que vous regardez la télévision, vous pouvez passer d'une chaîne à l'autre au moyen des touches **A**, **B**, **C** et **D**.
12 **0 à 9**: Ces touches sélectionnent une chaîne.
13 **•(point)**: Cette touche provoque la saisie d'un point.
14 **CH +/–**: Ces touches sélectionnent une chaîne.
15 **SPLIT**: Cette touche permet d'afficher deux images, une image dans une image ou une seule image.
16 **FREEZE**: Cette touche gèle une image animée. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler.
17 **MTS**: Cette touche permet de choisir entre MTS ou SAP ou la langue en fonction du programme regardé.
18 ☼: Éclaire toutes les touches
L'éclairage cesse au bout de cinq secondes si aucune opération n'est réalisée. C'est pratique quand vous utilisez la télécommande dans un endroit sombre.
19 **ANT**: Cette touche sélectionne l'antenne (A, B). Reportez-vous à la page 29 pour les détails.
20 **PC**: Cette touche sélectionne la prise PC comme source d'entrée.
21 **DISPLAY**: Cette touche affiche les informations sur la chaîne.
22 **TV GUIDE**: Cette touche permet d'afficher le système TV Guide On Screen™.
23 **ENTER**: Cette touche exécute une commande.
24 **PAGE +/–** (pour le système TV Guide On Screen™): Ces touches permettent de faire défiler l'écran de liste d'émissions verticalement.
25 **RETURN**: Cette touche rétablit la page de menu précédente.
26 **HOME MEDIA GALLERY**: Affiche l'écran Home Media Gallery.
27 **CH ENTER**: Cette touche valide un numéro de chaîne.
28 **CH RETURN**: Cette touche donne un retour à la chaîne précédente. Quand le système TV Guide On Screen™ est affiché, cette touche est désactivée.
29 **VOL +/–**: Ces touches règlent le volume.
30 **MUTING**: Cette touche coupe le son.
31 **SHIFT**: Cette touche déplace la petite image dans le cas d'une image dans une image.
32 **SWAP**: Cette touche permet de passer d'une image à l'autre lorsque 2 images ou une image dans une image sont affichées.

Remarque

- Pour utiliser le boîtier de télécommande, dirigez-le vers l'écran plasma.
- Pour de plus amples détails concernant les touches qui ne figurent pas sur cette page, reportez-vous aux pages 98 à 108.

Chapitre 5
Préparation

Installation de l'écran plasma

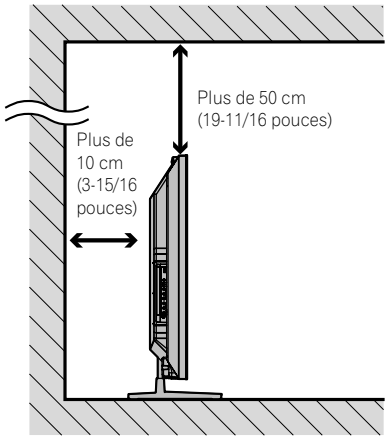

Emplacement

- Évitez que l'écran ne soit exposé à la lumière directe du soleil. Veillez à ce qu'il soit convenablement ventilé.

Remarque

- Ménagez un espace suffisant au-dessus et à l'arrière pour garantir une ventilation adéquate de l'arrière de l'appareil.

Déplacement de l'écran plasma

Le poids de l'écran plasma étant élevé, faites-vous aider si vous devez le déplacer.

(PRO-150FD)

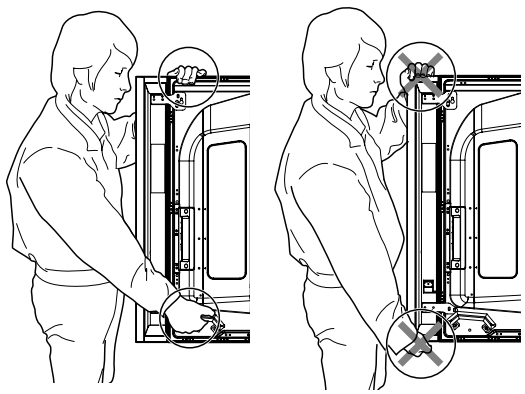

(PRO-110FD)

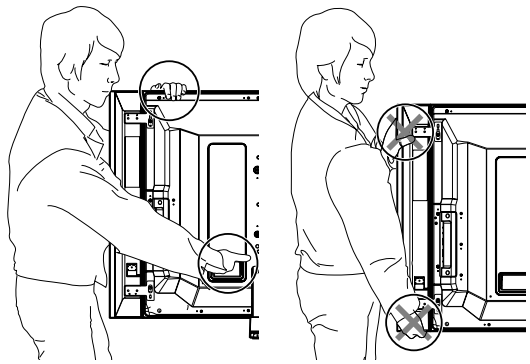

Attention

Lors de l'installation sur une étagère, etc., fixez l'écran plasma.

Pose du support Pioneer

L'écran plasma est livré avec le support de table Pioneer. Vous pouvez aussi installer l'écran sur une étagère en détachant le support. La méthode de pose/dépose du support varie en fonction de l'appareil.

Attention

- Cet appareil peut uniquement être utilisé avec le support fourni. L'utilisation de tout autre support peut donner lieu à une instabilité pouvant être la cause d'un accident et de blessures.
- Le poids d'un écran plasma de 60 pouces est d'environ 55,5 kg (122,4 livres) et celui d'un écran de 50 pouces est d'environ 38,8 kg (85,5 livres), il a une faible profondeur et il est instable. Par conséquent, il doit être assemblé et installé par au moins deux personnes.

Assemblage du support (PRO-150FD seulement)

1 Mettez le couvercle de base sens dessus dessous.

2 Insérez les tubes de support dans le couvercle de base.
Insérez le tube de support (D) dans le côté marqué "R" et le tube de support (G) dans le côté marqué "L".

3 Serrez les vis ① (M5 x 10 mm: noir) pour stabiliser les tubes de support.

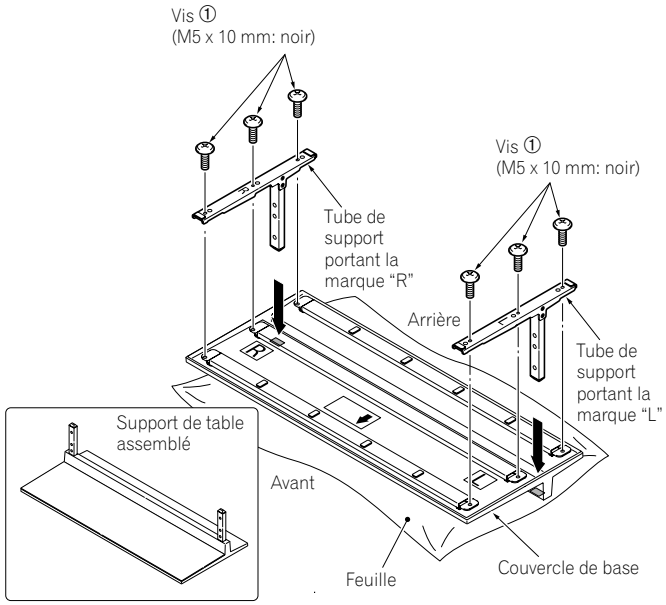

Remarque

- Assemblez le support avec une feuille de protection mise sous le couvercle de base. Si aucune feuille de protection n'est mise avant l'assemblage, la face avant du couvercle de base risque d'être rayée.
- Lors de l'installation des tubes de support (G) et (D), faites attention à ce qu'ils soient correctement positionnés. Une mauvaise installation de ces tubes peut endommager le support.

Fixation de l'écran antireflet (PRO-150FD seulement)

Cette pièce empêche que les câbles connectés au dos de l'écran plasma donnent un reflet sur le couvercle de base.

Remarque

- Le monter après avoir fixé le courvercle de base sur une surface plate et stable.

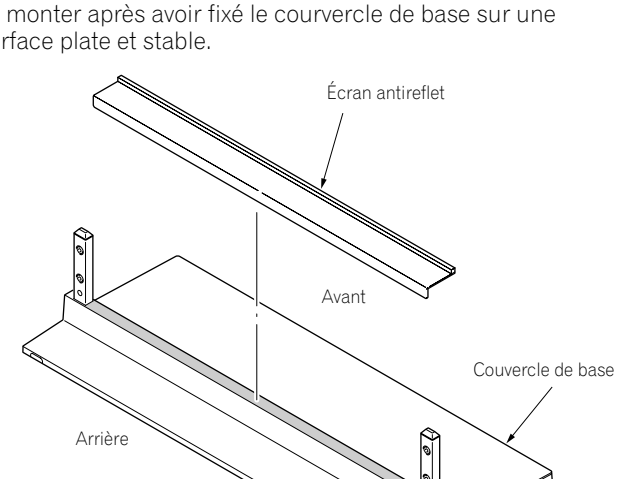

1 Enlevez le ruban adhésif double-face de l'écran antireflet.

2 Tout en tenant fermement les extrémités de l'écran antireflet, appliquez-le avec le ruban adhésif double-face.

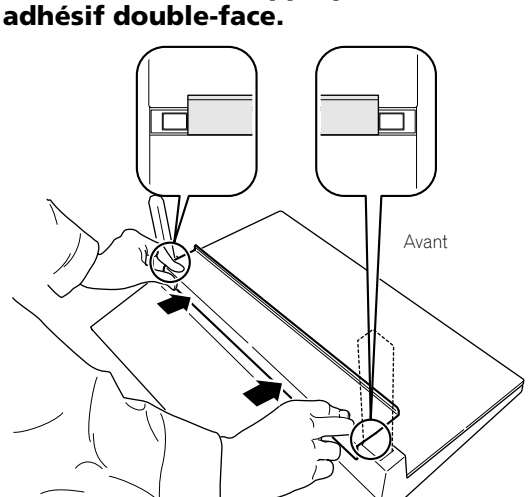

Remarque

- Faites attention à ce que l'écran antireflet ne s'accroche pas aux trous d'insertion de tube.
- Mettez-le en place de manière qu'il n'y ait pas d'espaces (Voir l'illustration ci-dessous). S'il y a un espace, l'écran antireflet risque de se décoller.

3 Fixez-le en appuyant dessus et en le poussant vers le bas.

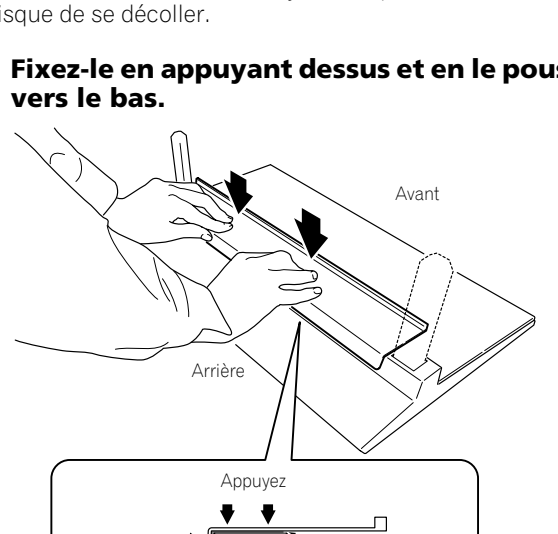

Pose du support

- Les étapes de pose du support sont les mêmes pour le PRO-150FD et le PRO-110FD (utilisez les trous de vis portant la marque “T”).

1 L’écran plasma étant posé à plat, positionnez les colonnes de soutien du support contre le bas de l’écran plasma comme indiqué par les flèches, puis insérez-les lentement.

- Faites très attention de ne pas insérer les colonnes de soutien du support dans n’importe quelle autre partie de l’écran plasma que les fentes d’insertion du support. Sinon, cela pourrait endommager le panneau de l’écran plasma ou ses prises ou entraîner une déformation du support.

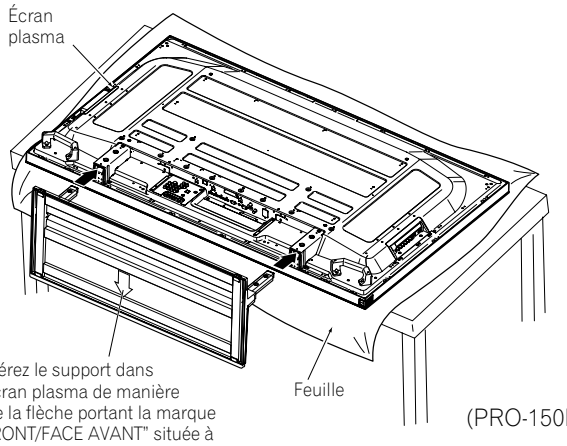
Écran plasma
Insérez le support dans l’écran plasma de manière que la flèche portant la marque “FRONT/FACE AVANT” située à sa partie inférieure soit orientée vers le bas.
Feuille

(PRO-150FD)

2 Fixez le support aux endroits indiqués par les flèches et serrez fermement les boulons d’installation (2) et (1) avec un tournevis.

Boulons d’installation (1): M8 x 23 mm (noir) pour PRO-110FD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150FD

Boulons d’installation (2): M8 x 40 mm (noir) pour PRO-110FD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150FD

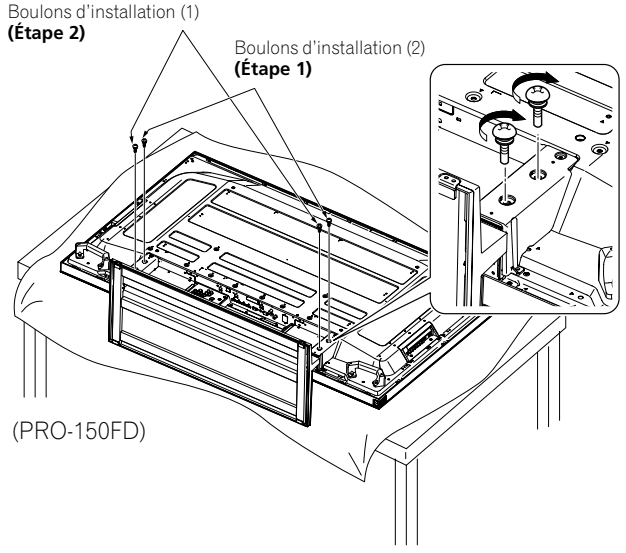

(PRO-150FD)

3 Replacez l’écran plasma droit sur le support. Pour l’installation des enceintes, reportez-vous à “Installation des enceintes Pioneer”.

Remarque

- Assurez-vous de faire l’installation de l’écran plasma sur une surface plate et stable.
- Insérez les vis verticalement dans les trous et serrez-les.
- Placez une feuille ou une couverture de protection pour protéger l’écran des rayures ou de tout dommage.
- Travaillez uniquement avec l’écran plasma posé à plat sur une table ou une surface similaire.
- Quand vous couchez l’écran plasma, faites attention de ne pas le rayer ni de l’endommager.
- Si les enceintes ont été installées, il est conseillé de les enlever avant de déposer le support.

Installation des enceintes Pioneer

Attention

- Ne déplacez pas l’écran en le tenant par les pièces de fixation de montage. Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l’appareil.

À propos des enceintes

- Afin d’éviter d’endommager les enceintes à la suite d’une surcharge à l’entrée, veuillez respecter les précautions suivantes:
- N’utilisez pas les enceintes avec un autre appareil que l’écran plasma. Cela pourrait entraîner des dommages ou un incendie.
- Assurez-vous de mettre hors tension les appareils connectés et de retirez le cordon d’alimentation de la prise secteur murale quand vous changez la connexion ou la méthode d’installation.
- Quand vous utilisez une fonction de commande de la tonalité pour accentuer les sons aigus, n’augmentez pas trop le volume de l’amplificateur.
- Manipulez les enceintes avec précaution, car la grille et le boîtier peuvent être endommagés ou cassés s’ils sont soumis à de forts impacts externes.
- Placer un téléviseur ou un moniteur à tube cathodique à proximité des enceintes peut entraîner des interférences ou une déformation des couleurs. Si cela se produit, éloignez le moniteur des enceintes.

Installation

- Lors de l’installation des enceintes, n’utilisez aucune autre vis que celles fournies avec l’appareil; sinon les enceintes pourraient se détacher de l’appareil et tomber.
- Lors de l’installation des enceintes, serrez les vis solidement.

PRO-150FD avec les enceintes installées (avec le support de table Pioneer)

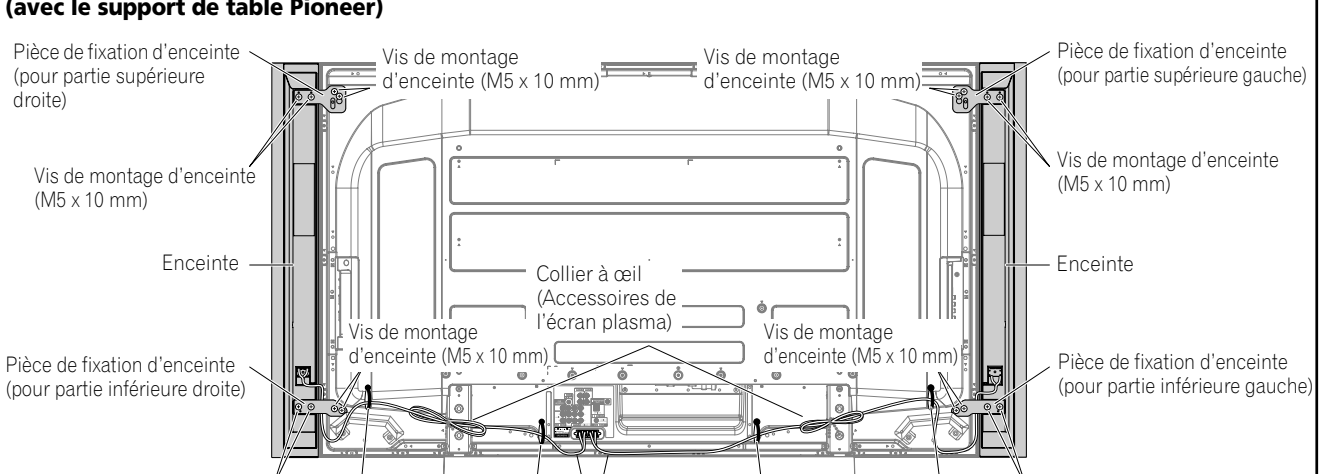
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie supérieure droite)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie supérieure gauche)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Enceinte
Collier à œil (Accessoires de l'écran plasma)
Enceinte
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie inférieure droite)
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie inférieure gauche)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Collier rapide
Collier rapide
Câble d'enceinte
Collier rapide
Collier rapide
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)

Remarque

- **Avant d'installer les enceintes, assurez-vous que le support de table Pioneer est attaché à l'écran plasma.**
- **Lors de l'utilisation du support mural, posez d'abord l'écran plasma sur une couverture douce ou autre, enlevez le support, puis attachez les enceintes.**

1 Attachez les pièces de fixation aux enceintes.

- Il y a une enceinte gauche et une enceinte droite. Quand vous les montez, contrôlez l'étiquette située au dos pour les différencier.
- Il y a des pièces de fixation supérieure et inférieure pour l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Attachez les pièces de fixation appropriées aux parties supérieure et inférieure du dos de chaque enceinte en utilisant les vis fournies. (L'illustration représente la fixation de la pièce sur le côté droit. La fixation sur le côté gauche se fait de la même façon.)

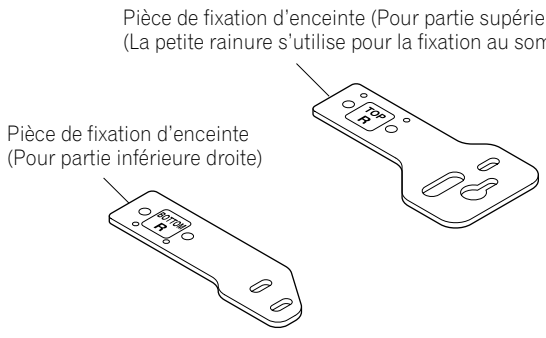

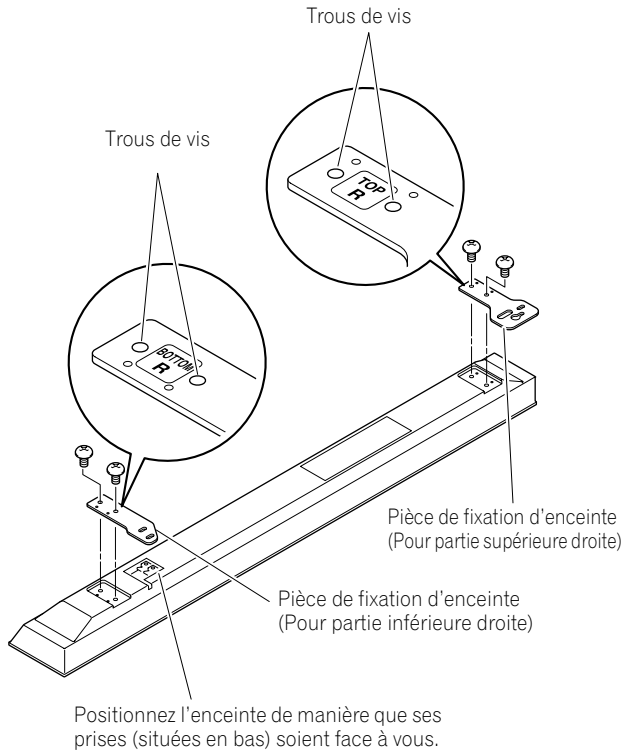

2 Vissez une vis fournie dans le trou de fixation d'enceinte (le plus bas des deux) au sommet du dos de l'écran.

- Pour le moment, ne la vissez pas au maximum. Laissez-la desserrée, avec un espace d'environ 5 mm.

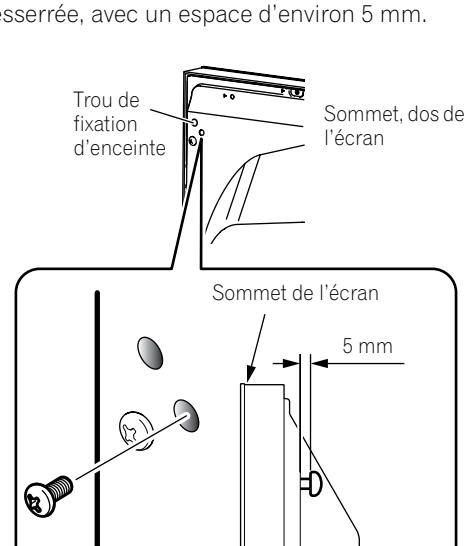

3 Accrochez la pièce de fixation d'enceinte à la vis que vous venez d'installer en passant la partie large de la rainure sur la vis puis en l'abaissant; vissez la vis inférieure provisoirement.

Après avoir fait passer la partie large du trou de la pièce de fixation d'enceinte (supérieure) sur la vis, abaissez l'enceinte.

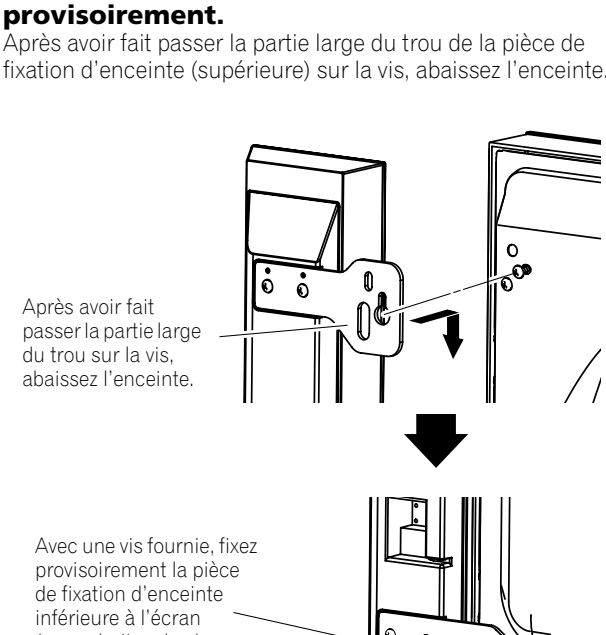
Après avoir fait passer la partie large du trou sur la vis, abaissez l'enceinte.
Avec une vis fournie, fixez provisoirement la pièce de fixation d'enceinte inférieure à l'écran (un endroit en bas).

4 Ajustez la position de l'enceinte puis serrez fermement les vis supérieure et inférieure.

5 Montez deux autres vis, au sommet et à la base de l'enceinte (total de quatre vis), pour finir de fixer l'enceinte à l'écran.

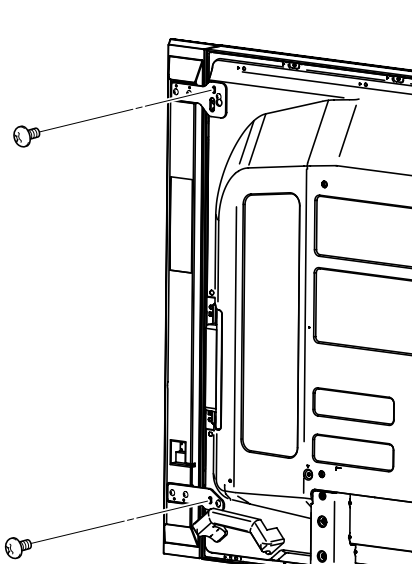

6 Passez le câble d'enceinte fourni entre l'enceinte et l'écran plasma (sous la pièce de fixation d'enceinte) par le bas.

7 Connectez le câble à l'enceinte (voir page suivante).

8 Insérez le câble dans la rainure de l'enceinte.

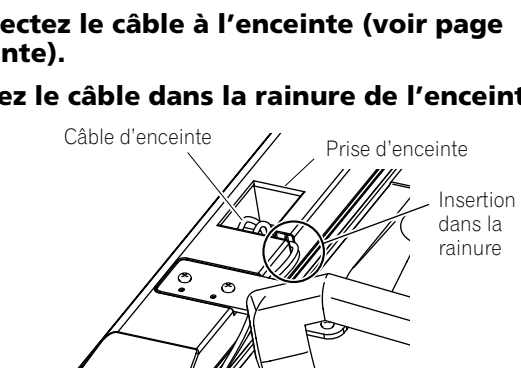

9 Connectez l'autre extrémité des câbles d'enceinte au dos de l'écran plasma (voir page suivante).

Connexion des câbles d'enceinte à l'arrière de l'écran plasma

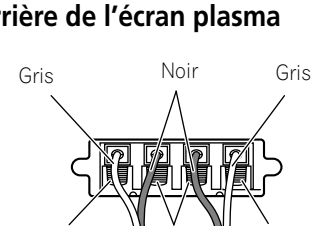

Connectez les câbles correctement en respectant les polarités des prises d'enceinte de l'écran plasma, c'est-à-dire, câble ⊕ (Gris) aux prises ⊕ (Rouge) et câble ⊖ (Noir) aux prises ⊖ (Noir).

Connexion des câbles d'enceinte aux enceintes

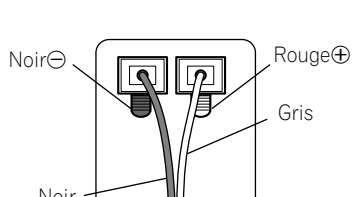

Connectez les câbles correctement en respectant les polarités des prises d'enceinte, c'est-à-dire, câble ⊕ (Gris) aux prises ⊕ (Rouge) et câble ⊖ (Noir) aux prises ⊖ (Noir).

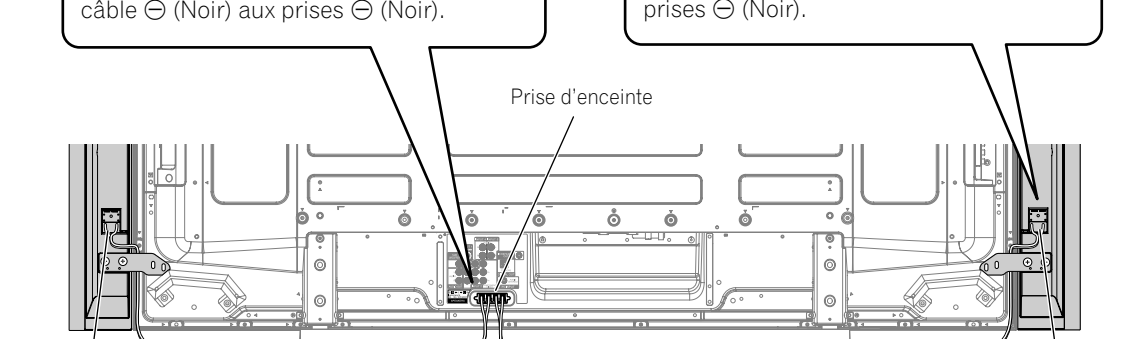

Remarque

- Appuyez sur le levier et insérez l'extrémité du câble.
- Quand vous relâchez le levier, il serre le câble d'enceinte.

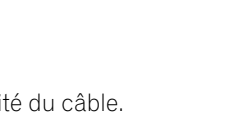

Attention

- Assurez-vous de mettre hors tension les appareils connectés et de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur murale quand vous changez la connexion ou la méthode d'installation.
- Si vous insérez le câble d'enceinte trop loin et que l'isolant touche la prise d'enceinte, vous risquez de n'entendre aucun son.

- Vérifiez si l'extrémité des câbles d'enceinte est solidement connectée aux prises en tirant légèrement sur le câble, une fois les connexions terminées. Une connexion lâche peut être la cause de coupures de son ou de bruits.
- S'il y a un court-circuit dans les câbles ⊕ et ⊖ causé par un fil à nu, une charge excessive peut être appliquée à l'écran plasma et il peut s'arrêter de fonctionner ou cela peut entraîner un mauvais fonctionnement.
- Une connexion des câbles d'enceinte aux prises droite et gauche de l'écran plasma qui ne respecte pas les polarités peut être la cause d'effets sonores stéréo insuffisants, de sons graves médiocres et d'une image sonore instable.
- Attachez le câble sans le tendre.

PRO-110FD avec les enceintes installées (avec le support de table Pioneer)

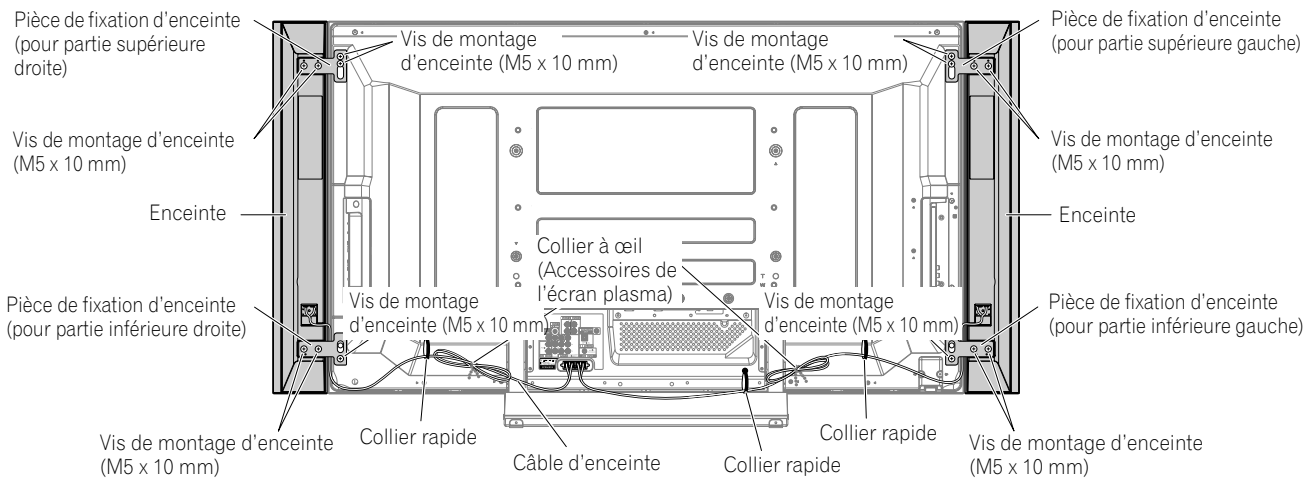
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie supérieure droite)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie supérieure gauche)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Enceinte
Collier à œil (Accessoires de l'écran plasma)
Enceinte
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie inférieure droite)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Pièce de fixation d'enceinte (pour partie inférieure gauche)
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)
Collier rapide
Câble d'enceinte
Collier rapide
Collier rapide
Vis de montage d'enceinte (M5 x 10 mm)

Remarque

- **Avant d'installer les enceintes, assurez-vous que le support de table Pioneer est attaché à l'écran plasma.**
- **Lors de l'utilisation du support mural, posez d'abord l'écran plasma sur une couverture douce ou autre, enlevez le support, puis attachez les enceintes.**

1 Attachez les pièces de fixation aux enceintes.

- Il y a une enceinte gauche et une enceinte droite. Quand vous les montez, contrôlez l'étiquette située au dos pour les différencier.
- Il y a des pièces de fixation supérieure et inférieure pour l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Attachez les pièces de fixation appropriées aux parties supérieure et inférieure du dos de chaque enceinte en utilisant les vis fournies. (L'illustration représente la fixation de la pièce sur le côté droit. La fixation sur le côté gauche se fait de la même façon.)

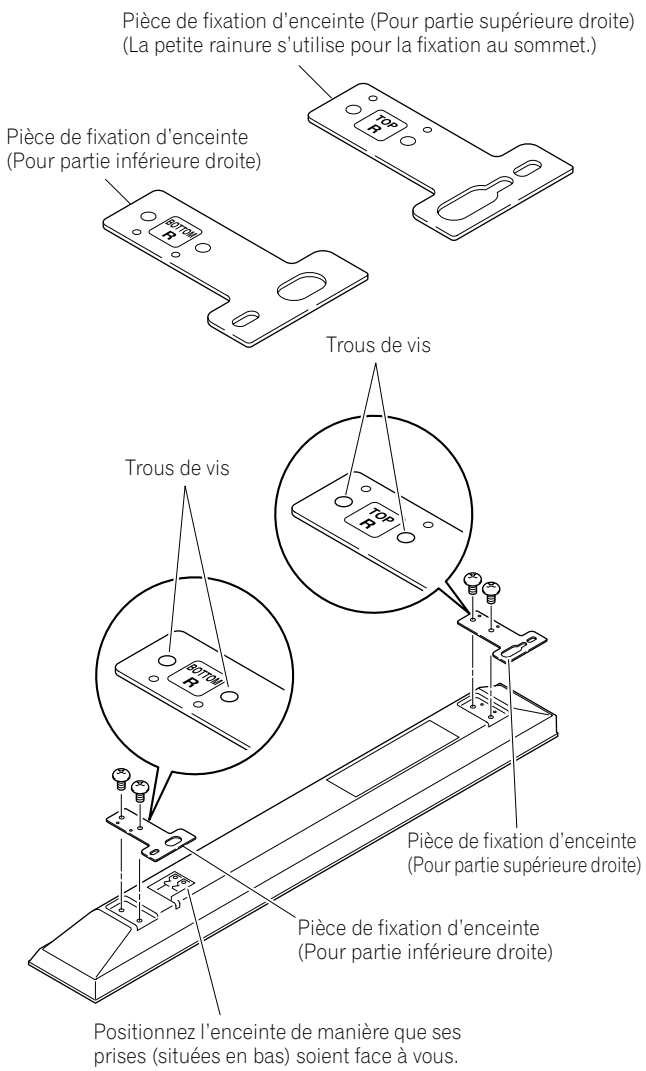
Pièce de fixation d'enceinte (Pour partie supérieure droite)
(La petite rainure s'utilise pour la fixation au sommet.)
Pièce de fixation d'enceinte
(Pour partie inférieure droite)
TOP
R
BOTTOM
R
Trous de vis
Trous de vis
Pièce de fixation d'enceinte
(Pour partie supérieure droite)
Pièce de fixation d'enceinte
(Pour partie inférieure droite)
Positionnez l'enceinte de manière que ses prises (situées en bas) soient face à vous.

2 Vissez une vis fournie dans le trou de fixation d'enceinte (le plus bas des deux) au sommet du dos de l'écran.

- Pour le moment, ne la vissez pas au maximum. Laissez-la desserrée, avec un espace d'environ 5 mm.

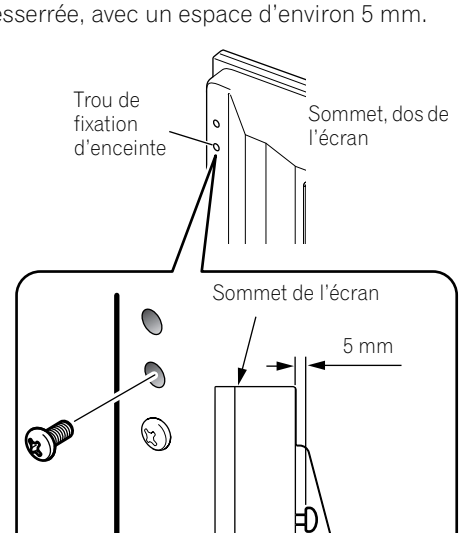

3 Accrochez la pièce de fixation d'enceinte à la vis que vous venez d'installer en passant la partie large de la rainure sur la vis puis en l'abaissant; vissez la vis inférieure provisoirement.

Après avoir fait passer la partie large du trou de la pièce de fixation d'enceinte (supérieure) sur la vis, abaissez l'enceinte.

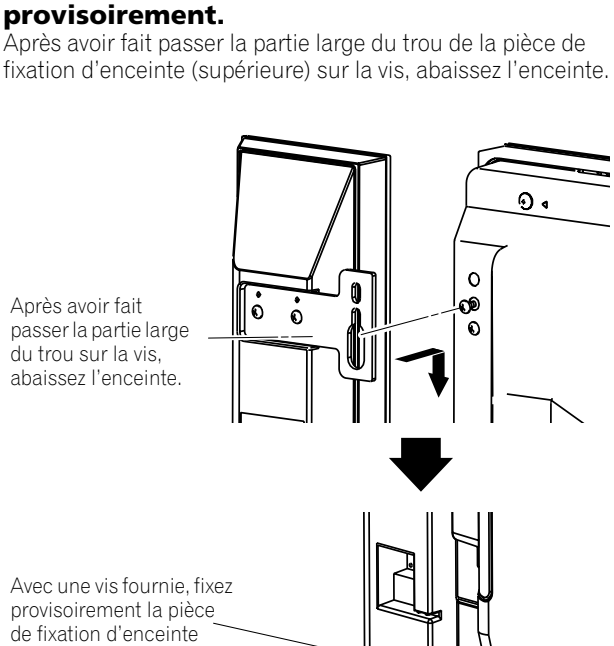
Après avoir fait passer la partie large du trou sur la vis, abaissez l'enceinte.
Avec une vis fournie, fixez provisoirement la pièce de fixation d'enceinte inférieure à l'écran (un endroit en bas).

4 Ajustez la position de l'enceinte puis serrez complètement la vis du haut.

5 Serrez toutes les vis solidement, pour fixer ainsi les enceintes à l'écran.

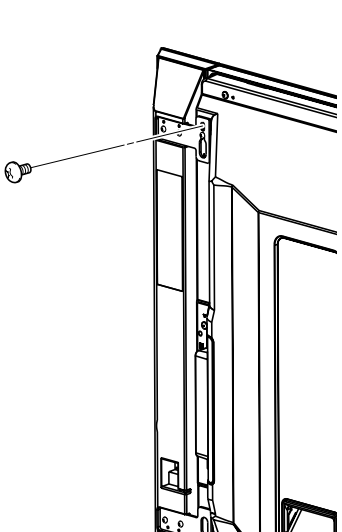

6 Passez le câble d'enceinte fourni entre l'enceinte et l'écran plasma (sous la pièce de fixation d'enceinte) par le bas.

7 Connectez le câble à l'enceinte (voir page suivante).

8 Insérez le câble dans la rainure de l'enceinte.

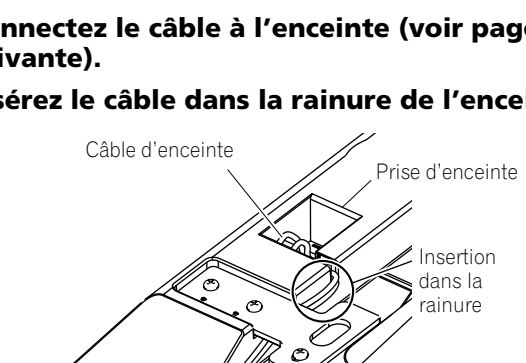

9 Connectez l'autre extrémité des câbles d'enceinte au dos de l'écran plasma (voir page suivante).

Connexion des câbles d'enceinte à l'arrière de l'écran plasma

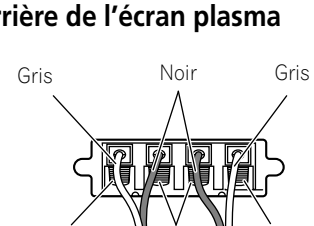

Connectez les câbles correctement en respectant les polarités des prises d'enceinte de l'écran plasma, c'est-à-dire, câble ⊕ (Gris) aux prises ⊕ (Rouge) et câble ⊖ (Noir) aux prises ⊖ (Noir).

Connexion des câbles d'enceinte aux enceintes

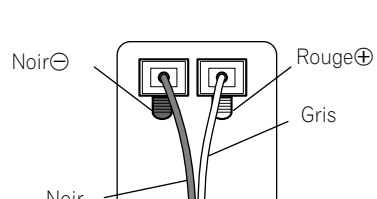

Connectez les câbles correctement en respectant les polarités des prises d'enceinte, c'est-à-dire, câble ⊕ (Gris) aux prises ⊕ (Rouge) et câble ⊖ (Noir) aux prises ⊖ (Noir).

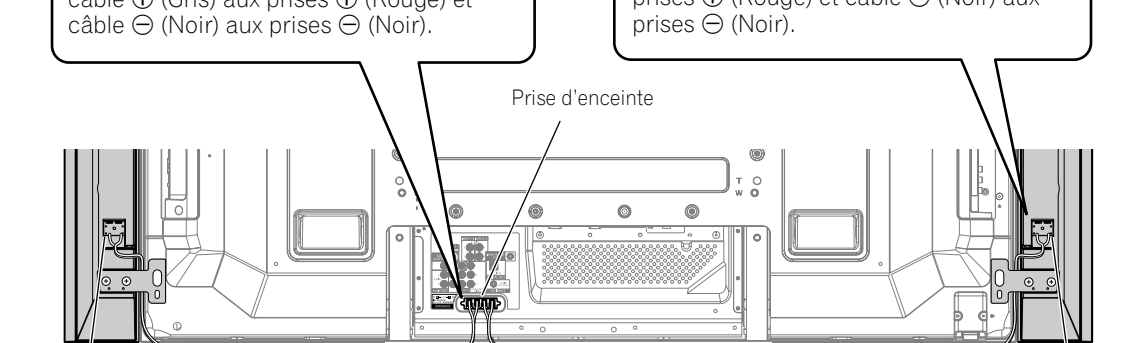

Remarque

- Appuyez sur le levier et insérez l'extrémité du câble.
- Quand vous relâchez le levier, il serre le câble d'enceinte.

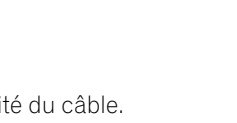

Attention

- Assurez-vous de mettre hors tension les appareils connectés et de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur murale quand vous changez la connexion ou la méthode d'installation.
- Si vous insérez le câble d'enceinte trop loin et que l'isolant touche la prise d'enceinte, vous risquez de n'entendre aucun son.



- Vérifiez si l'extrémité des câbles d'enceinte est solidement connectée aux prises en tirant légèrement sur le câble, une fois les connexions terminées. Une connexion lâche peut être la cause de coupures de son ou de bruits.
- S'il y a un court-circuit dans les câbles ⊕ et ⊖ causé par un fil à nu, une charge excessive peut être appliquée à l'écran plasma et il peut s'arrêter de fonctionner ou cela peut entraîner un mauvais fonctionnement.
- Une connexion des câbles d'enceinte aux prises droite et gauche de l'écran plasma qui ne respecte pas les polarités peut être la cause d'effets sonores stéréo insuffisants, de sons graves médiocres et d'une image sonore instable.
- Attachez le câble sans le tendre.

Pour empêcher l'écran plasma de se renverser

Après avoir installé le support, veillez à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'écran plasma de se renverser et bien le fixer au mur et à l'étagère.

Fixation sur une table ou une étagère

Avec les colliers en plastique et les vis fournis, fixez l'écran plasma comme montré sur l'illustration.

Remarque

- Pour fixer l'écran plasma sur une table ou une étagère, utilisez aussi des vis à bois, disponibles dans le commerce, d'un diamètre nominal de 4 mm (5/32 pouce) et d'au moins 20 mm (13/16 pouce) de longueur.

(PRO-150FD)

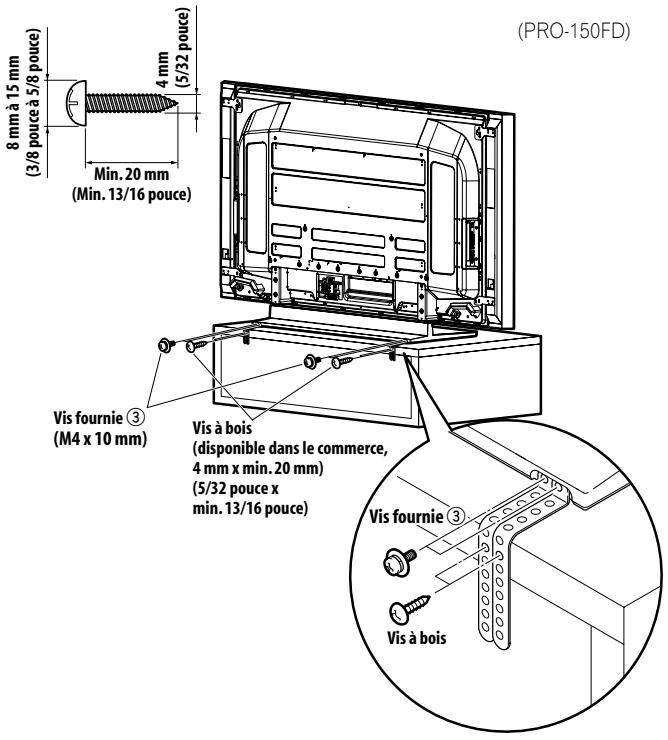

Avant d'utiliser une vis à bois, percez un trou au dos et au milieu du panneau supérieur de la table. Effectuez cette opération de la même façon sur les côtés gauche et droit.

(PRO-110FD)

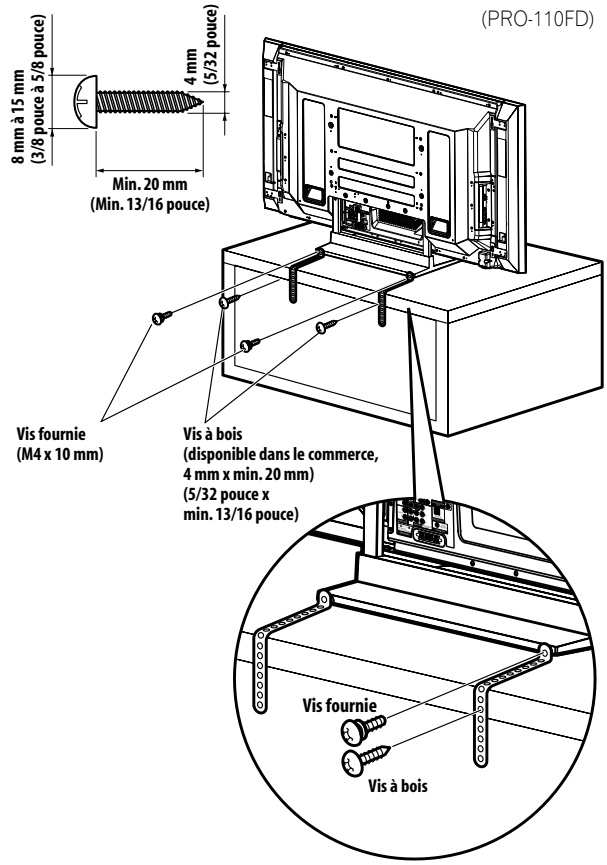

Avant d'utiliser une vis à bois, percez un trou au dos et au milieu du panneau supérieur de la table. Effectuez cette opération de la même façon sur les côtés gauche et droit.

Fixation à un mur

1 **Fixez des boulons (crochets) de sécurité à l'écran plasma.**

2 **Utilisez des câbles robustes pour le fixer correctement et solidement à un mur, un pilier ou tout autre élément solide.**

Effectuez cette opération de la même façon sur les côtés gauche et droit.

Remarque

- Utilisez des crochets, câbles et ferrures disponibles dans le commerce. Crochets recommandés: Diamètre nominal de 8 mm, longueur de 12 mm à 18 mm (0,5 pouce à 0,7 pouce)

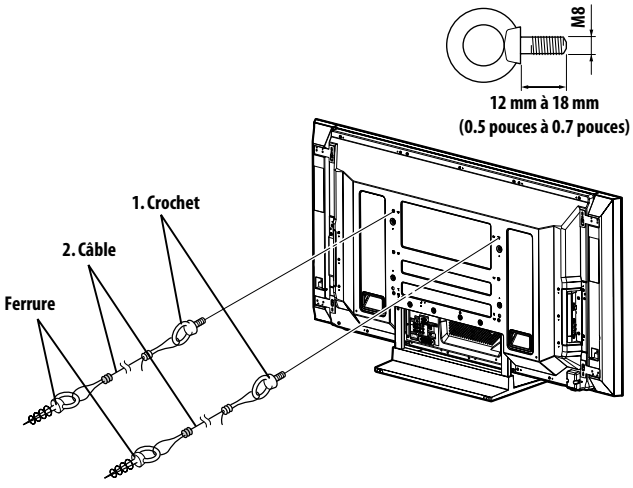

Attention

- Une table ou une étagère d'une résistance suffisante doit toujours être utilisée pour soutenir l'écran plasma. Le non respect de cette consigne peut donner lieu à un accident corporel et à un endommagement physique.
- Lors de l'installation de l'écran plasma, veuillez prendre les mesures de sécurité nécessaires pour l'empêcher de tomber ou de se renverser en cas d'urgence, tel que tremblement de terre ou accident.
- Si vous ne prenez pas ces précautions, l'écran plasma risque de tomber ou de se renverser et de causer des blessures.
- Les vis, crochets, câbles et autres ferrures que vous utilisez pour fixer l'écran plasma pour l'empêcher de se renverser diffèreront suivant la composition et l'épaisseur de la surface sur laquelle il sera fixé.
- Sélectionnez les vis, crochets, câbles et autres ferrures qui conviennent après avoir contrôlé la surface attentivement pour déterminer son épaisseur et sa composition et après avoir consulté un installateur professionnel si nécessaire.

Dépose du support Pioneer

L'écran plasma est livré avec le support de table Pioneer déjà fixé. Vous pouvez aussi installer l'écran sur une étagère en détachant le support. La méthode de pose/dépose du support varie en fonction de l'appareil.

Dépose du support

- Les étapes de dépose du support sont les mêmes pour les PRO-150FD et PRO-110FD.

1 L'écran plasma étant posé à plat, desserrez et enlevez les deux boulons d'installation (1) et (2) à l'aide d'un tournevis.

Boulons d'installation (1): M8 x 23 mm (noir) pour PRO-110HD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150HD

Boulons d'installation (2): M8 x 40 mm (noir) pour PRO-110HD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150HD

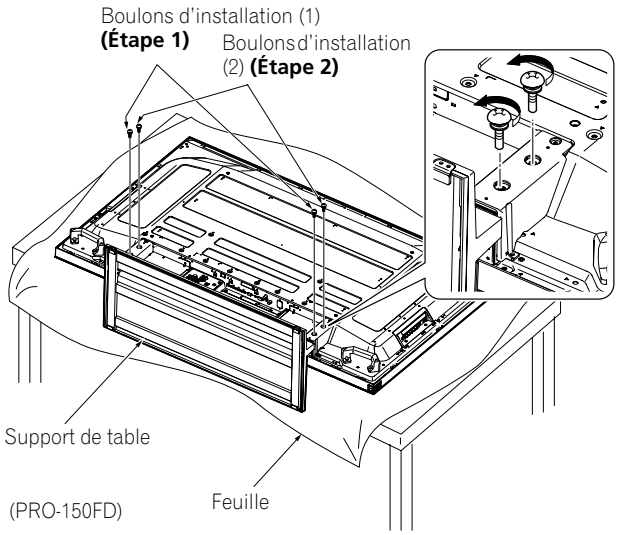

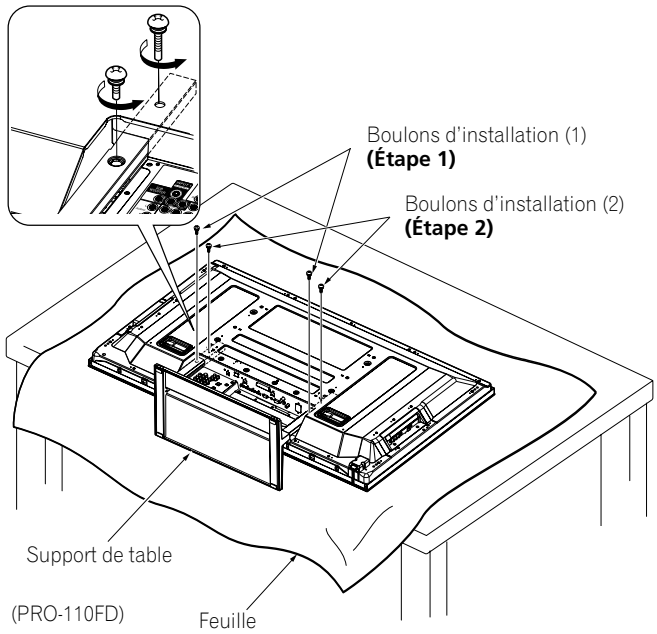

2 Retirez le support de l'écran plasma.

Remarque

- Assurez-vous de conserver les boulons d'installation (1) et (2) qui ont été retirés car ils serviront encore lors de la fixation du support à l'écran plasma.
- Placez une feuille ou une couverture de protection pour protéger l'écran des rayures ou de tout dommage.
- Travaillez uniquement avec l'écran plasma posé à plat sur une table ou une surface similaire.
- Quand vous couchez l'écran plasma, faites attention de ne pas le rayer ni de l'endommager.
- Si les enceintes ont été installées, il est conseillé de les enlever avant de déposer le support.

Remise en place du support

- Les étapes de mise en place du support sont les mêmes pour les PRO-150FD et PRO-110FD (utilisez les trous de vis portant la marque "T").

1 L'écran plasma étant posé à plat, positionnez les colonnes de soutien du support contre le bas de l'écran plasma comme indiqué par les flèches, puis insérez-les lentement.

- Faites très attention de ne pas insérer les colonnes de soutien du support dans n'importe quelle autre partie de l'écran plasma que les fentes d'insertion du support. Sinon, cela pourrait endommager le panneau de l'écran plasma ou ses prises ou entraîner une déformation du support.

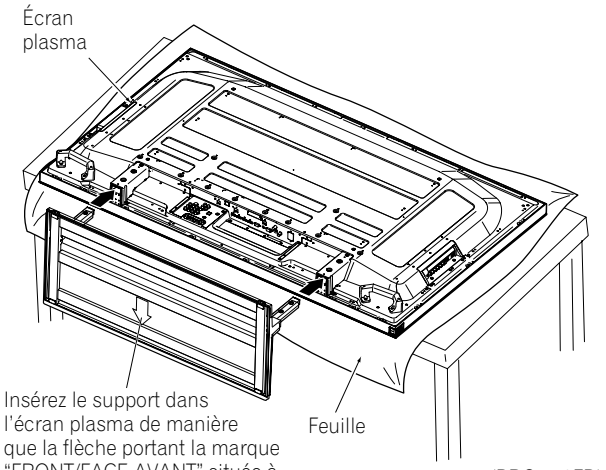
Écran plasma
Insérez le support dans l'écran plasma de manière que la flèche portant la marque "FRONT/FACE AVANT" située à sa partie inférieure soit orientée vers le bas.
Feuille

(PRO-150FD)

Alignez les colonnes de soutien avec le bas de l'écran plasma comme indiqué sur l'illustration ci-contre.

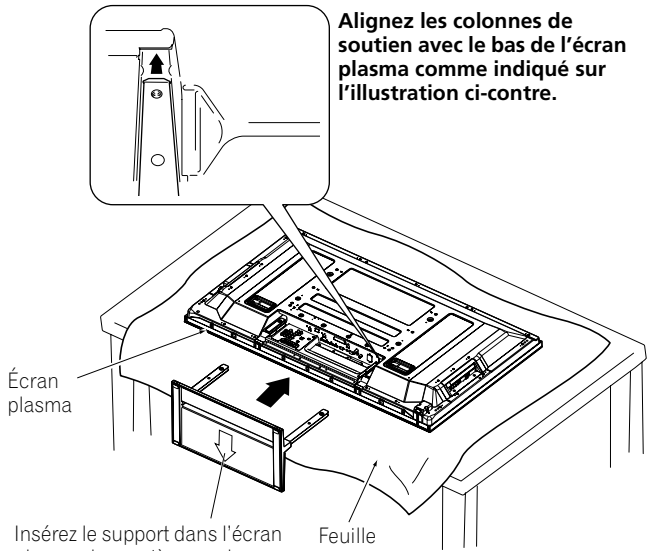
Écran plasma
Insérez le support dans l'écran plasma de manière que la flèche portant la marque "FRONT/FACE AVANT" située à sa partie inférieure soit orientée vers le bas.
Feuille

(PRO-110FD)

2 Fixez le support aux endroits indiqués par les flèches et serrez fermement les boulons d'installation (2) et (1) avec un tournevis.

Boulons d'installation (1): M8 x 23 mm (noir) pour PRO-110HD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150HD

Boulons d'installation (2): M8 x 40 mm (noir) pour PRO-110HD
M6 x 20 mm (noir) pour PRO-150HD

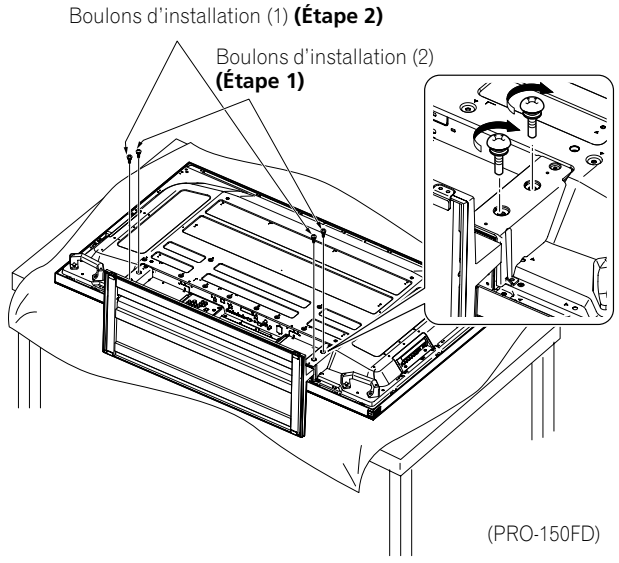

(PRO-150FD)

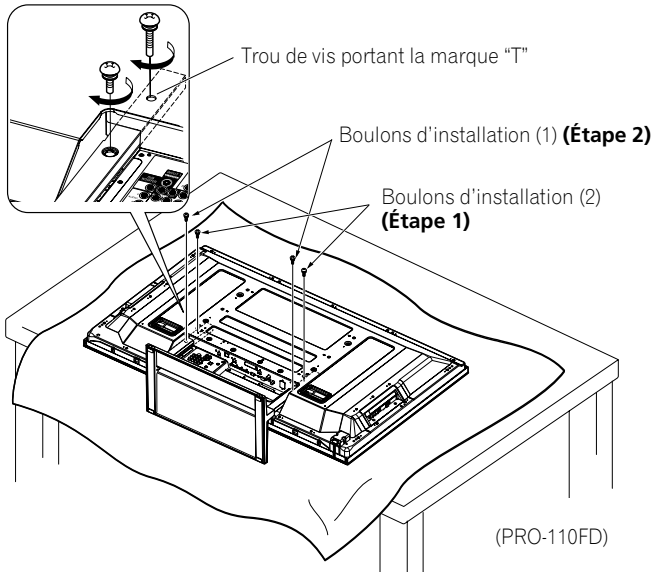

(PRO-110FD)

3 Replacez l'écran plasma droit sur le support. Pour l'installation des enceintes, reportez-vous à *Installation des enceintes Pioneer* page 19.

Remarque

- Assurez-vous de faire l'installation de l'écran plasma sur une surface plate et stable.
- Insérez les vis verticalement dans les trous et serrez-les.
- Placez une feuille ou une couverture de protection pour protéger l'écran des rayures ou de tout dommage.
- Travaillez uniquement avec l'écran plasma posé à plat sur une table ou une surface similaire.
- Quand vous couchez l'écran plasma, faites attention de ne pas le rayer ni de l'endommager.
- Si les enceintes ont été installées, il est conseillé de les enlever avant de mettre le support en place.

Connexion des câbles pour les chaînes de télévision numérique et/ou ordinaire

Ce système est muni de deux prises pour l'entrée de signaux de télévision: ANT/CABLE A IN et ANT B IN. La prise ANT/CABLE A IN accepte les signaux de télévision numérique et ordinaire; la prise ANT B IN n'accepte que les signaux de télévision ordinaire. Pour recevoir par câble des canaux de télévision numérique et/ou ordinaire, utilisez la prise ANT/CABLE A IN comme montré. De plus, vous pouvez connecter une antenne à la prise ANT B IN comme montré; utilisez une antenne extérieure pour obtenir des images plus claires. Si l'antenne extérieure est munie d'un câble coaxial 75 ohms à connecteur de type F, branchez ce connecteur à la prise d'antenne se trouvant au dos de l'écran plasma.

Connexion d'antennes VHF/UHF et d'un câble

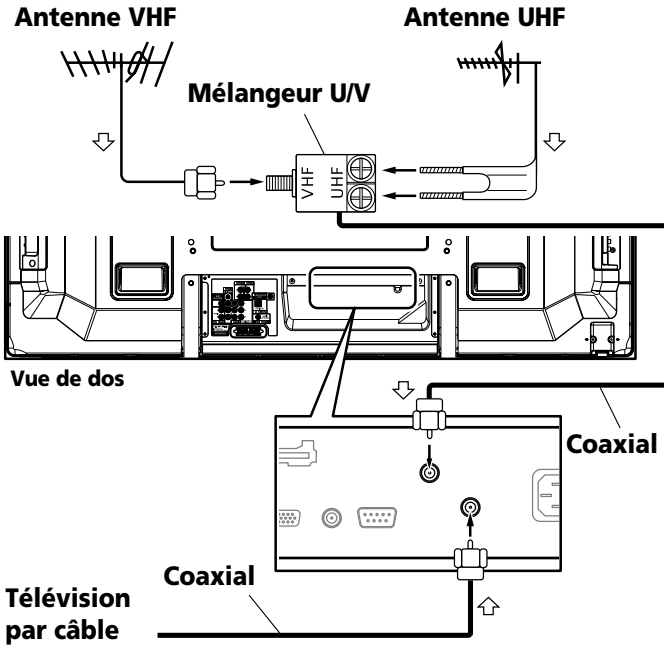

Remarque

- Veillez à connecter les câbles coaxiaux comme montré ci-dessus. Si les connexions ne sont pas correctes, la réception des signaux peut s'avérer impossible.
- Pour la réception de chaînes de télévision par câble, veillez à connecter le câble à la prise ANT/CABLE A IN.
- Les prises ANT/CABLE A IN et ANT B IN ne doivent pas recevoir les mêmes signaux. Par exemple, ne connectez pas un système de télévision par câble aux prises ANT/CABLE A IN et ANT B IN à la fois. De façon similaire, ne connectez pas un câble d'une antenne aux prises ANT/CABLE A IN et ANT B IN à la fois.
- TV Guide peut ne pas être disponible dans toutes les régions et n'est pas disponible avec les systèmes satellite. De plus, quand les fournisseurs de service passeront aux programmes et à la diffusion numériques, les données de TV Guide peuvent devenir indisponibles.

Introduction de la carte CableCARD™

L'écran plasma est pourvu d'une fente pour l'introduction d'une carte CableCARD™. Lorsque vous captez, par le câble, une chaîne de télévision numérique ou haute définition, la carte permet d'employer les services POD fournis par la société de câblodistribution; POD est l'abréviation de l'anglais Point of Deployment. Ces services vous donnent accès à diverses informations utiles et sont en texte HTML.

1 **Assurez-vous que la prise ANT/CABLE A IN a bien été connectée au convertisseur de câble au moyen d'un câble coaxial.**

2 **Saisissez et poussez vers la gauche la languette du couvercle de la fente située à l'arrière de l'écran plasma, et retirez le couvercle en tirant la languette vers le bas.**

(Vue de dessous l'écran plasma)

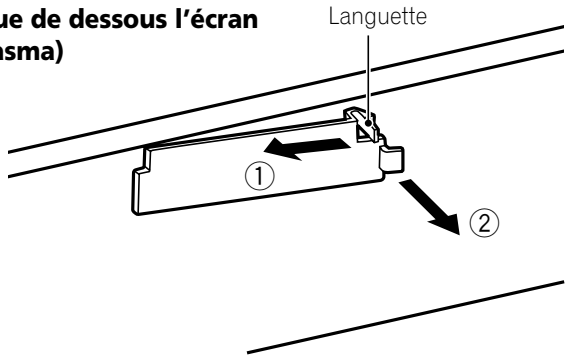

3 **Introduisez à fond la carte CableCARD™ prescrite dans la fente Cable CARD.**

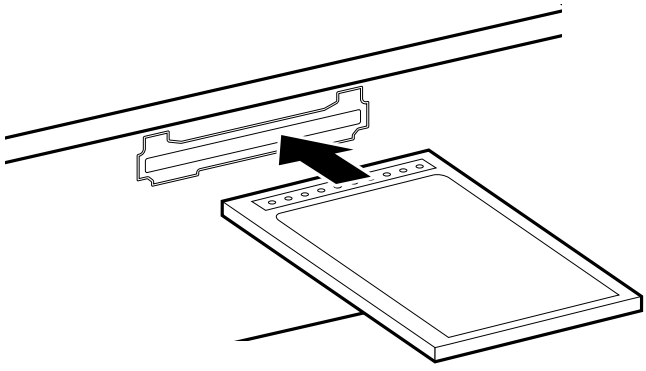

Remarque

- Veillez à n'introduire que la carte CableCARD™ prescrite.
- N'introduisez pas de carte PC.
- Quand vous utilisez une carte CableCARD™, il est inutile d'exécuter la présélection automatique de chaîne; la carte CableCARD™ génère automatiquement une liste de chaînes.

Cheminement des câbles

Quand les enceintes sont installées sous le panneau de l'écran plasma (pour PRO-110FD)

Vue de dos

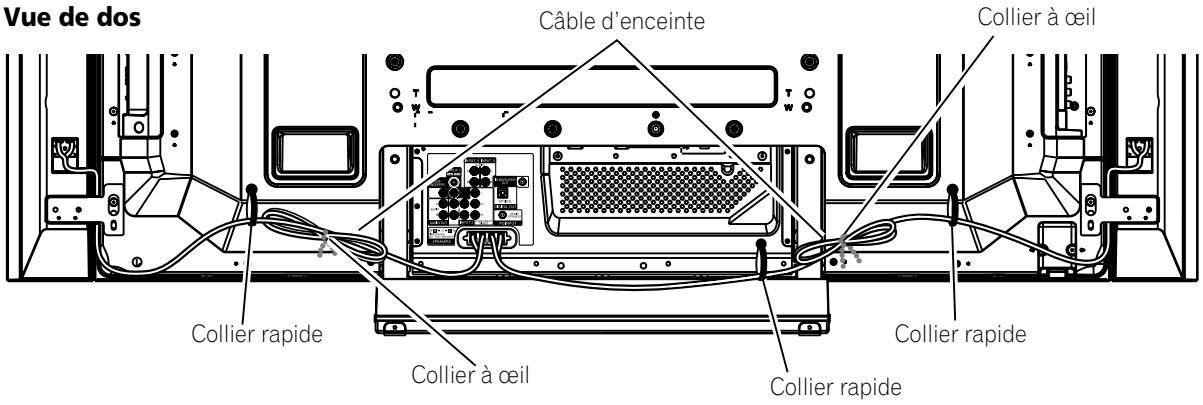

Fixation des colliers rapides à l'appareil

Fixez les colliers rapides dans les trois trous (60 pouces: quatre trous) marqués par ⬆ ci-dessous, en fonction de votre système de cheminement.

pour PRO-150FD

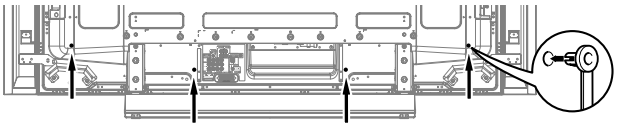

pour PRO-110FD

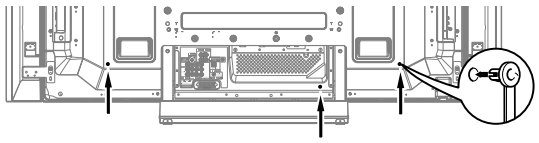

Pose et dépose des colliers rapides

Introduisez la partie **[1]** dans le trou convenable, à l'arrière de l'écran plasma, puis engagez la partie **[2]** dans la partie **[1]** pour assurer la fermeture du collier. Les colliers rapides sont conçus pour être difficiles à déposer une fois qu'ils sont en place et fermés. Effectuez leur pose avec soin.
Utilisez une paire de pinces pour tourner le collier de 90°, tout en tirant vers l'extérieur. Le collier peut se détériorer avec le temps et être endommagé au cours de sa dépose.

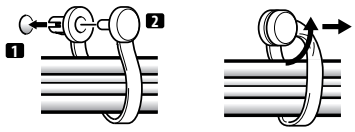

Remarque

- Utilisez les colliers à œil et les colliers rapides fournis comme nécessaire.
- Quand vous attachez vos câbles d'enceinte, assurez-vous de le faire de façon qu'ils ne soient soumis à aucune pression.

Connexion du cordon d'alimentation

Ne branchez le cordon d'alimentation qu'après avoir réalisé toutes les autres connexions.

Écran plasma (vue de dos)

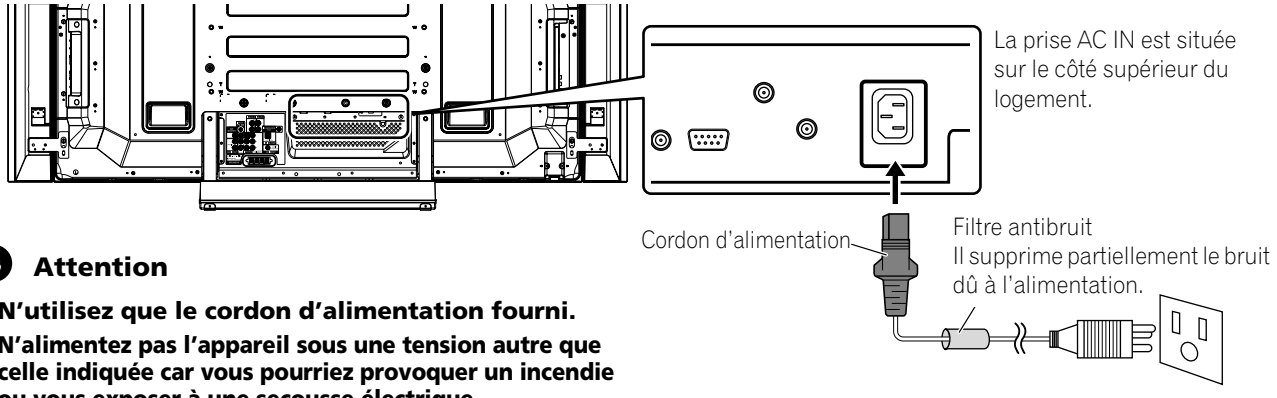
La prise AC IN est située sur le côté supérieur du logement.
Cordon d'alimentation
Filtre antibruit
Il supprime partiellement le bruit dû à l'alimentation.

Attention

- **N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni.**
- **N'alimentez pas l'appareil sous une tension autre que celle indiquée car vous pourriez provoquer un incendie ou vous exposer à une secousse électrique.**
- **Par souci de sécurité, l'écran plasma est doté d'un cordon d'alimentation à trois conducteurs avec prise de terre. Veillez à brancher la fiche du cordon d'alimentation à une prise secteur à trois broches convenablement reliée à la terre.**

Remarque

- Coupez toujours l'alimentation de l'écran plasma avant de brancher ou de débrancher les cordons d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur si vous envisagez de ne pas utiliser l'écran plasma pendant une longue période.

Préparation du boîtier de télécommande

Mise en place des piles

1 Ouvrez le couvercle du logement des piles.

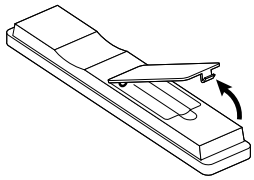

2 Mettez les deux piles AA fournies en place en introduisant d'abord le côté portant la borne négative (–).

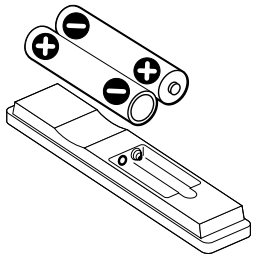

- Respectez les polarités (+) et (–) indiquées dans le logement des piles.

3 Fermez le couvercle du logement des piles.

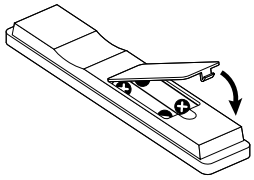

Précautions relatives aux piles

- Le boîtier de télécommande ne peut pas agir sur l'appareil si les piles qu'il contient sont épuisées. Dans ce cas, remplacez les piles par des piles neuves.
- Quand vous remplacez les piles du boîtier de télécommande, utilisez des piles alcalines.
- N'utilisez pas, en même temps, des piles de type différent. Si les types diffèrent, il en est de même des caractéristiques.
- N'utilisez pas en même temps une pile neuve et une pile usagée. Utiliser conjointement une pile neuve et une pile usagée peut se traduire par une réduction de la durée de vie de la pile neuve, ou une fuite de l'électrolyte de la pile usagée.
- Ne laissez pas des piles usagées dans le boîtier de télécommande car une fuite de l'électrolyte pourrait en résulter. En cas de fuite de l'électrolyte, nettoyez soigneusement le logement des piles avec un chiffon.
- Les piles fournies avec cet appareil peuvent avoir une durée de service plus courte que prévue du fait des conditions de stockage.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas faire usage du boîtier de télécommande pendant longtemps.

Mise au rebut des piles
Pour la mise au rebut des piles, veuillez vous conformer aux règlements locaux ou aux instructions relatives à l'environnement applicables dans votre pays ou votre région.

Portée du boîtier de télécommande

Agissez sur le boîtier de télécommande en le dirigeant vers le capteur qui est placé à la partie inférieure droite de la face de l'écran plasma. La distance du boîtier au capteur doit être inférieure à 7 m (23 pieds) et l'angle du faisceau avec la face de l'écran doit être à 30 degrés, quelle que soit la position du boîtier dans l'espace.

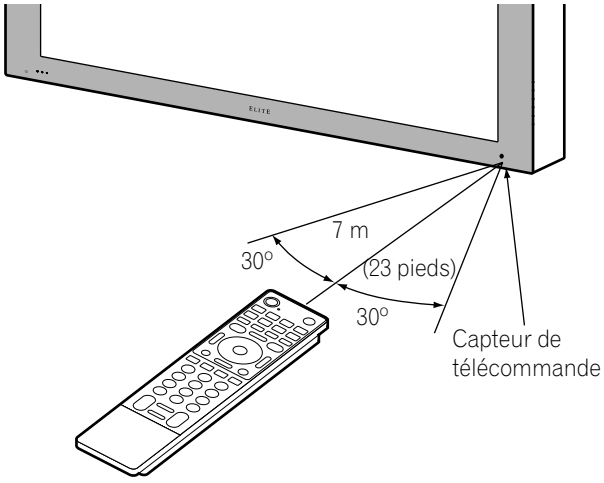

Remarque

- Pour les emplacements du capteur de télécommande, voir *Nomenclature* à la page 14.

Précautions relatives au boîtier de télécommande

- Ne heurtez pas le boîtier de télécommande, ne l'exposez ni à des liquides ni à une forte humidité.
- Ne laissez pas le boîtier de télécommande exposé à la lumière directe du soleil; cela pourrait le déformer.
- Le boîtier de télécommande peut être sans effet si le capteur de télécommande de l'écran plasma est éclairé par le soleil ou une vive lumière. Dans une telle situation, vous pouvez soit changer l'emplacement de l'éclairage ou de l'écran plasma, soit approcher le boîtier de télécommande du capteur de télécommande.
- Si un obstacle se trouve placé entre le boîtier et le capteur de télécommande, l'action à distance de la télécommande peut être impossible.
- Lorsque les piles sont usagées, la portée du boîtier de télécommande peut être sensiblement réduite. Dans ce cas, remplacez les piles du boîtier par des piles neuves.
- Le panneau de l'écran plasma émet un très faible rayonnement infrarouge. Si vous placez à proximité un appareil commandé à distance par des signaux infrarouges, par exemple un magnétoscope, la réception des signaux émis par son boîtier de télécommande peut être perturbée. Le cas échéant, éloignez suffisamment l'appareil de l'écran plasma.
- En fonction des caractéristiques de l'installation, le rayonnement infrarouge émis par le panneau de l'écran plasma peut interdire la réception convenable des ordres émis par le boîtier de télécommande, ou bien vous obliger à faire usage du boîtier à plus courte distance du capteur de télécommande. La puissance du rayonnement infrarouge émis par l'écran dépend des caractéristiques de l'image affichée.

Chapitre 6
Opérations de base

Mise en service

- **Appuyez sur ⏻ du téléviseur plasma quand les témoins POWER ON et STANDBY sont éteints (voir *Nomenclature*, pages 14 et 15).**
  - Le système est mis sous tension.
  - Le témoin POWER ON s'allume en bleu.
- **Appuyez sur TV ⏻ du boîtier de télécommande ou sur STANDBY/ON de l'écran plasma si le témoin STANDBY est allumé en rouge.**
  - Le témoin POWER ON s'allume en bleu.

Mise hors service

(en mode de veille)

1 Appuyez sur TV ⏻ du boîtier de télécommande ou sur STANDBY/ON sur l'écran plasma.

- Le système passe en veille et l'image disparaît de l'écran.
- Le témoin STANDBY s'allume en rouge.
- Quand il est en veille, le système peut recevoir les signaux d'information concernant les émissions de télévision numérique.

Remarque

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le système pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Témoins d'état de l'écran plasma

Le tableau ci-dessous indique l'état de fonctionnement de l'écran plasma. Vous pouvez contrôler l'état actuel du système avec les témoins de l'écran plasma.

État des témoins		État du système
POWER ON	STANDBY	
●	●	Le cordon d'alimentation de l'écran plasma a été débranché. Ou bien, le cordon d'alimentation de l'écran plasma a été branché mais la touche ⏻ de l'écran plasma est sur la position de repos.
☀	●	Le système est en service
●	☀	Le système est en veille

Pour toute situation autre que celles ci-dessus, voir *Guide de dépannage* à la page 109.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner "Auto", "Haute", "Moyenne" ou "Basse" pour la luminosité du témoin POWER ON. Quand "Auto" est sélectionné, la luminosité du témoin passe automatiquement à "Haute", "Moyenne" ou "Basse" en fonction de la luminosité ambiante. Pour plus de détails, reportez-vous à *Luminosité DEL bleue* à la page 70.

Attention

- Pendant que les témoins POWER ON et STANDBY sont éteints, le système ne peut pas être mis en service même si vous appuyez sur la touche **TV** ⏻ ou **STANDBY/ON**. Mettez ⏻ de l'écran plasma sur la position de marche.
- L'écran plasma continue de consommer de l'énergie aussi longtemps que le cordon d'alimentation est branché sur la prise secteur.

Écran plasma (PRO-150FD)

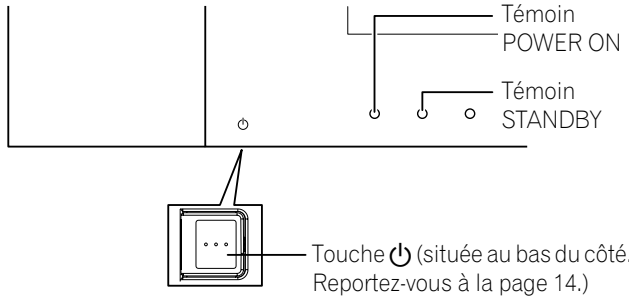

(PRO-110FD)

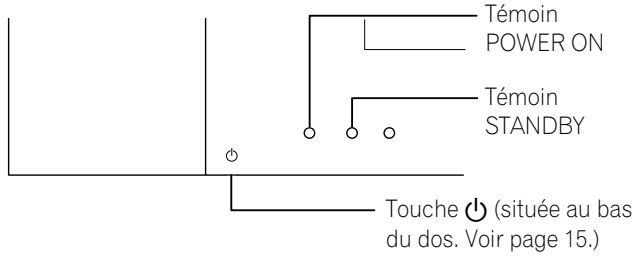

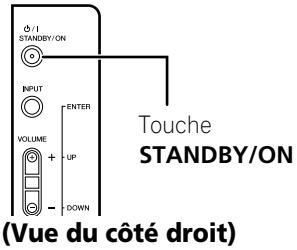

(Vue du côté droit)

Pour regarder une chaîne de télévision

Vous ne pouvez effectuer l'accord sur une chaîne que si vous avez préalablement réglé le téléviseur sur cette chaîne. Pour la procédure, reportez-vous à *Réglage des chaînes de télévision* à la page 42.

Remarque

- Lorsque vous regardez une émission de télévision numérique, des messages d'urgence peuvent défiler en haut de l'écran. Ces messages sont diffusés par les stations de télévision lorsqu'une situation d'urgence se présente.

Sélection de l'antenne

Après vous être assuré que le sélecteur de mode du boîtier de télécommande est sur la position "TV", appuyez sur **ANT**, sur le boîtier de télécommande, pour sélectionner soit l'antenne A, soit l'antenne B.

- Effectuez cette sélection en fonction de la manière dont sont connectées les prises d'entrée antenne de l'écran plasma (page 29).
- Tandis que vous recevez une émission, appuyez sur **ANT** pour afficher l'image de l'émission captée par l'autre antenne.
- Appuyer sur la touche **ANT** alors que l'appareil est en mode affichage multiple (image télévisée et image vidéo) et que TV est sélectionné, provoque l'affichage de l'image télévisée captée par l'autre antenne.
- Appuyer sur la touche **ANT** alors que l'appareil est en mode affichage multiple et que deux images de télévision sont affichées n'a aucun effet.

Sélection des chaînes

Pour accroître le numéro de chaîne, appuyez sur la touche **CH +** du boîtier de télécommande. Pour diminuer le numéro de chaîne, appuyez sur la touche **CH –**.

- Les touches **CHANNEL +/–** de l'écran plasma agissent de la même manière que les touches **CH +/–** du boîtier de télécommande.
- Appuyez sur **CH RETURN** pour passer de la chaîne actuelle à la chaîne précédemment captée.
  Appuyez une nouvelle fois sur la touche **CH RETURN** pour rétablir la chaîne qui était captée.

Utilisation des touches 0 à 9 et • (point) du boîtier de télécommande

Sélectionnez les chaînes directement en appuyant sur les touches **0** à **9**. Pour sélectionner une chaîne secondaire, utilisez la touche • (point).

EXEMPLE

- Pour sélectionner la chaîne 5 (numéro à un chiffre), appuyez sur **5**.
- Pour sélectionner la chaîne 25 (numéro à deux chiffres), appuyez sur **2** puis sur **5**.
- Pour sélectionner la chaîne 125 (numéro à trois chiffres), appuyez sur **1**, **2** puis **5**.
- Pour sélectionner la chaîne secondaire 10.01, appuyez sur **1**, **0**, • (point), **0** puis **1**.
- Pour sélectionner la chaîne secondaire 10.001 (pour la télévision par câble), appuyez sur **1**, **0**, • (point), **0**, **0**, puis **1**.

Remarque

- Après avoir tapé le numéro d'une chaîne principale ou secondaire, vous pouvez appuyer sur **CH ENTER** pour effectuer plus rapidement l'accord.
- Chaque fois que vous changez de chaîne, une bannière donnant des informations sur la chaîne actuellement sélectionnée apparaît. Pour faire disparaître la bannière de chaîne, appuyez sur **INFO**.
- Si vous ne configurez pas le système TV Guide On Screen™, il se peut que la bannière de chaîne n'affiche pas certaines informations d'émission.

Écran plasma (vue du côté droit)

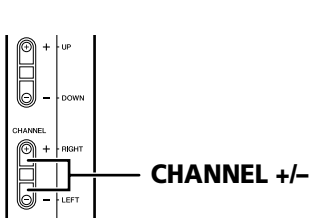

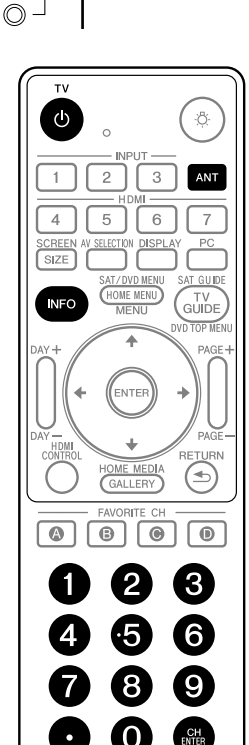

Bannière de chaîne

Modification du volume et du son

- Les touches **VOLUME +/–** de l'écran plasma agissent de la même manière que les touches **VOL +/–** du boîtier de télécommande.

Écran plasma (vue du côté droit)

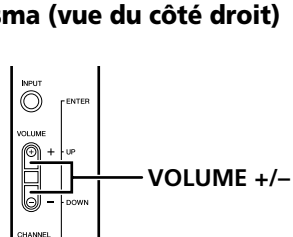

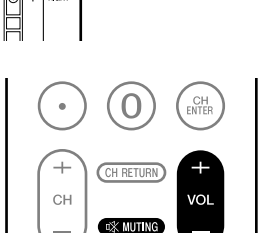

Pour accroître le niveau sonore, appuyez sur la touche **VOL +** du boîtier de télécommande. Pour diminuer le niveau sonore, appuyez sur **VOL –**.

Affichage de réglage du niveau sonore

- Pour couper la sortie du son, appuyez sur **MUTING**. "🔇" apparaît sur l'écran. Pour rétablir le son, appuyez une nouvelle fois sur **MUTING**. Une pression sur la touche **VOL +** provoque également le rétablissement du son.

Affichage de coupure du son



Sélection de la langue

Si vous avez sélectionné une émission de télévision numérique qui offre un service multilingue, vous avez la possibilité de choisir, parmi les langues proposées, la langue qui vous intéresse; pour cela, utilisez la touche **MTS** du boîtier de télécommande.

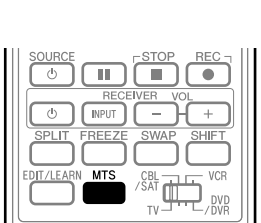

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Chaque pression sur la touche **MTS** provoque la sélection d'une autre langue.

Remarque

- Les langues offertes dépendent de chaque émission.
- Si la langue choisie au moment des réglages est disponible quand vous accédez à une nouvelle chaîne ou émission, c'est dans cette langue que vous entendrez les paroles prononcées.
- Si vous regardez une émission de télévision numérique ne comportant pas d'information de son ou de langue, "N/A" apparaît sur l'écran. Quand une langue autre que Anglais, Français ou Espagnol est sélectionnée, "Autres" apparaît.

Sélection du canal audio (MTS et SAP)

Lorsque vous regardez une émission de télévision ordinaire, vous pouvez profiter de la stéréophonie ou de la voie audio secondaire grâce à la fonction MTS (Multi-channel Television Sound).

- **Émissions en stéréophonie**

  Vous pouvez profiter des émissions de sports, de variétés ou de musique en stéréophonie.
- **Émissions avec voie audio secondaire**

  Signal audio principal: Il s'agit de la bande sonore de l'émission (elle peut être en stéréophonie ou en monophonie).

  Signal audio de la voie secondaire: Écoutez l'émission dans la seconde langue, ou bien écoutez un commentaire ou toute autre information que diffuse la station. (La voie secondaire est en monophonie.)

Remarque

- Dans ce mode d'emploi, nous désignons par chaînes de télévision ordinaire, les chaînes utilisant les fréquences VHF ou UHF habituelles, ainsi que les chaînes habituelles de télévision par câble.
- Si la réception en stéréophonie est médiocre, vous pouvez manuellement choisir le mode MONO pour obtenir un son de meilleure qualité.
- Après sélection du mode MONO, les sons émis par l'écran plasma demeurent monophoniques même si l'émission reçue est en stéréophonie. Pour rétablir la stéréophonie, vous devez à nouveau sélectionner le mode STÉRÉO.
- La sélection d'un mode sonore multivoie (MTS) ne change pas le type des sons dans le cas où la source est "ENTRÉE 1" à "ENTRÉE 7", ou encore "PC". En effet, la nature du son est alors définie par la source vidéo.
- Lorsque le système TV Guide On Screen™ est affiché, la touche **MTS** est désactivée.
- Pour chaque mode MTS/SAP sélectionné, les changements d'affichage dépendent des signaux reçus.

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Chaque pression sur la touche **MTS**, provoque l'adoption d'un mode donné.

Au cours de la réception de signaux STÉRÉO

En mode STÉRÉO

En mode SAP

En mode MONO

Au cours de la réception de signaux MONO + SAP

En mode STÉRÉO

En mode SAP



En mode MONO

Au cours de la réception de signaux STÉRÉO + SAP

En mode STÉRÉO

En mode SAP



En mode MONO

Au cours de la réception de signaux MONO



En mode STÉRÉO

En mode SAP

En mode MONO

Affichage d'une bannière de chaîne

Pendant que vous regardez une émission de télévision, une pression sur **INFO** fait apparaître la bannière de chaîne comme ci-dessous. Une nouvelle pression sur **INFO** fait disparaître la bannière.

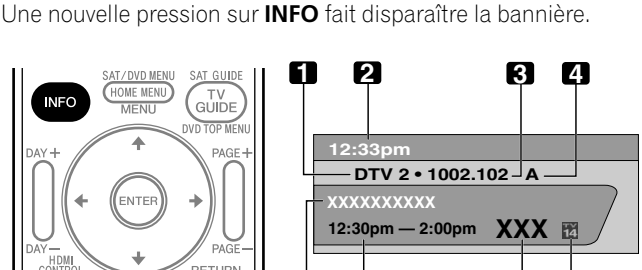

1 **Nom de la station**

2 **Heure actuelle**

3 **Numéro de la chaîne**

4 **Entrée (Ant. A ou Ant. B)**

5 **Titre de l'émission**

6 **Horaire de l'émission**

7 **Logo de chaîne**

8 **Nom ou icône de classification de télévision**

Remarque

- Les informations ci-dessus ne sont affichées que si elles appartiennent au signal diffusé.
- Si vous ne configurez pas le système TV Guide On Screen™, il se peut que la bannière de chaîne n'affiche pas certaines informations d'émission.

Utilisation des services POD

Si vous avez capté sur le câble des chaînes de télévision numérique ou haute définition, vous pouvez utiliser les services POD fournis par la société de câblodistribution. Ces services vous donnent accès à diverses informations utiles et sont en texte HTML.

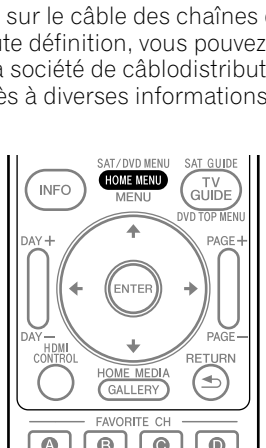

Appuyez successivement sur **HOME MENU**, **9**, **9** puis **9** pour afficher la page POD.

Utilisation des fonctions d'affichage multiple

Partage d'écran

Utilisez la méthode qui suit pour obtenir 2 images égales ou une image dans l'image.

2 images

Image dans l'image

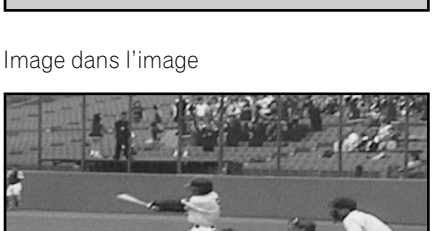

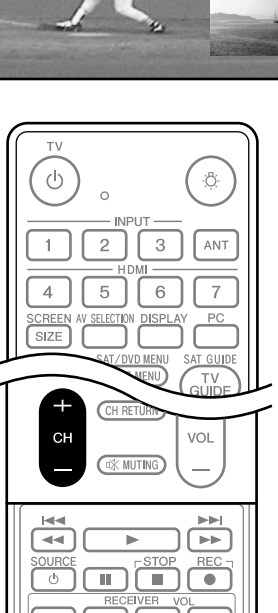

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

1 **Appuyez sur SPLIT pour sélectionner le mode d'affichage.**

- Chaque pression sur la touche **SPLIT** provoque la sélection d'un autre mode d'affichage, comme ceci: 2 images, image dans l'image, une seule image.

- Après avoir choisi le mode 2 images, ou une image dans l'image, la touche **SWAP** permet de permuter la position des deux images.
  L'image de gauche est l'image active, ce qui est indiqué par " ♪ ". Vous avez la faculté d'agir sur l'image et sur le son.

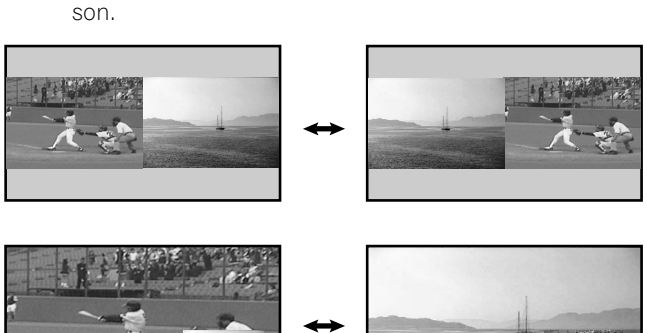

- En mode image dans l'image, appuyez sur **SHIFT** pour déplacer la petite image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

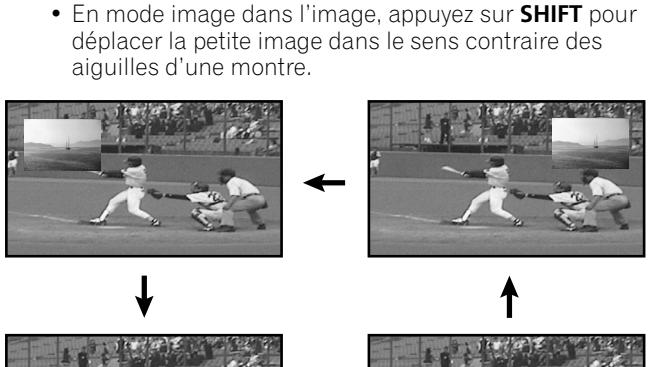

2 Pour sélectionner une source, appuyez sur la touche d'entrée qui lui correspond.

- Si vous regardez la télévision, sélectionnez, le cas échéant, une autre chaîne au moyen de **CH +/–**.

Remarque

- Lorsque le système TV Guide On Screen™ est affiché, la touche **SPLIT** est désactivée.
- La fonction image multiple ne permet pas d'afficher en même temps deux images provenant de la même source d'entrée ou de deux sources d'entrée externes. Si vous essayez d'obtenir un tel affichage, un message d'avertissement apparaît.
- Lorsque vous appuyez sur **HOME MENU**, le mode une seule image est rétabli et le menu correspondant est affiché.
- Lorsque deux images analogiques, l'une provenant de l'antenne A et l'autre de l'antenne B, sont affichées sur l'écran, il peut y avoir une légère différence de qualité.
- Afficher des images en mode multi-écran pendant une période prolongée peut causer une rémanence d'image.

Gel d'une image

Utilisez la méthode suivante pour saisir et geler une image parmi les images animées que vous regardez.

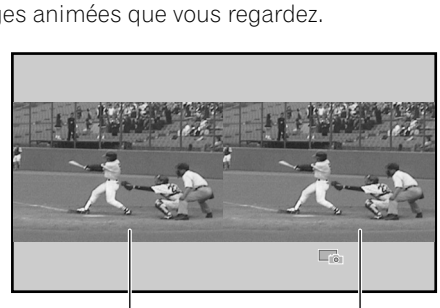

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

1 Appuyez sur FREEZE.

- Une image fixe apparaît sur la partie droite de l'écran tandis qu'une image animée occupe la partie gauche.

2 Appuyez une nouvelle fois sur FREEZE pour annuler.

Remarque

- Avec le partage d'écran, toutes les images ne peuvent pas être gelées.
- Si vous essayez d'utiliser cette fonction quand elle n'est pas disponible, un message d'avertissement apparaît.
- Si vous n'effectuez aucune opération pendant cinq minutes, le gel d'image est annulé automatiquement.
- Afficher des images en mode gel d'image pendant une période prolongée peut causer une rémanence d'image.

Chapitre 7

Configuration du système TV Guide On Screen™

Présentation du système TV Guide On Screen™

Le système TV Guide On Screen™ est un guide interactif gratuit de programmation avec affichage d'aide sur l'écran du téléviseur. Ce système offre des listes de programmes, des recherches par mot clé, des rappels, et bien plus encore. Le système TV Guide On Screen™ est une façon pratique de trouver ce qui est diffusé en ce moment ou pendant la semaine à venir, par chaîne ou par genre. Il vous permet aussi de définir rapidement et automatiquement les émissions que vous souhaitez voir ou enregistrer.

Avant de pouvoir utiliser le système TV Guide On Screen™, il vous faut le configurer.

Avis légal

Aux États-Unis, TV Guide et d'autres marques relatives sont des marques déposées de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées. Au Canada, TV Guide est une marque déposée de Transcontinental Inc., utilisée sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc.

Remarque

- Le guide interactif de programmation TV Guide On Screen™ donne des pages d'informations sur les émissions diffusées sur le câble, en analogique ou numérique, ainsi que par voie hertzienne. Il n'est pas prévu pour la diffusion par satellite.
- Suivant les réglages actuels et les éléments sélectionnés, l'ordre des écrans de configuration peut différer de celui donné dans ce manuel. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.
- Le système TV Guide peut ne pas être disponible dans certaines régions. Quand les fournisseurs de contenu passeront à la programmation et à la diffusion numériques, les données de TV Guide peuvent devenir indisponibles.

Configuration du système TV Guide On Screen™

Lors de la toute première mise en service de l'écran plasma, vous êtes automatiquement amené aux opérations de réglage général. Juste après, le processus de configuration du système TV Guide On Screen™ démarre par l'écran d'accueil. On peut accéder à la configuration à partir des écrans de rappel initiaux, ou en appuyant sur TV GUIDE pour un appareil dans lequel le système TV Guide On Screen™ n'a pas encore été configuré.

Remarque

- Une fois que vous avez configuré le système TV Guide On Screen™, le début de la réception des pages d'informations sur les émissions peut se faire dans un délai allant jusqu'à 24 heures. La réception des huit jours des pages d'informations peut prendre jusqu'à une semaine (voir l'écran 6).

Écran d'accueil

Le réglage initial du téléviseur vous amène à l'écran d'accueil.

Vous pouvez aussi appuyer sur **TV GUIDE** pour commencer la configuration.

- L'écran d'accueil indique les fonctions du guide.
- Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran 1 (indiqué sur la colonne de gauche de la page suivante).

Écran de rappel

Si vous avez précédemment sauté la configuration du guide, l'écran de rappel apparaît quand vous mettez votre téléviseur en service.

Pour faire une sélection, appuyez sur ↑/↓ de manière à mettre l'option souhaitée en surbrillance, puis appuyez sur **ENTER**.

- L'option "Start setup" affiche l'écran 1.
- L'option "Remind me to set it up later" vous ramène à la réception d'émission.
- L'option "Don't remind me again" vous ramène à la réception d'émission et empêche l'écran de rappel d'apparaître lors de la mise en service.

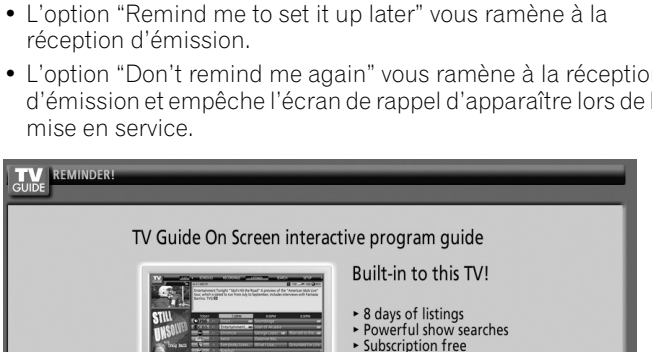
TV GUIDE
REMINDER!
TV Guide On Screen interactive program guide
Built-in to this TV!
8 days of listings
Powerful show searches
Subscription free
Highlight an option and press OK on your remote.
Start setup
Remind me to set up later
Don't remind me again

Remarque

- Si vous décidez de ne pas configurer le guide, cet écran de rappel apparaîtra lors de chaque mise en service du téléviseur (sauf si vous avez sélectionné "Don't remind me again").

Écrans de configuration du système

Écran 1: Sélection du pays

- Cet écran vous demande où vous utilisez votre téléviseur.
- Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le pays.
- Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran 2.

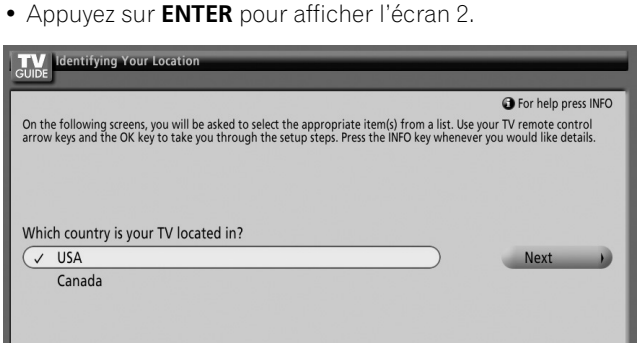
TV GUIDE
Identifying Your Location
For help press INFO
On the following screens, you will be asked to select the appropriate item(s) from a list. Use your TV remote control arrow keys and the OK key to take you through the setup steps. Press the INFO key whenever you would like details.
Which country is your TV located in?
✓ USA
Canada
Next

Écran 2: Entrée du Code ZIP ou Postal

- Si vous avez sélectionné USA à l'écran 1, l'écran d'entrée du Code ZIP apparaît.
- Entrez le code ZIP
  - en appuyant sur les touches numériques ou
  - en appuyant sur ↑/↓ pour faire défiler les chiffres, puis sur → pour passer au champ du caractère suivant et sur **Next**.
- Vous pouvez sélectionner le bouton Back à partir de tout écran pour repasser aux écrans de configurations précédents de manière à corriger ou contrôler les informations que vous avez entrées.
- Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran 3.

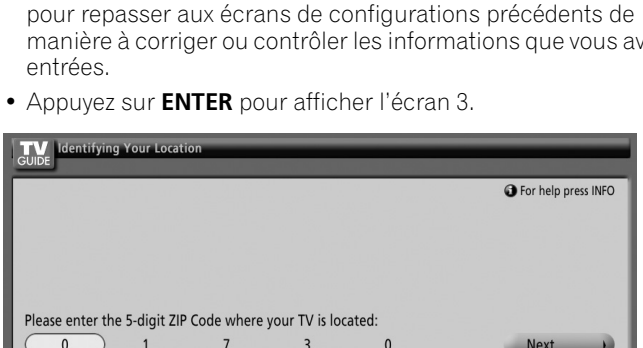

- Si vous avez sélectionné Canada à l'écran 1, l'écran d'entrée du Code Postal apparaît.
- Entrez le code postal en appuyant sur ↑/↓ pour faire défiler les lettres (ou les chiffres), puis sur → pour passer au champ du caractère suivant.
- Appuyez sur → pour mettre **Next** en surbrillance.
- Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran 3.

Écran 3: Sélection de service(s)

- Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner la ou les sources vidéo connectées et pour lesquelles vous souhaitez recevoir des pages d'informations.
- Appuyez sur **ENTER** pour valider la ou les sélections.
- Appuyez sur → pour mettre **Next** en surbrillance.
- Appuyez sur **ENTER** pour passer à l'écran 4.

Remarque

- Si vous n'avez pas de service par câble, vous devez sélectionner Antenna pour recevoir une liste de chaînes et de pages d'informations.

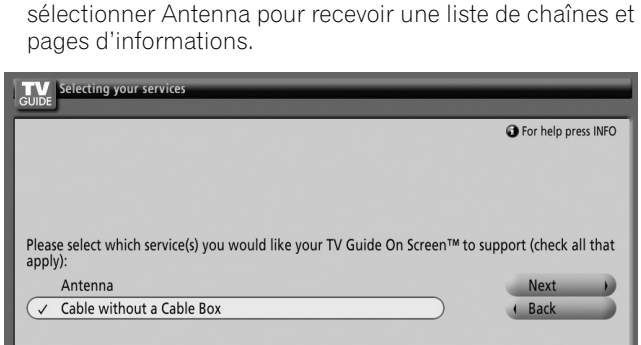
TV GUIDE
Selecting your services
For help press INFO
Please select which service(s) you would like your TV Guide On Screen™ to support (check all that apply):
Antenna
✓ Cable without a Cable Box
Next
Back

Écran 4: À quelle prise d'entrée le système est-il connecté ?

- Choisissez "ANT/CABLE A IN" ou "ANT B IN" pour afficher l'écran 5.

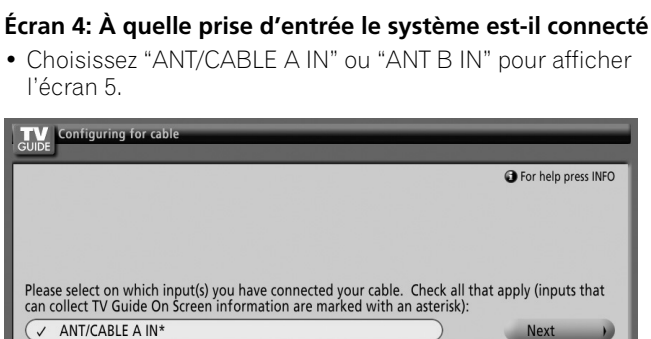
TV GUIDE
Configuring for cable
For help press INFO
Please select on which input(s) you have connected your cable. Check all that apply (inputs that can collect TV Guide On Screen information are marked with an asterisk):
✓ ANT/CABLE A IN*
ANT B IN*
Next
Back

Écran 5: Les réglages sont-ils corrects ?

- Si vous sélectionnez “Yes”, l’écran 6 apparaît.
- Si vous sélectionnez “No”, l’écran 1 apparaît.

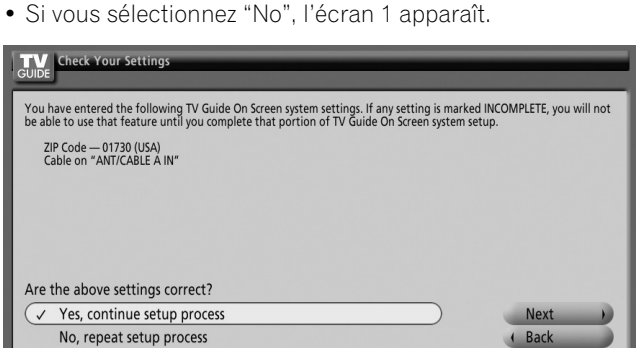
TV GUIDE
Check Your Settings
You have entered the following TV Guide On Screen system settings. If any setting is marked INCOMPLETE, you will not be able to use that feature until you complete that portion of TV Guide On Screen system setup.
ZIP Code — 01730 (USA)
Cable on “ANT/CABLE A IN”
Are the above settings correct?
✓ Yes, continue setup process
No, repeat setup process
Next
Back

Écran 6: Félicitations

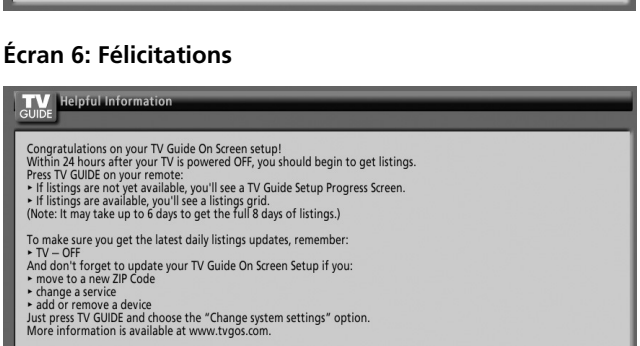
TV GUIDE
Helpful Information
Congratulations on your TV Guide On Screen setup!
Within 24 hours after your TV is powered OFF, you should begin to get listings.
Press TV GUIDE on your remote:
▸ If listings are not yet available, you'll see a TV Guide Setup Progress Screen.
▸ If listings are available, you'll see a listings grid.
(Note: It may take up to 6 days to get the full 8 days of listings.)
To make sure you get the latest daily listings updates, remember:
▸ TV – OFF
And don't forget to update your TV Guide On Screen Setup if you:
▸ move to a new ZIP Code
▸ change a service
▸ add or remove a device
Just press TV GUIDE and choose the “Change system settings” option.
More information is available at www.tvgos.com.
Next
Back

Chapitre 8

Menu principal (HOME MENU)

Présentation du menu principal (HOME MENU)

Pour source AV

MENU HOME	Élément	Page
Image	Sélection AV	59
	Contraste	60
	Luminos.	60
	Couleur	60
	Teinte	60
	Netteté	60
	Réglage pro.	60
	Réinitial.	60
Son	Aigus	64
	Graves	64
	Balance	64
	Réinitial.	64
	Effet sonore	65
Commande alimentation	Économie d'énergie	65
	Pas de signal arrêt	65
	Pas d'opération arrêt	66
Minut. Extinction	——	66
Options	Position	66
	Taille auto	69
	Cache latéral	69
	Entrée HDMI	72
	Rég. cmde HDMI	96
	Lumin. DEL bleue	70
	Orbiteur	70
	Mire vidéo	70
	Sortie audio numér.	75
	Langue	70
	Réglage RB tuner	67
	Préf. Cmde Jeu	68
	Capt. lum. salle	70
Inst. du tuner	Réglage/chaînes	42
	Contrôle parental	43 – 47
	Favorites	48
	Sous-titres	48 – 49
	Horloge	49
Home Media Gallery	——	77 – 93
Cmde HDMI	——	94

Pour source PC

MENU HOME	Élément	Page
Image	Sélection AV	59
	Contraste	60
	Luminos.	60
	Rouge	60
	Vert	60
	Bleu	60
	Réinitial.	60
Son	Comme pour la source AV	64
Commande alimentation	Économie d'énergie	65
	Gestion alimentation	66
Minut. Extinction	——	66
Options	Auto configuration	67
	Configuration manuelle	67
	Entrée HDMI	72
	Rég. cmde HDMI	96
Home Media Gallery	——	77 – 93
Cmde HDMI	——	94

Utilisation du menu principal (HOME MENU)

Dans cette section, nous abordons la méthode générale d'utilisation des menus. Pour les procédures réelles, reportez-vous aux pages qui décrivent les diverses fonctions.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Utilisez ↑/↓ pour sélectionner un poste de menu puis appuyez sur ENTER.**

3 **Répétez l'opération 2 jusqu'à ce que vous ayez atteint l'élément de menu secondaire désiré.**

- Le nombre de strates d'un menu dépend des éléments du menu.
- Si vous sélectionnez "Inst. du tuner", une barre de menu apparaît au bas de l'écran. Pour sélectionner un élément de menu secondaire sur la barre, appuyez sur ←/→ au lieu de ↑/↓.

4 **Utilisez ←/→ pour sélectionner une option (ou un paramètre) puis appuyez sur ENTER.**

- Pour certains éléments de menu, vous devez appuyer sur ↑/↓, et non sur ←/→.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Vous pouvez repasser aux niveaux supérieurs de menu en appuyant sur **RETURN**.

Chapitre 9

Inst. du tuner

Réglage des chaînes de télévision

Cette section explique la façon de rechercher et de régler les chaînes de télévision que l'appareil peut capter dans les conditions présentes. Si vous n'effectuez pas de réglage des chaînes de télévision à l'aide de la fonction de présélection automatique de chaîne, il se peut que l'accord sur certaines chaînes soit impossible.

Utilisation de la présélection automatique de chaîne

La fonction de présélection automatique de chaîne recherche et règle automatiquement les chaînes de télévision.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Réglage/chaînes" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Ant.A" ou "Ant. B" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez "Pré-sélection auto." (↑/↓ puis ENTER).**
6. **Sélectionnez "Antenne" ou "Câble" (↑/↓ puis ENTER).**

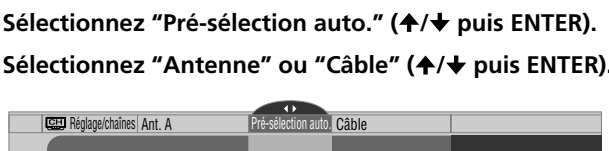

- La recherche de chaîne démarre automatiquement.

- Pour abandonner la présélection automatique de chaîne en cours, appuyez sur **D**.

7. **Lorsque la présélection automatique de chaîne est terminée, appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Si vous utilisez un convertisseur de câble, il se peut que vous soyez obligé d'ajouter manuellement les chaînes qui proviennent du convertisseur.
- Quand une carte CableCARD™ insérée est en service, vous pouvez exécuter la présélection automatique de chaîne en sélectionnant "Ant.B" à l'étape 4.

Réglage pour sauter les chaînes indésirables

Parmi les chaînes de télévision recherchées et réglées à l'aide de la fonction de présélection automatique, vous pouvez sélectionner les chaînes à sauter quand les touches **CH+/-** sont utilisées.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Réglage/chaînes" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Ant. A" ou "Ant. B" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez "Garder/Sauter Ch." (↑/↓ puis ENTER).**
6. **Sélectionnez la chaîne qui doit être sautée (↑/↓ puis ENTER).**

- Les chaînes à sauter sont décochées.

7. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Pour rétablir les chaînes sautées, utilisez la procédure ci-dessus sauf l'étape 6 de sélection de la chaîne à sauter.
- Si vous utilisez un convertisseur de câble, il se peut que vous soyez obligé d'ajouter manuellement les chaînes qui proviennent du convertisseur.

Réglage manuel des chaînes de télévision

Cette section décrit la manière de régler manuellement les chaînes de télévision qui n'ont pas été traitées par la fonction de présélection automatique de chaîne.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Réglage/chaînes" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Ant. A" ou "Ant. B" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez "Ajouter une chaîne" (↑/↓ puis ENTER).**
6. **Sélectionnez le numéro de la chaîne à ajouter (↑/↓ puis ENTER).**
   - Vous pouvez taper le numéro de chaîne au moyen des touches **0** à **9**.

- Après avoir appuyé sur **ENTER**, une page de confirmation s'affiche.

7. **Appuyez sur A pour terminer la procédure de réglage.**
8. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- L'ajout manuel des chaînes concerne uniquement les chaînes analogiques. Les chaînes numériques ne peuvent pas être ajoutées.

Vérification de la puissance du signal

Après avoir sélectionné l'antenne A, vous pouvez avoir une idée de la puissance du signal reçu. Vous pouvez utiliser cette fonction lors de la réception d'une chaîne via une antenne VHF/UHF.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Réglage/chaînes" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Ant. A" (↑/↓ puis ENTER).**

5 Sélectionnez "Puissance du signal" (↑/↓ puis ENTER).

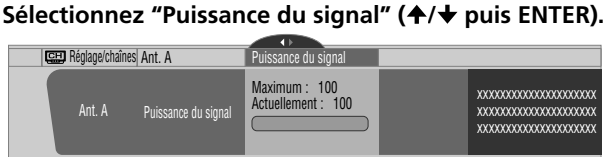

- Orientez l'antenne de manière que la puissance du signal capté soit aussi élevée que possible.

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Cette fonction est disponible seulement lors de la réception de signaux numériques par voie hertzienne.
- Quand vous utilisez le système TV Guide On Screen™ avec un service de câblodistribution, sélectionnez "Câble" pour "Pré-sélection auto.".
- L'exécution de plus d'un balayage pour câble donnera lieu à des défaillances de réception.

Vérification de l'identité de la carte CableCARD™

L'écran plasma possède une fente permettant d'utiliser une carte CableCARD™ servant à la gestion des informations fournies par la société de câblodistribution. Cette fente pour carte CableCARD™ se trouve au dos de l'écran plasma. Les opérations suivantes vous permettent de vérifier l'identité de la carte CableCARD™ et l'identité de l'hôte.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage/chaînes" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "ID POD" (↑/↓).

- L'identité de l'hôte et celle de la carte CableCARD™ apparaissent.

5 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Contrôle parental

La restriction parentale est un outil destiné à empêcher que les enfants puissent regarder des images télévisées, sur magnétoscope ou sur DVD que leurs parents jugent non appropriées. Lors d'une tentative de visionnement d'images (télévisées ou enregistrées sur support physique) interdites par les parents, l'écran plasma n'affiche qu'un message. La restriction parentale fonctionne aussi bien pour les émissions de télévision ordinaire que pour celles de télévision numérique.

Aux États-Unis, il existe trois systèmes de classement: le classement des émissions de télévision, le classement parental des émissions de télévision et le classement des films. Le classement des films est établi par MPAA (Motion Picture Association of America); il concerne les films et non pas leur version pour la télévision.

Pour le système de classement au Canada, reportez-vous à la page 45.

Important

- Dans certaines conditions, les opérations de service parental de ce produit peuvent ne pas contrôler les entrées Audio/Vidéo des dispositifs externes reliés à ce produit. Pour éviter l'affichage fortuit de matériaux inappropriés, consultez SVP le manuel de chaque dispositif externe pour installer leurs dispositifs de service parental.

Remarque

- Aux États-Unis, le système de classement parental des émissions de télévision permet de bloquer les émissions dont le classement est "Aucun" sur cet appareil. Exemples d'émissions dont le classement est "Aucun":
  - Bulletins d'urgence (tels que messages EAS, alertes météo et autres)
  - Émissions locales
  - Informations
  - Politique
  - Annonces de service public
  - Affaires religieuses
  - Sports
  - Météo
- Aucun réglage de contrôle parental n'est disponible pour un contenu lu ou affiché dans Home Media Gallery.

Classement volontaire des films (MPAA)

	Classement	Description
Tranches d'âge	N/A	Pas applicable pour le classement MPAA
	G	Tout public. Tous les âges.
	PG	Le conseil des parents est souhaitable. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
	PG-13	L'attention des parents est vivement appelée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
	R	Public restreint. Un parent ou un tuteur doivent accompagner les moins de 17 ans (cet âge varie d'une juridiction à l'autre).
	NC-17	Interdit au moins de 17 ans
	NR	Pas de classement

Remarque

- Le système volontaire de classement des films ne fait appel qu'à des critères d'âge.

Classement des émissions de télévision

	Classement	Description
Tranches d'âge	TV-Y	Tous les enfants
	TV-Y7	Enfants d'au moins sept ans
	TV-G	Tout public
	TV-PG	Le conseil des parents est souhaitable
	TV-14	L'attention des parents est vivement appelée
	TV-MA	Public averti uniquement

Remarque

- Le système permet aussi de sélectionner "Aucun", qui bloque les émissions dont le classement est "Aucun". Pour des exemples de telles émissions, voyez la partie "Remarque" sur la colonne de gauche.

Changement de mot de passe

L'emploi du mot de passe interdit toute modification des réglages de contrôle parentale faits par l'utilisateur. Un mot de passe par défaut (1234) a été enregistré avant la sortie de la fabrique. Procédez de la manière suivante pour changer le mot de passe.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Mot de passe" (↑/↓ puis ENTER).

5 **Sélectionnez "Modifier/mot de passe" (↑/↓ puis ENTER).**

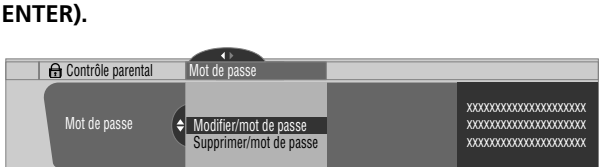

6 **Tapez le mot de passe actuel à quatre chiffres en vous servant des touches 0 à 9.**

7 **Tapez le nouveau mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches 0 à 9.**

8 **Tapez le même mot de passe qu'à l'opération 7.**

- Une page de confirmation s'affiche.

9 **Appuyez sur A.**

10 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Notez par écrit le nouveau mot de passe et gardez-le dans un endroit sûr.

Effacement du mot de passe

Procédez de la manière suivante pour effacer le mot de passe.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Mot de passe" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "Supprimer/mot de passe" (↑/↓ puis ENTER).**

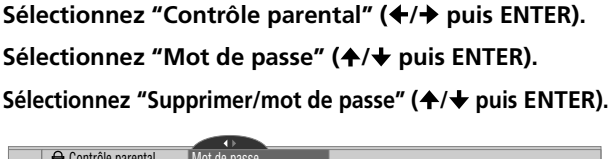

6 **Tapez le mot de passe actuel à quatre chiffres en vous servant des touches 0 à 9.**

- Une page de confirmation s'affiche.

7 **Appuyez sur A.**

8 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- La méthode ci-dessus rétablit le mot de passe par défaut (1234).

Mise en service de la restriction parentale

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Statut" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "Marche" (↑/↓ puis ENTER).**

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Utilisation du classement volontaire des films (MPAA)

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Classement MPAA" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).**

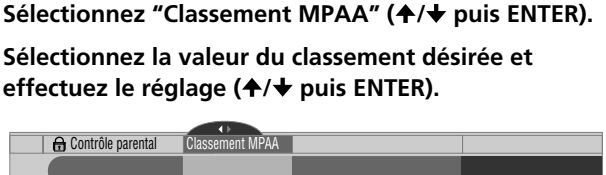

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l'adoption d'une autre valeur.
- L'icône d'un cadenas s'affiche en regard de la valeur adoptée.
- À la sortie d'usine, aucune valeur n'est interdite.

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- L'interdiction d'une certaine valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images encore moins appropriées. Pareillement, la libération d'une valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images plus appropriées.

Utilisation du classement des émissions de télévision

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Classement télé" (↑/↓ puis ENTER).**

Nous vous proposons d'écrire ici le mot de passe.

PRO-150FD/PRO-110FD

Mot de passe:

Si vous oubliez le mot de passe

Lorsque le message "Veuillez entrer le mot de passe" s'affiche au cours de l'étape 6 de l'opération "Effacement du mot de passe", maintenez la pression d'un doigt sur la touche **ENTER** du boîtier de télécommande pendant au moins trois secondes.
Le mot de passe redevient "1234".

5 Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).

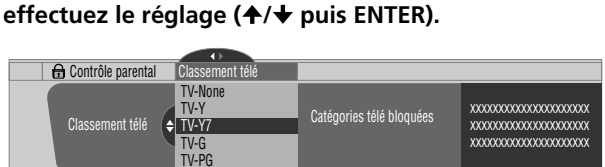

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l'adoption d'une autre valeur.
- L'icône d'un cadenas s'affiche en regard de la valeur adoptée.
- À la sortie d'usine, aucune valeur n'est interdite.

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- L'interdiction d'une certaine valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images encore moins appropriées. Pareillement, la libération d'une valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images plus appropriées.

Utilisation du classement parental des émissions de télévision (Lignes directrices pour la télévision)

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Guide parental télé" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).

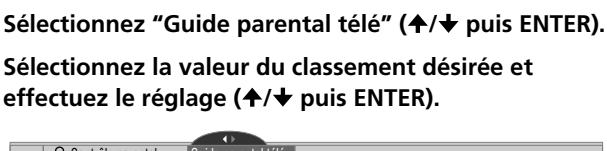

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l'adoption d'une autre valeur.
- L'icône d'un cadenas s'affiche en regard de la valeur adoptée.
- À la sortie d'usine, aucune valeur n'est interdite.

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Interdiction des émissions de télévision non classées

Utilisez la méthode suivante pour interdire les émissions de télévision pour lesquelles aucun classement n'est disponible.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Classement non disponible" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "Bloquer" ou "Ne pas bloquer" (↑/↓ puis ENTER).

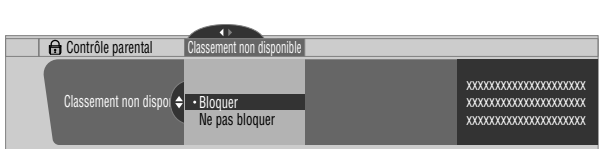

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- La valeur par défaut est "Ne pas bloquer".

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Systèmes de classement en vigueur au Canada

Au Canada, vous avez le choix entre le classement pour les anglophones et le classement pour les francophones. Ces classements sont établis à partir de règles fixées par la Commission canadienne de radiotélévision et de télécommunication (CCRT).

Classement pour les Canadiens anglophones

	Classement	Description
Tranches d'âge	E	Exemption: Informations, sports, documentaires et autres informations générales; émissions à thèmes, clips vidéo et variétés.
	C	Enfants: Vise les enfants de moins de huit ans. Une attention toute particulière est apportée aux scènes qui pourraient menacer leur sens de la sécurité ou du bien-être.
	C8+	Enfants de plus de huit ans: La violence n'est jamais dépeinte comme un moyen préféré, acceptable ou unique de résoudre les conflits; les enfants ne sont pas encouragés à imiter les actions dangereuses qui se déroulent sur l'écran.
	G	Général: L'émission est considérée comme acceptable pour toutes les tranches d'âge. Toute la famille peut assister; très peu de violence, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle.
	PG	Conseil des parents: En principe, l'émission convient à tous mais la question doit être tranchée par les parents car les très jeunes enfants (moins de huit ans) peuvent ne pas comprendre les thèmes et les questions abordées.
	14+	Plus de 14 ans: La violence peut être l'élément dominant du scénario mais elle est partie intégrante de l'histoire ou d'un personnage. La langue peut être profane et des scènes de nudité peuvent être présentes dans le contexte de l'histoire.
	18+	Adultes: Le public est composé de personnes ayant plus de 18 ans; les scènes de violence, si elles existent, sont en rapport avec le scénario, les personnages et les thèmes, et ne sont destinées qu'aux adultes. La langue graphique peut être employée et des scènes de nu ou de sexe peuvent être présentes.

Classement pour les Canadiens francophones

	Classement	Description
Tranches d'âge	E	Émission exempte de classement
	G	Général: Tous les âges et tous les enfants; peu de violence qui fait toujours partie du scénario et est traitée de manière amusante ou irréaliste.
	8ans+	Émission générale mais que l'on ne doit pas conseiller aux jeunes enfants: Elle peut être regardée par un large public mais elle peut contenir des scènes qui ne seront pas comprises par les enfants de moins de huit ans qui ont du mal à distinguer l'imaginaire du réel. La présence d'un parent est conseillée.
	13ans+	Plus de 13 ans: De fréquentes scènes de violence justifient la présence d'un parent.
	16ans+	Plus de 16 ans: De fréquentes scènes de violence, voire de violence intense.
	18ans+	Plus de 18 ans: Public adulte uniquement. De fréquentes scènes de violence, voire d'extrême violence.

Utilisation du classement pour les Canadiens anglophones

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Anglais canadien/classes" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).**

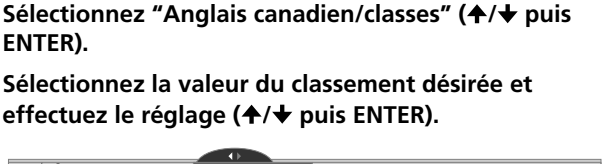

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l'adoption d'une autre valeur.
- L'icône d'un cadenas s'affiche en regard de la valeur adoptée.
- À la sortie d'usine, aucune valeur n'est interdite.

6. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- L'interdiction d'une certaine valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images encore moins appropriées. Pareillement, la libération d'une valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images plus appropriées.

Utilisation du classement pour les Canadiens francophones

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Français canadien/classes" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).**

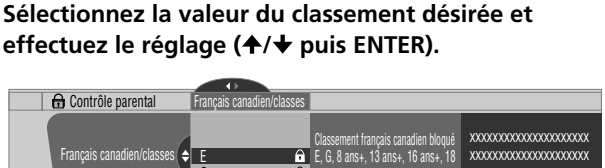

- La page de saisie du mot de passe s'affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l'adoption d'une autre valeur.
- L'icône d'un cadenas s'affiche en regard de la valeur adoptée.
- À la sortie d'usine, aucune valeur n'est interdite.

6. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- L'interdiction d'une certaine valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images encore moins appropriées. Pareillement, la libération d'une valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images plus appropriées.

Réglage de nouvelles valeurs

Les émissions numériques comportent maintenant des nouvelles valeurs qui ne sont pas compatibles avec les réglages de contrôle parental initiaux de l'écran plasma. Quand vous accordez pour la première fois sur une de ces émissions, un nouveau menu de contrôle parental apparaît sur l'écran. Il vous explique que vous devez changer maintenant vos réglages de contrôle parental pour prendre en charge les nouvelles valeurs. Sinon, les valeurs que vous avez bloquées auparavant peuvent être débloquées.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Contrôle parental" (←/→ puis ENTER).**

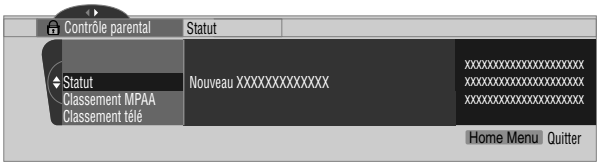

- Le nouveau menu est affiché quand Statut est sélectionné et le message "Les classements régionaux ont été changés. Sélectionnez de nouveau les classements de restriction parentale." apparaît sur la droite de l'écran.

4 Sélectionnez la valeur du classement désirée et effectuez le réglage (↑/↓ puis ENTER).

- Le menu est ajouté entre “Classement non disponible” et “Mot de passe”.
- La page de saisie du mot de passe s’affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.
- Chaque pression sur la touche **ENTER** provoque l’adoption d’une autre valeur.
- L’icône d’un cadenas s’affiche en regard de la valeur adoptée.
- Quand vous avez terminé, le mot “Nouveau” disparaît du menu de contrôle parental.

5 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Suppression des nouvelles valeurs

Vous pouvez supprimer un nouveau menu de contrôle parental. Lors de la suppression, les réglages passés que vous avez entrés sont aussi annulés et retirés du menu.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez “Inst. du tuner” (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez “Contrôle parental” (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez “Statut” puis “Arrêt” (↑/↓ puis ENTER).

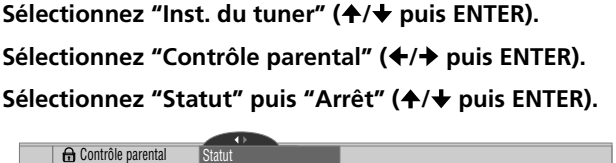

- La page de saisie du mot de passe s’affiche. Tapez le mot de passe à quatre chiffres en vous servant des touches **0** à **9**.

5 Sélectionnez A pour “Accepter” ou D pour “Annuler”.

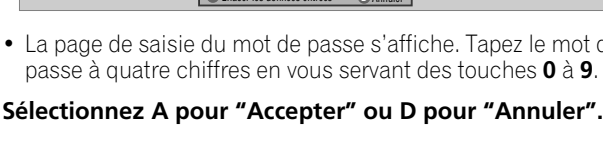

- Le nouveau menu de contrôle parental est conservé, cependant, si l’écran de sélection pour la suppression des nouvelles valeurs disparaît après environ 60 secondes après qu’aucun réglage n’a été entré.

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Pendant que le menu de contrôle parental est ouvert, l’affichage de l’état reste inchangé même si le système reçoit des émissions avec de nouvelles valeurs.
- L’interdiction d’une certaine valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images encore moins appropriées. Pareillement, la libération d’une valeur du classement provoque celle de toutes les valeurs correspondant à des images plus appropriées.

Mise hors service temporaire de la restriction parentale

Lorsque la restriction parentale est en service et détecte un programme à bloquer (télévisé ou enregistré sur support physique), l’écran plasma n’affiche qu’un message.

La méthode de mise hors service temporaire de la restriction parentale diffère selon la source d’entrée choisie.

Antenne A ou antenne B:

L’écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur **ENTER**.

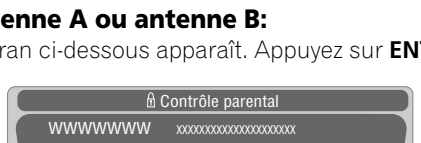

Entrez le mot de passe à quatre chiffres.



- La page de frappe de mot de passe ne demeure affichée qu’une minute. Après sa disparition, appuyez sur **ENTER** pour la faire réapparaître.

“ENTRÉE 1” à “ENTRÉE 3”:

Entrez le mot de passe à quatre chiffres. Il est inutile d’appuyer tout d’abord sur la touche **ENTER**; en effet, une pression sur la touche **ENTER** provoque la disparition de la page de saisie du mot de passe.

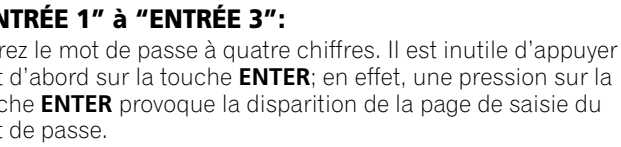

- La page ci-dessus de saisie de mot de passe, apparaît également en mode 2 images, image dans image et image fixe.
- La page de frappe de mot de passe ne demeure affichée qu’une minute. Après sa disparition, appuyez sur **ENTER** pour la faire réapparaître.
- Une page d’entrée de mot de passe est affichée si vous sélectionnez “Bloquer” dans “Classement non disponible” pour “ENTRÉE 4” à “ENTRÉE 7”.

Sélection des chaînes favorites

Choisissez 10 chaînes de télévision pour chacune des quatre touches de couleur que porte le boîtier de télécommande (au total 40 chaînes). Il est alors plus facile de sélectionner une chaîne parmi les favorites.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Favorites" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez une touche de couleur (A, B, C, D) (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez la chaîne de télévision à mémoriser (↑/↓ puis ENTER).**

- Une étoile s'affiche en regard des chaînes favorites actuellement sélectionnées.
- Pour mémoriser une autre chaîne de télévision à l'aide de la même touche de couleur, répétez l'opération 5. Pour mémoriser une autre chaîne de télévision à l'aide d'une autre touche de couleur, répétez les opérations 4 et 5.

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Utilisation des sous-titres codés

L'écran plasma est pourvu d'un décodeur de sous-titres codés. Le sous-titrage codé permet de représenter sur l'écran plasma les dialogues, les commentaires et les effets sonores qui font partie intégrante des émissions de télévision et des vidéos.

Vous pouvez profiter des sous-titres codés lorsque vous regardez des émissions de télévision numérique. Dans le cas de la télévision numérique, vous avez, en principe, une certaine liberté dans le choix de la police de caractères ou de la couleur.

- Toutes les émissions et toutes les vidéos n'offrent pas de sous-titrage codé. La présence du symbole "CC" vous indique l'existence de sous-titres codés.
- Aucun réglage de sous-titrage codé n'est disponible pour un contenu lu ou affiché dans Home Media Gallery.

Mise en service du sous-titrage codé

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Sous-titres" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Statut" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "Marche" ou "Activé en sourdine" (↑/↓ puis ENTER).**

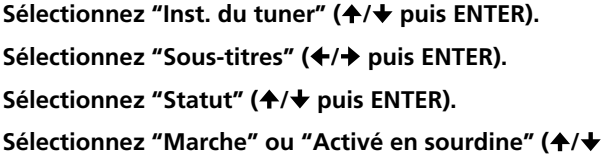

Élément	Description
Arrêt (réglage par défaut)	Les sous-titres codés ne sont pas affichés
Marche	Les sous-titres codés sont toujours affichés
Activé en sourdine	Les sous-titres codés ne sont affichés que si le son est coupé

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Sélection du type de sous-titrage codé ordinaire

Sélectionnez le type de sous-titrage codé ordinaire qui sera affiché après accord sur une chaîne de télévision ordinaire. Cette sélection demeure valide pour une chaîne de télévision numérique sur laquelle n'existent que des sous-titres codés ordinaires.

- "CC 1", "CC 2", "CC 3" et "CC 4" proposent l'affichage d'un sous-titrage codé accompagnant les fictions et les bulletins d'informations tout en préservant l'image télévisée dans sa totalité.
- "Texte 1", "Texte 2", "Texte 3" et "Texte 4 incrustent des informations sur l'image (par ex., le guide de télévision, la météo), informations qui sont indépendantes de l'émission en cours.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Sous-titres" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Réglages analogiques" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez le sous-titrage codé désiré (↑/↓ puis ENTER).**

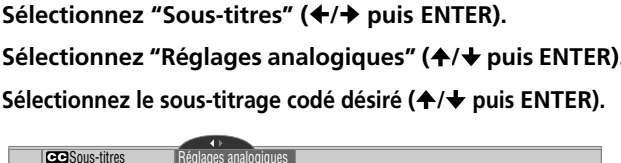

- La valeur par défaut est "CC 1".

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Sélection du sous-titrage codé numérique

Utilisez la procédure suivante pour sélectionner les sous-titres codés numériques: Service 1 à 6.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Sous-titres" (←/→ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Réglages numériques" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "Service numérique" (↑/↓ puis ENTER).**

6 **Sélectionnez le sous-titrage codé désiré (↑/↓ puis ENTER).**

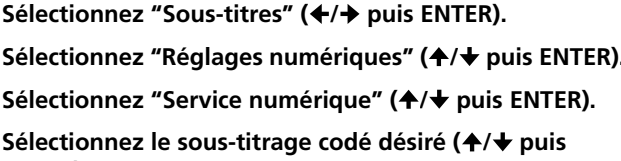

- La valeur par défaut est "Service 1".

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Si les deux services sont disponibles, le service de sous-titrage primaire est habituellement offert au titre de Service 1, et le service de sous-titrage pour la langue secondaire est habituellement offert au titre de Service 2.

Sélection des paramètres du sous-titrage codé numérique

Procédez de la manière suivante pour modifier les valeurs des paramètres des sous-titres codés d'émissions de télévision numérique, par exemple, la taille et la nature de la police de caractères et les couleurs de fond et de premier plan.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Sous-titres" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Réglages numériques" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "Taille de police", "Police" ou tout autre élément (↑/↓ puis ENTER).

6 Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).

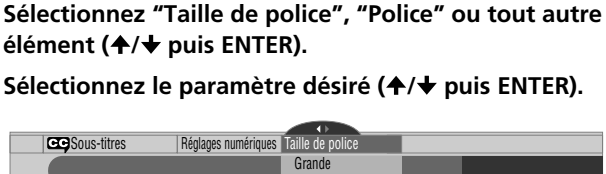

7 Le cas échéant, répétez les opérations 5 et 6 (←, ↑/↓).

8 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Le tableau qui suit indique les paramètres disponibles pour chaque élément.

Élément	Valeurs possibles
Taille de police	**Auto**/Grande/Standard/Petite
Police[1]	**Auto**/Police 1/Police 2/Police 3/Police 4/Police 5/Police 6/Police 7
Couleur de police	**Auto**/Noire/Blanche/Rouge/Verte/Bleue/Jaune/Magenta/Cyan
Opacité de police	**Auto**/Opaque/Transparente/Translucide/Clignotante
Couleur de fond	**Auto**/Noire/Blanche/Rouge/Verte/Bleue/Jaune/Magenta/Cyan
Opacité du fond	**Auto**/Opaque/Transparente/Translucide

[1] Police 1 (espacement constant et empattement), Police 2 (espacement proportionnel et empattement), Police 3 (espacement constant sans empattement), Police 4 (espacement proportionnel sans empattement), Police 5 (police informelle), Police 6 (police cursive), Police 7 (police de petites capitales)

Si vous sélectionnez "Auto", les paramètres adoptés par la station sont utilisés; si la station n'a rien précisé, les paramètres qui figurent en caractères gras sur ce document sont utilisés. Si vous sélectionnez des paramètres autres qu'"Auto", ils sont utilisés quelles que soient les spécifications de la station.

Réglage de l'horloge

Lorsque "Réglage auto." a été sélectionné pour le réglage de l'horloge, le système se règle lui-même sur les informations horaires diffusées. Vous pouvez également régler l'heure manuellement. Si vous débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur, ou encore si survient une coupure de secteur, le réglage de l'horloge doit être repris.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Inst. du tuner" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Horloge" (←/→ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Fuseau horaire" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez le fuseau horaire convenant à votre région (↑/↓ puis ENTER).

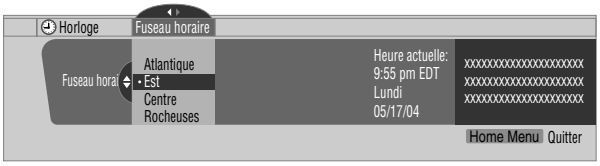

6 Sélectionnez "HA" (←, ↑/↓ puis ENTER).

7 Sélectionnez "S'applique" ou "Ne s'applique pas" (↑/↓ puis ENTER).

- Quand vous démarrez le mode "Observation de l'heure d'été", sélectionnez "S'applique" pour "HA" et sélectionnez "Ne s'applique pas" quand vous voulez l'annuler, sinon l'heure correcte ne sera pas affichée, quel que soit le réglage fait pour "Réglage auto/man.".

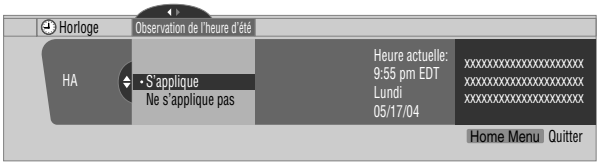

8 Sélectionnez "Réglage auto/man." (←, ↑/↓ puis ENTER).

9 Sélectionnez "Réglage auto." ou "Réglage manuel"(↑/↓ puis ENTER).

10 Si vous sélectionnez "Réglage auto.", vous devez choisir une antenne (A ou B) et un numéro de chaîne au moyen des touches ↑/↓ et ENTER.

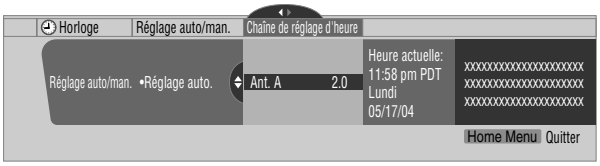

- La date et l'heure sont automatiquement réglées en fonction des données transmises sur la chaîne choisie.

Si vous sélectionnez "Réglage manuel", vous devez indiquer la date et l'heure au moyen des touches ↑/↓, ←/→ et **ENTER**.

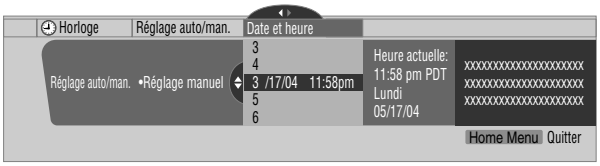

11 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Si vous configurez le système TV Guide On Screen™, l'écran plasma effectue le réglage de l'horloge par celui-ci et vous ne pouvez alors pas faire ce réglage en utilisant le menu. Si vous sélectionnez un paramètre pour le menu Horloge puis appuyez sur **ENTER**, l'écran de menu disparaît et une boîte de dialogue apparaît à la place; appuyez sur **A** pour faire disparaître la boîte de dialogue.

Chapitre 10

Utilisation du système TV Guide On Screen™

Utilisation du système TV Guide On Screen™

Avant de pouvoir utiliser le système TV Guide On Screen™, il vous faut le configurer. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez passer à "Configuration du système TV Guide On Screen™" à la page 38 avant de continuer.

Avis légal

Aux États-Unis, TV Guide et d'autres marques relatives sont des marques déposées de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées. Au Canada, TV Guide est une marque déposée de Transcontinental Inc., utilisée sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc.

Remarque

- Le guide interactif de programmation TV Guide On Screen™ donne des pages d'informations sur les émissions diffusées sur le câble, en analogique ou numérique, ainsi que par voie hertzienne. Il n'est pas prévu pour la diffusion par satellite.
- Une fois que vous avez configuré le système TV Guide On Screen™, le début de la réception des pages d'informations sur les émissions peut se faire dans un délai allant jusqu'à 24 heures. La réception des huit jours des pages d'informations peut prendre jusqu'à une semaine.
- Le système TV Guide peut ne pas être disponible dans certaines régions. Quand les fournisseurs de contenu passeront à la programmation et à la diffusion numériques, les données de TV Guide peuvent devenir indisponibles.

Éléments d'écran

De nombreux écrans du système possèdent des éléments communs destinés à faciliter son utilisation.

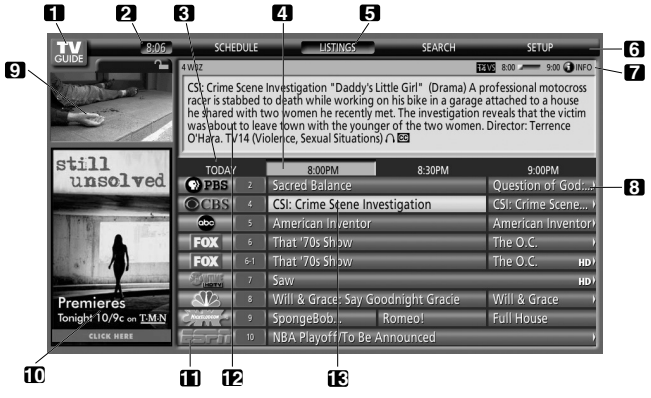
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TV GUIDE
8:06
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
4 WXZ
INFO
CSI: Crime Scene Investigation "Daddy's Little Girl" (Drama) A professional motocross racer is stabbed to death while working on his bike in a garage attached to a house he shared with two women he recently met. The investigation reveals that the victim was about to leave town with the younger of the two women. Director: Terrence O'Hara. TV14 (Violence, Sexual Situations)
still unsolved
Premieres
Tonight 10/9c on TMN
CLICK HERE
TODAY
8:00PM
8:30PM
9:00PM
PBS 2 Sacred Balance Question of God:...
CBS 4 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene...
abc 5 American Inventor American Inventor
FOX 6 That '70s Show The O.C.
FOX 6-1 That '70s Show The O.C. HD
7 Saw HD
8 Will & Grace: Say Goodnight Gracie Will & Grace
9 SpongeBob... Romeo! Full House
10 NBA Playoff/To Be Announced

1 **Logo TV GUIDE**
2 **Horloge** – Indique l'heure actuelle.
3 **Tranche horaire** – Des tranches de demi-heure sont affichées horizontalement.
4 **Onglet horaire** – Indique la tranche horaire actuellement sélectionnée.
5 **Étiquette de service actuel** – Indique le service actuellement sélectionné.
6 **Barre de services** – Permet d'accéder aux divers services du guide.
7 **Barre d'information** – Indique diverses icônes pour transmettre des informations ou montrer le statut d'un élément.
8 **Carreau de titre** – Indique le titre de l'émission de télévision.
9 **Fenêtre vidéo** – Vous permet de continuer de regarder l'émission en cours tout en utilisant le guide ou de visualiser l'émission sélectionnée dans les listes.
10 **Zone de publicités et zone de menu** – Espace réservé à la publicité sur les émissions ou produits (et espace des menus).
11 **Logo & numéro de chaîne** – Identifie le réseau et le numéro de chaîne
12 **Fenêtre d'information** – Indique les informations relatives à l'élément mis en surbrillance.
13 **Résumé** – Indique un fichier actif, à partir duquel vous pouvez régler un rappel, afficher un menu, etc.

Icônes du système TV Guide On Screen™

Diverses icônes sont utilisées pour transmettre des informations ou montrer le statut d'un élément. Vous verrez ces icônes sur la barre d'information, à l'intérieur de la fenêtre d'information ou à côté des titres d'émission.

- **Icône info** – Des informations supplémentaires sont disponibles; appuyez sur la touche **INFO** pour les afficher.
- **Barre de progression** – Indique le temps écoulé de l'émission en cours.
- **HDTV** – Indique qu'une émission est en haute définition.
- **New** – Il s'agit d'une nouvelle émission (et non pas une rediffusion).
- **Stereo** – L'émission est en stéréophonie.
- **CC** – L'émission est diffusée avec un sous-titrage codé.
- **TV Rating** – Indique la tranche d'âges à laquelle l'émission est adressée.
- **Remind Once** – Un rappel unique a été associé à l'émission.
- **Remind Daily** – Rappel pour la même chaîne et à la même heure du lundi au vendredi (rappel manuel seulement).
- **Remind Regularly** – Rappel de la même émission sur la même chaîne et à la même heure chaque fois qu'elle est diffusée.
- **Remind Weekly** – Rappel d'une émission chaque semaine à la même heure et le même jour.
- **Remind Off** – L'émission reste dans la liste SCHEDULE mais n'est pas rappelée tant que la fréquence de ce rappel n'est pas spécifiée.

Navigations au sein du système TV Guide On Screen™

Le tableau qui suit présente les touches du boîtier de télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer au sein du système TV Guide On Screen™.

Touche	Rôle
TV GUIDE	Appuyez sur cette touche pour accéder au système TV Guide On Screen™ (ou pour le quitter)
↑/↓/←/→	Utilisez ces touches pour naviguer au sein des écrans (pour mettre un élément en surbrillance)
ENTER	Appuyez sur cette touche pour confirmer une sélection ou pour exécuter une action. Cette touche permet aussi d'afficher le menu quand une émission à venir est mise en surbrillance.
MENU	Appuyez sur cette touche pour afficher un menu
INFO	Appuyez sur cette touche pour accéder aux diverses informations relatives à l'émission et à l'écran actuels
Touches numériques	Utilisez ces touches pour entrer des valeurs numériques
PAGE +/–	Utilisez ces touches pour sélectionner la page d'informations précédente/suivante (le cas échéant)
DAY +/–	Utilisez ces touches pour passer au jour précédent/suivant des pages d'informations sur les émissions (le cas échéant)

Vous pouvez aussi utiliser les touches **TV GUIDE**, **ENTER**, **UP/DOWN** et **LEFT/RIGHT** de l'écran plasma. Les touches **UP/DOWN** et **LEFT/RIGHT** ont le même effet que les touches ↑/↓ et ←/→ du boîtier de télécommande.

Écran Listings

Vous pouvez considérer que l'écran Listings est l'écran "d'accueil" du système TV Guide On Screen™. Cet écran apparaît quand vous appuyez sur **TV GUIDE**.

À partir de l'écran Listings, vous pouvez:

- Consulter les pages d'informations sur les émissions de huit jours.
- Afficher des informations sur chaque émission.
- Sélectionner une émission que vous voulez regarder.
- Spécifier une émission à rappeler.
- Afficher, dans la fenêtre vidéo, une miniature d'une émission de toute chaîne.
- Accéder aux publicités de chaîne et sur les émissions.

1 Appuyez sur TV GUIDE pour afficher l'écran Listings.

TV GUIDE
8:06
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
4 WBZ
8:00
9:00
INFO
CSI: Crime Scene Investigation "Daddy's Little Girl" (Drama) A professional motocross racer is stabbed to death while working on his bike in a garage attached to a house he shared with two women he recently met. The investigation reveals that the victim was about to leave town with the younger of the two women. Director: Terrence O'Hara. TV14 (Violence, Sexual Situations)
still unsolved
Premieres
Tonight 10/9c on TMN
CLICK HERE
TODAY
8:00PM
8:30PM
9:00PM
PBS 2 Sacred Balance Question of God:...
CBS 4 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene...
5 American Inventor American Inventor
FOX 6 That '70s Show The O.C.
FOX 6-1 That '70s Show The O.C. HD
7 Saw HD
8 Will & Grace: Say Goodnight Gracie Will & Grace
9 SpongeBob... Romeo! Full House
10 NBA Playoff/To Be Announced

- Avec "LISTINGS" mis en surbrillance dans la barre de services en haut de l'écran, appuyez sur **INFO** pour afficher (puis fermer) l'information Help.
- Pour quitter, appuyez sur **TV GUIDE** à tout moment.

2 Utilisez ↑/↓/←/→ pour naviguer au sein de l'écran Listings.

- Une émission en cours de diffusion étant mise en surbrillance, appuyez sur **ENTER** pour la regarder.
- Pour les tranches horaires à venir, déplacez le curseur vers la droite.
- Appuyez sur **PAGE+/–** pour faire défiler l'écran verticalement.
- Appuyez sur **INFO** pour afficher des informations supplémentaires (le cas échéant) sur l'émission actuellement sélectionnée.
- Appuyez sur **DAY+/–** pour passer au jour précédent/suivant de la grille des programmes.

Réglage des rappels d'émission

Une fois que vous avez spécifié le rappel d'une émission d'une autre chaîne, le téléviseur peut vous prévenir quand cette émission est sur le point de commencer. Vous pouvez spécifier des rappels pour les divers épisodes d'une émission, ou pour chaque diffusion d'une émission.

1 À partir de LISTINGS, SCHEDULE ou SEARCH, mettez en surbrillance l'émission pour laquelle vous voulez spécifier un rappel.

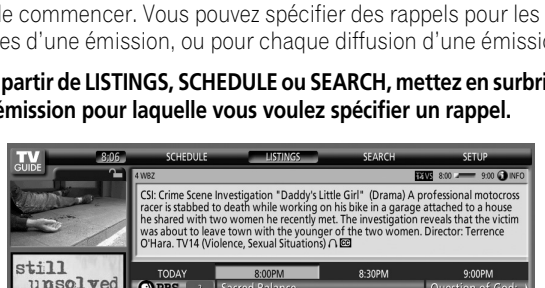
TV GUIDE
8:06
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
4 WBZ
8:00
9:00
INFO
CSI: Crime Scene Investigation "Daddy's Little Girl" (Drama) A professional motocross racer is stabbed to death while working on his bike in a garage attached to a house he shared with two women he recently met. The investigation reveals that the victim was about to leave town with the younger of the two women. Director: Terrence O'Hara. TV14 (Violence, Sexual Situations)
still unsolved
Premieres
Tonight 10/9c on TMN
CLICK HERE
TODAY
8:00PM
8:30PM
9:00PM
PBS 2 Sacred Balance Question of God:...
CBS 4 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene...
5 American Inventor American Inventor
FOX 6 That '70s Show The O.C.
FOX 6-1 That '70s Show The O.C. HD
7 Saw HD
8 Will & Grace: Say Goodnight Gracie Will & Grace
9 SpongeBob... Romeo! Full House
10 NBA Playoff/To Be Announced

2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu Episode Options.

TV GUIDE
8:08
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
4 WBZ
8:00
9:00
INFO
CSI: Crime Scene Investigation "Daddy's Little Girl" (Drama) A professional motocross racer is stabbed to death while working on his bike in a garage attached to a house he shared with two women he recently met. The investigation reveals that the victim was about to leave town with the younger of the two women. Director: Terrence O'Hara. TV14 (Violence, Sexual Situations)
Episode Options
go to Service Bar
watch now
set reminder
cancel
TODAY
8:00PM
8:30PM
9:00PM
PBS 2 Sacred Balance Question of God:...
CBS 4 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene...
5 American Inventor American Inventor
FOX 6 That '70s Show The O.C.
FOX 6-1 That '70s Show The O.C. HD
7 Saw HD
8 Will & Grace: Say Goodnight Gracie Will & Grace
9 SpongeBob... Romeo! Full House
10 NBA Playoff/To Be Announced

3 Mettez "set reminder" en surbrillance et appuyez sur ENTER.

4 Spécifiez les options de rappel:

Utilisez ↑/↓ pour mettre un champ en surbrillance, utilisez ←/→ pour changer le réglage.

- **frequency** – spécifiez la fréquence du rappel, à savoir **Once**, **Regularly** (à la même heure sur la même chaîne) ou **Weekly** (chaque semaine le même jour et à la même heure). L'option **Off** met l'émission dans le programme de rappel mais ne commande pas le rappel (ce que vous pouvez faire plus tard).
- **auto tune** – spécifiez si le téléviseur doit ou ne doit pas changer automatiquement de chaîne quand le moment d'un rappel est atteint.
- **when** – spécifiez à quel moment le rappel doit être affiché (avant, au commencement, ou après le commencement de l'émission).

5 Une fois que tous les réglages sont faits, appuyez sur ENTER pour mettre "schedule reminder" en surbrillance, puis appuyez de nouveau sur ENTER.

TV GUIDE
8:10
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
4 WBZ
CSI: Crime Scene Investigation "Daddy's Little Girl" (Drama) A professional motocross racer is stabbed to death while working on his bike in a garage attached to a house he shared with two women he recently met. The investigation reveals that the victim was about to leave town with the younger of the two women. Director: Terrence O'Hara. TV14 (Violence, Sexual Situations)
Remind Options
schedule reminder
frequency once
auto tune no
when 1 min early
cancel
TODAY
8:00PM
8:30PM
9:00PM
PBS 2 Sacred Balance Question of God...
CBS 4 CSI: Crime Scene Investigation CSI: Crime Scene...
5 American Inventor American Inventor
FOX 6 That '70s Show The O.C.
FOX 6-1 That '70s Show The O.C. HD
7 Saw HD
8 Will & Grace: Say Goodnight Gracie Will & Grace
9 SpongeBob... Romeo! Full House
10 NBA Playoff/To Be Announced

- Le rappel est maintenant programmé (et apparaît dans SCHEDULE) et l'icône correspondante apparaît sur le carreau d'émission.

S'il y a un conflit d'heures avec un rappel d'accord automatique précédemment programmé, cela vous est signalé. Vous pouvez choisir de spécifier un rappel pour l'émission en conflit, ou d'annuler le rappel. Les écrans ci-dessous apparaissent s'il y a conflit avec un rappel programmé.

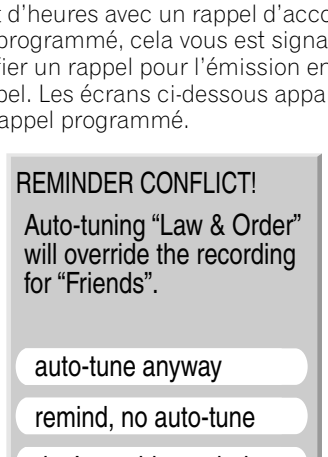
REMINDER CONFLICT!
Auto-tuning "Law & Order" will override the recording for "Friends".
auto-tune anyway
remind, no auto-tune
don't set this reminder

Quand le moment d'un rappel programmé est atteint (l'accord automatique n'est pas en service)

Suivant les réglages que vous avez faits, votre rappel d'émission apparaîtra sur l'écran du téléviseur avant, au commencement, ou après le commencement de l'émission. Ceci se produit quand vous avez sélectionné "NO" pour l'accord automatique. Le rappel reste sur l'écran pendant trois minutes puis disparaît automatiquement.

Appuyez sur **ENTER** pour accorder sur l'émission mise en surbrillance dans le rappel; ou mettez "hide reminders" en surbrillance pour ignorer le rappel.



Si plusieurs rappels sont spécifiés pour la même heure, sélectionnez l'émission souhaitée avec ↑/↓.

Suivant la situation, les écrans ci-dessous apparaissent. Dans ce cas, le rappel reste sur l'écran pendant 15 secondes puis disparaît automatiquement.

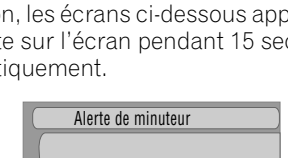

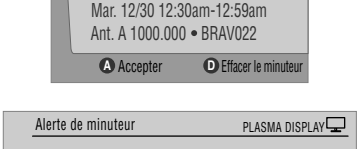

Appuyez sur **A** pour laisser le rappel en service, ou sur **D** pour l'ignorer.

Quand le moment d'un rappel programmé est atteint (l'accord automatique est en service)

Si vous avez réglé "auto-tune" sur "yes" dans les options de rappel, un des écrans ci-dessous apparaît, suivant la situation. Cet écran reste pendant 15 secondes puis disparaît automatiquement.

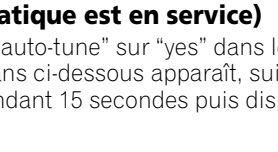

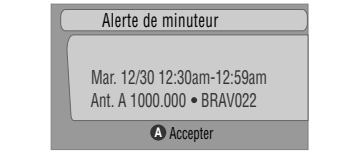

Appuyez sur **A** pour faire disparaître l'écran Alerte de minuteur.

Recherche d'émissions

L'écran Search vous permet de rechercher des émissions par ordre alphabétique, par catégorie ou par mot-clé. Vous pouvez aussi rechercher des émissions HDTV.

Recherche par catégorie

Vous pouvez rechercher une émission en indiquant la catégorie à laquelle elle appartient, puis éventuellement la sous-catégorie.

1 Sélectionnez "SEARCH" dans la barre de services en haut de l'écran.

2 Appuyez sur ↓ pour accéder à la barre des catégories, puis utilisez ←/→ pour sélectionner une catégorie.

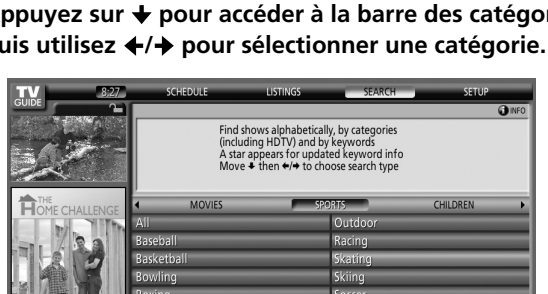

- Les catégories disponibles peuvent inclure:
  - Films
  - Sports
  - Émissions pour enfants
  - Émissions éducatives
  - Informations
  - Variétés
  - Séries
  - HDTV

3 Appuyez sur ↓ pour accéder aux sous-catégories et sélectionner celle qui convient.

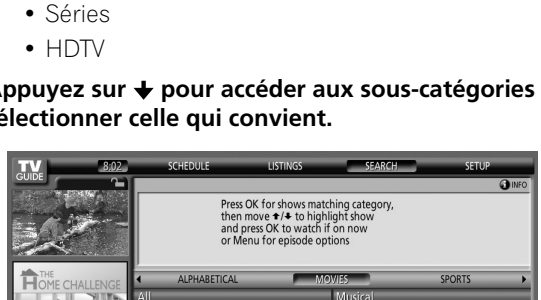

- Les sous-catégories disponibles dépendent de la catégorie choisie précédemment.

4 Appuyez sur ENTER pour afficher une liste des émissions à venir qui correspondent aux catégories choisies.

5 Mettez une émission en surbrillance et appuyez sur MENU pour afficher le menu Episode Options.

- Si l'émission est actuellement diffusée, vous pouvez appuyer sur **ENTER** pour la regarder sans tarder.

Recherche par mot-clé

Dans ce cas, vous tapez le mot qui va servir pour la recherche. Les mots-clés que vous tapez sont mémorisés de manière que vous puissiez les réutiliser par la suite.

1 Sélectionnez “SEARCH” dans la barre de services en haut de l’écran.

2 Appuyez sur ↓ pour accéder à la barre des catégories, puis utilisez ←/→ pour sélectionner “KEYWORD”.

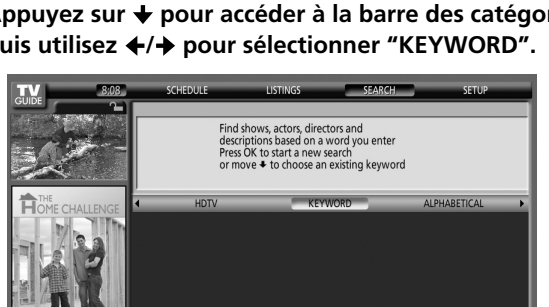

- Si vous avez déjà entré des mots-clés, ils sont affichés. Vous pouvez alors sélectionner celui qui va servir pour la recherche.
- Pour modifier ou supprimer un des mots-clés affichés, mettez-le en surbrillance puis appuyez sur **MENU**. Sur le menu, vous pouvez choisir “edit search” ou “delete search”.

3 Appuyez sur ENTER pour afficher le menu Keyword Search.

4 Sélectionnez “new search”.

5 Pour changer de catégorie, déplacez le curseur vers le haut jusqu’à la catégorie souhaitée.

- Pour effectuer la recherche en n’utilisant que le mot-clé, conservez “All” comme catégorie.
- Si vous sélectionnez une catégorie (“HDTV”, par exemple), seules les émissions qui appartiennent à cette catégorie et qui correspondent aussi au mot-clé seront indiquées.

6 Mettez “enter keyword” en surbrillance et appuyez sur ENTER.

7 Entrez le mot-clé qui va servir pour la recherche.

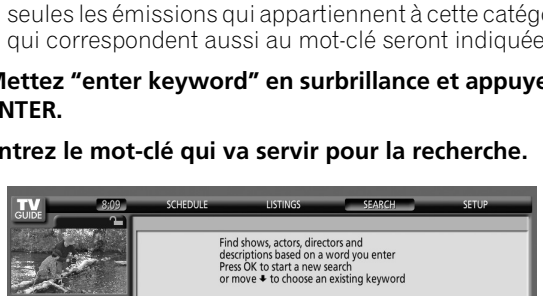

- Mettez les caractères en surbrillance à l’aide des touches ↑/↓/←/→, puis appuyez sur **ENTER** pour les rentrer.
- Le mot-clé entré est mémorisé de manière que vous puissiez le réutiliser par la suite.

8 Sélectionnez “DONE” pour démarrer la recherche.

9 Mettez une émission en surbrillance et appuyez sur MENU pour afficher le menu Episode Options.

- Si l’émission est actuellement diffusée, vous pouvez appuyer sur **ENTER** pour la regarder sans tarder.

Recherche alphabétique

Cette recherche est conçue pour afficher toutes les émissions dont le nom commence par une lettre donnée.

1 Sélectionnez “SEARCH” dans la barre de services en haut de l’écran.

2 Appuyez sur ↓ pour accéder à la barre des catégories, puis utilisez ←/→ pour sélectionner “ALPHABETICAL”.

3 Appuyez sur ENTER.

4 Sélectionnez une lettre, puis appuyez sur ENTER pour afficher toutes les émissions dont le nom commence par cette lettre.

5 Mettez une émission en surbrillance et appuyez sur MENU pour afficher le menu Episode Options.

- Si l'émission est actuellement diffusée, vous pouvez appuyer sur **ENTER** pour la regarder sans tarder.

Menu de recherche Episode Options

Le menu Episode Options permet les sélections suivantes:

- **go to Service Bar** – ferme le menu et retourne à la barre de services en haut de l'écran.
- **tune to channel / watch now** – quitte le système TV Guide On Screen™ et accorde sur la chaîne.
- **set reminder** – passe au menu Remind Options.
- **cancel** – ferme le menu et retourne à l'émission en surbrillance.

Conseils pour la navigation et la recherche

- Les touches ↑/↓ permettent de déplacer la mise en surbrillance au sein des options d'un menu. Utilisez les touches numériques pour entrer des valeurs.
- Si un champ en surbrillance présente une flèche sur un côté ou l'autre, utilisez ←/→ pour obtenir un déplacement au sein des options correspondantes.
- Après avoir choisi une option appuyez sur **ENTER** pour mettre en surbrillance la commande par défaut (p. ex., **Done**), puis appuyez de nouveau sur **ENTER** pour exécuter la commande et fermer le menu.
- Sélectionnez Cancel et appuyez sur **ENTER** pour fermer le menu et retourner à l'écran précédent, ou appuyez sur **MENU** pour abandonner les modifications et fermer le menu.

Programmation de rappels

À partir de la zone Schedule, vous pouvez contrôler, modifier ou supprimer des rappels.

1 Sélectionnez "SCHEDULE" dans la barre de services en haut de l'écran.

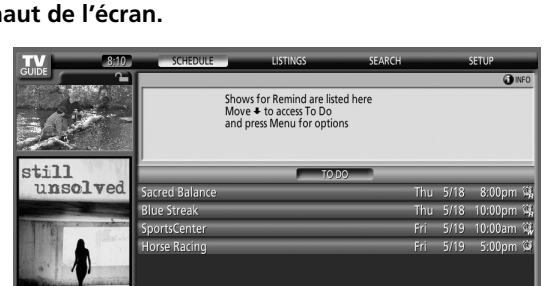

Une liste d'émissions pour lesquelles des rappels sont programmés apparaît. Les icônes situées sur la droite indiquent l'état.

- **Once** Rappel une seule fois
- **Daily** Rappel pour la même chaîne et à la même heure du lundi au vendredi (rappel manuel seulement).
- **Regularly** – Rappel de la même émission sur la même chaîne et à la même heure[1] chaque fois qu'elle est diffusée.
- **Weekly** (chaque semaine à la même heure et le même jour)
- **Off**: L'émission reste dans la liste SCHEDULE mais n'est pas rappelée tant que la fréquence du rappel n'est pas spécifiée.

[1] Si l'émission commence avec retard à tout moment jusqu'au point milieu de la plage horaire initialement prévue, le rappel apparaîtra quand même. Par exemple, jusqu'à 9:15 pour une émission de 9:00 à 9:30.

2 Mettez une émission en surbrillance dans la liste et appuyez sur MENU pour afficher le menu Schedule Options.

- Quand vous mettez une émission en surbrillance dans la liste, les informations relatives à cette émission apparaissent dans la fenêtre d'information.

Utilisation de la liste To Do de rappel

L'écran To Do indique les rappels programmés avec une icône qui identifie le type de rappel. À partir de l'écran To Do, vous pouvez contrôler, modifier ou supprimer des rappels. Vous pouvez classer les rappels programmés par date, titre ou type. Vous pouvez également programmer un rappel manuel.

Menu Schedule Options

Le menu Schedule Options est accessible en appuyant sur **MENU** quand "SCHEDULE" est en surbrillance dans la barre de services ou quand une émission est en surbrillance.

Quand "SCHEDULE" est en surbrillance dans la barre de services:

- **go to Service Bar** – ferme le menu et retourne à la barre de services en haut de l'écran.
- **sort by** – sélectionnez un ordre de tri pour les listes d'émissions.
- **new manual reminder** – sélectionnez et remplissez tous les champs nécessaires pour spécifier le rappel. Quand vous avez terminé, sélectionnez "schedule reminder" pour mémoriser les réglages et quitter le menu, ou sélectionnez "cancel" pour quitter le menu sans rien mémoriser.
- **done** – ferme le menu et retourne à la barre de services en haut de l'écran.
- **cancel** – ferme le menu sans mémoriser les modifications et retourne à la barre de services en haut de l'écran.

Quand une émission est en surbrillance:

- **go to Service Bar** – ferme le menu et retourne à la barre de services en haut de l'écran.
- **watch now** – commencez à regarder l'émission sélectionnée (cette option est "tune to channel" pour une émission qui n'est pas actuellement sélectionnée).
- **cancel** – ferme le menu et retourne à l'émission en surbrillance.

Pour un rappel:

- **delete reminder** – éliminez le rappel du programme (nécessite une confirmation).
- **edit reminder** – modifiez les réglages de rappel (ouvre le menu Remind Options).

Changement des options de configuration

Vous pouvez changer les réglages du système TV Guide On Screen™ à partir du menu Setup. Les options de configuration sont divisées en quatre catégories: réglages du système, affichage de chaîne, options par défaut et affichage de progression configuration.

1 Sélectionnez "SETUP" dans la barre de services en haut de l'écran.

Changement des réglages du système

Les réglages du système comprennent votre code ZIP/Postal et la configuration de votre matériel de télévision par câble.

1 Mettez l'élément "Change system settings" en surbrillance.

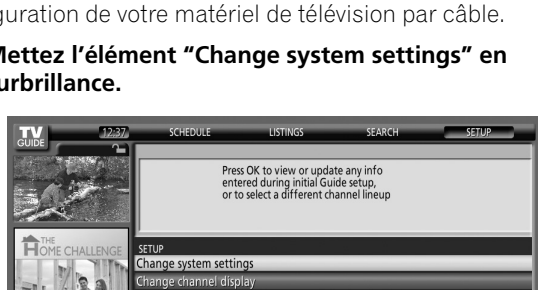

Quand vous mettez une option en surbrillance, les réglages que vous pouvez faire dans cette zone apparaissent:

- **System settings** – Code ZIP/Postal, configuration du câble, etc.
- **Channel display** – Position des chaînes, accord sur les chaînes, mise en/hors service de l'affichage, etc.
- **Default options** – Valeurs par défaut générales et pour les rappels
- **Display setup progress** – Statut des diverses fonctions de configuration du guide

2 Appuyez sur ENTER pour afficher les réglages actuels et les options permettant de les changer.

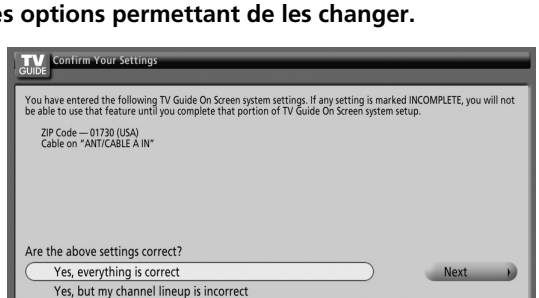
TV GUIDE
Confirm Your Settings
You have entered the following TV Guide On Screen system settings. If any setting is marked INCOMPLETE, you will not be able to use that feature until you complete that portion of TV Guide On Screen system setup.
ZIP Code — 01730 (USA)
Cable on "ANT/CABLE A IN"
Are the above settings correct?
Yes, everything is correct
Yes, but my channel lineup is incorrect
No, repeat setup process
Next

3 Sélectionnez une des options, puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran.

- Yes, everything is correct: affiche un écran d'informations très pratique. Appuyez sur **ENTER** pour quitter le système TV Guide On Screen™.
- Yes, but my channel lineup is incorrect: affiche un écran à partir duquel vous pouvez choisir la série de chaînes correcte. Appuyez sur **ENTER** pour afficher l'écran Channel Editor.
- No, repeat setup process: affiche l'écran 1 montré page 39.

Changement des réglages d'affichage de chaîne

À partir des réglages d'affichage de chaîne, vous pouvez spécifier/changer:

- le réglage d'affichage pour toujours afficher (On), ne jamais afficher (Off) ou afficher seulement quand une information de chaîne est disponible (Auto Hide).
- le numéro de la chaîne reçue.
- la position d'une chaîne dans la liste.

1 Mettez l'élément "Change channel display" en surbrillance.

2 Appuyez sur ENTER pour afficher l'éditeur d'informations de chaîne.

TV GUIDE
8:10
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
INFO
Press OK to set this channel to on, off, or auto-hide, or press Menu for more options
Legal Matters
Wednesdays 9:00 on TLN
click here to set reminder
CHANNEL EDITOR
1 ON PBS WGBH Cable 2
2 OFF CN8 Cable 3
3 ON CBS WBZ Cable 4
4 ON WCVB Cable 5
5 ON FOX WFXT Cable 6
6 ON FOX WFXT-DT Cable 6-1
7 ON SHOHD Cable 7
8 ON WHDH Cable 8
9 ON NICK Cable 9

3 Appuyez sur ↑/↓ pour mettre une chaîne en surbrillance puis appuyez sur ENTER pour passer au menu Grid Options.

TV GUIDE
8:10
SCHEDULE
LISTINGS
SEARCH
SETUP
INFO
Move ←/→ to change the status of the channel in your Listings grid and Search results.
Set the channel to on, off, or auto-hide (channel only appears when show info is available).
Grid Options
go back to Listings
position 4
channel on
tune channel 5
done
cancel
re-sort numerically
undo all changes
CHANNEL EDITOR
1 ON PBS WGBH Cable 2
2 OFF CN8 Cable 3
3 ON CBS WBZ Cable 4
4 ON WCVB Cable 5
5 ON FOX WFXT Cable 6
6 ON FOX WFXT-DT Cable 6-1
7 ON SHOHD Cable 7
8 ON WHDH Cable 8
9 ON NICK Cable 9

À partir du menu Grid Options, vous pouvez spécifier:

- **channel** – On (affichage dans la liste des chaînes), Off (pas d'affichage) ou Auto Hide (cacher quand aucune information d'émission n'est disponible)
- **tune channel** – numéro de la chaîne actuellement captée
- **position** – place de la chaîne dans la liste des chaînes
- **Re-sort numerically** pour mettre les chaînes dans l'ordre numérique dans le service Listings (et Channel Editor)
- **Undo all changes** pour remettre toutes les options de Channel Editor (et d'affichage Listings) à leurs réglages initiaux (par défaut)

4 Une fois que vous avez fait tous les réglages souhaités pour la chaîne, mettez "done" en surbrillance puis appuyez sur ENTER.

- Pour annuler sans mémoriser les changements que vous avez faits, sélectionnez "cancel".

Changement des options par défaut

Il s'agit de l'endroit permettant de changer les réglages par défaut pour les rappels et les conditions générales.

1 Sélectionnez l'élément "Change default options".

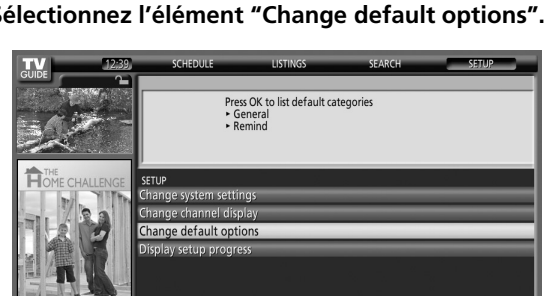

2 Sélectionnez une des deux catégories d'options par défaut.

Un menu différent apparaît pour chaque option:

Options générales par défaut

- **Taille de la fenêtre d'information lors de l'entrée dans le guide**
  - Small
  - Large
  - No
  - Last used (réglage par défaut)
- **Position de la fenêtre d'information**
  - Float
  - Top (réglage par défaut)
- **Satut de la fenêtre vidéo**
  - Locked (réglage par défaut)
  - Unlocked
- **ID chaîne dans les listes**
  - Logo
  - Number
  - Both (réglage par défaut)
- **Guide automatique (apparition automatique du guide lors de la mise en service de l'appareil)**
  - On
  - Off' (réglage par défaut)

Options de rappel par défaut

- **auto tune** – accord automatique sur la chaîne correcte quand le moment d'un rappel est atteint (Yes ou No)
- **when** – quand afficher le rappel (15 minutes avant ou après, ou en même temps (On time))

3 Une fois que vous avez fait tous les réglages souhaités, mettez "done" en surbrillance puis appuyez sur ENTER.

- Pour annuler sans mémoriser les changements que vous avez faits, sélectionnez "cancel".

Affichage de progression configuration

L'affichage de progression configuration vous permet de vérifier le statut des diverses fonctions de configuration du guide. Cet écran apparaît aussi quand vous passez au guide avant de recevoir la liste complète des chaînes.

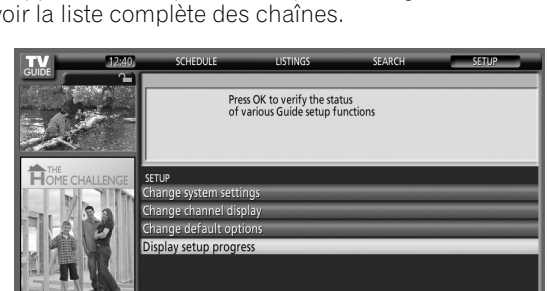

Chapitre 11
Réglages et mises au point

Sélection AV

Vous avez le choix entre sept options de visionnement, en fonction de l'environnement actuel (ex. luminosité de la pièce), le type d'émission regardée ou celui des images reçues de l'appareil externe.

1 **Appuyez sur AV SELECTION.**
   - L'option AV actuellement adoptée s'affiche.

2 **Appuyez une nouvelle fois sur AV SELECTION, avant que l'indication affichée ne disparaisse.**
   - Dans le cas d'une source audiovisuelle, les modes possibles sont, dans l'ordre; OPTIMUM, STANDARD, DYNAMIQUE, CINÉMA, PUR, JEU et UTILISATEUR.
   - Dans le cas d'un ordinateur personnel, les modes possibles sont STANDARD et UTILISATEUR.

Vous pouvez également utiliser le menu pour sélectionner les options.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Sélection AV" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez l'option désirée (↑/↓ puis ENTER).**

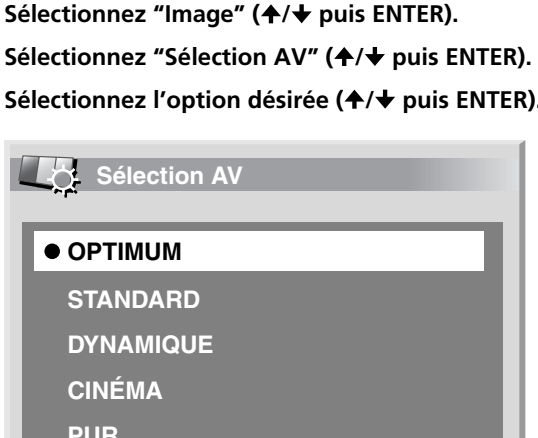

Pour source AV

Élément	Description
OPTIMUM	Règle automatiquement la luminosité de l'image au niveau optimum en fonction de la luminosité ambiante. Ce paramètre est commun aux sources d'entrée externe et d'entrée de télévision.
STANDARD	Pour obtenir une image très bien définie dans une pièce de luminosité normale. Ce paramètre est commun aux sources d'entrée externe et d'entrée de télévision.
DYNAMIQUE	Pour obtenir une image très nette présentant un contraste maximum. Ce mode ne permet pas le réglage manuel de la qualité de l'image. Ce paramètre est commun aux sources d'entrée externe et d'entrée de télévision.
CINÉMA	Pour les films. Ce paramètre est commun aux sources d'entrée externe et d'entrée de télévision.
PUR	Réfléchit les signaux d'entrée aussi fidèlement que possible. Par exemple, vous pouvez choisir cette option pour vérifier les images.
JEU	La luminosité de l'image est diminuée afin qu'elle soit plus agréable à regarder. Ce paramètre est commun aux sources d'entrée externe et d'entrée de télévision.
UTILISATEUR	Ce paramètre vous donne le moyen de personnaliser les réglages. Vous pouvez définir le mode pour chaque source.

Pour source PC

Élément	Description
STANDARD	Pour obtenir une image très bien définie dans une pièce de luminosité normale
UTILISATEUR	Ce paramètre vous donne le moyen de personnaliser les réglages. Vous pouvez définir le mode pour chaque source.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Vous pouvez aussi appuyer sur **AV SELECTION** du boîtier de télécommande pour sélectionner l'option d'affichage.
- Si vous avez sélectionné "DYNAMIQUE", vous ne pouvez pas sélectionner "Contraste", "Luminos.", "Couleur", "Teinte", "Netteté", "Réglage pro." et "Réinitial."; ces éléments de menu sont invalidés.
- Si vous avez sélectionné "OPTIMUM", vous ne pouvez pas sélectionner "Réglage pro."; les éléments de menu se trouvant dans "Réglage pro." sont invalidés.
- Pour éviter que l'écran soit endommagé, vous pouvez changer librement le mode de sélection AV lors de l'utilisation de la fonction Home Media Gallery. Cependant, quand vous retournez à l'écran Home Media Gallery après l'avoir quitté, "STANDARD" est sélectionné automatiquement pour la source AV.
- Lors de l'utilisation de la fonction Home Media Gallery, vous pouvez changer librement le mode de sélection AV, mais vous ne pouvez pas sélectionner "UTILISATEUR".
- Comme la fonction OPTIMUM optimise automatiquement la qualité de l'image, le processus dans lequel les réglages d'image tels que la luminosité et la teinte changent progressivement peut être visible à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Quand "OPTIMUM" est sélectionné, les images sont aussi reproduites sur la base de l'information recueillie par le capteur de luminosité ambiante, quel que soit son réglage ("Marche" ou "Arrêt") dans le menu "Options".

Réglages de base de l'image

Réglez l'image selon vos préférences et en fonction de l'option Sélection AV (sauf DYNAMIQUE) retenue.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).**

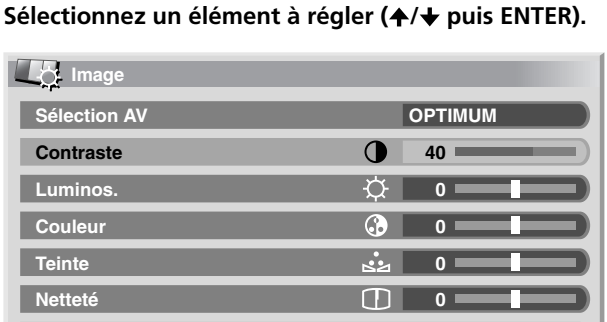

Dans le cas où la source est un ordinateur personnel, la page suivante s'affiche:

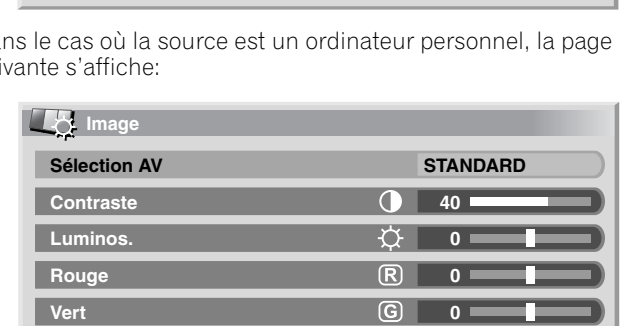

4 **Sélectionnez la valeur désirée (←/→).**

- Quand la barre est affichée, vous pouvez aussi changer l'élément à régler, en appuyant sur ↑/↓.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Pour source AV

Élément	Touche ←	Touche →
Contraste	Diminution du contraste	Augmentation du contraste
Luminos.	Diminution de la luminosité	Augmentation de la luminosité
Couleur	Diminution de l'intensité des couleurs	Augmentation de l'intensité des couleurs
Teinte	Les teintes chair deviennent plus violettes	Les teintes chair deviennent plus vertes
Netteté	Diminution de la netteté	Augmentation de la netteté

Pour source PC

Élément	Touche ←	Touche →
Contraste	Diminution du contraste	Augmentation du contraste
Luminos.	Diminution de la luminosité	Augmentation de la luminosité
Rouge	Le rouge est diminué	Le rouge est augmenté
Vert	Le vert est diminué	Le vert est augmenté
Bleu	Le bleu est diminué	Le bleu est augmenté

Remarque

- Pour faire les réglages avancés de l'image, sélectionnez "Réglage pro." à l'opération 3 puis appuyez sur **ENTER**. Pour la marche à suivre, voir *Réglages avancés de l'image* à la page 61.
- Pour que les valeurs par défaut soient rétablies pour tous les éléments, utilisez ↑/↓ pour sélectionner "Réinitial." au cours de l'opération 3 puis appuyez sur **ENTER**. Une page de confirmation s'affiche. Utilisez ←/→ pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur **ENTER**.
- Certaines fonctions, comme OPTIMUM, Capt. lum. salle et Mode intelligent, sont provisoirement mises hors service quand le menu "Image" est affiché. Ceci peut donner lieu à un brusque changement de la luminosité de l'écran quand vous ouvrez le menu.
- Un brusque changement de position de l'image et de luminosité de l'écran peut se produire quand vous ouvrez le menu "Image".

Réglages avancés de l'image

L'écran plasma est doté de diverses fonctions avancées permettant d'optimiser la qualité de limage. Pour les détails sur ces fonctions, consultez les tableaux.

Utilisation de PureCinema

1 **Appuyez sur HOME MENU.**
2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**
3 **Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).**
4 **Sélectionnez "PureCinema" (↑/↓ puis ENTER).**
5 **Sélectionnez "Mode film" ou "Optimis. texte" (↑/↓ puis ENTER).**
6 **Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).**
- Pour les paramètres sélectionnables, consultez le tableau.

PureCinema

Cette fonction détecte automatiquement toute source de film (initialement le codage est de 24 images/secondes), l'analyse puis recrée chaque image fixe du film pour obtenir une haute définition

Mode film	Arrêt	Désactive PureCinema
	Standard	Production d'images animées régulières et vivantes (spécifiques aux films) par détection automatique des informations enregistrées tandis que sont affichées des images de DVD ou à haute définition (par exemple, films) cadencées à 24 images/s
	Douce	Production d'images animées plus régulières et plus vivantes
	Avancé	Production d'images animées régulières et de qualité (telles quon peut les voir dans une salle de cinéma) par conversion à 72 Hz tandis que sont affichées des images de DVD (par exemple, films) cadencées à 24 images/s
Optimis. texte	Arrêt	Désactive l'optimisation de texte
	Marche	Améliore la qualité d'affichage des sous-titres

7 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- "Standard" n'est pas sélectionnable pour les signaux d'entrée suivants: 480p, 720p@60 Hz, 1080p@60 Hz.
- "Douce" n'est pas sélectionnable pour les signaux d'entrée suivants: 1080p@60 Hz.
- "Avancé" n'est pas sélectionnable pour les signaux d'entrée suivants: 1080p@60 Hz.
- Quand vous sélectionnez "Marche" pour "Préf. Cmde Jeu" du menu "Options", le réglage "PureCinema" est invalidé.

Utilisation de Mode intelligent

1 **Appuyez sur HOME MENU.**
2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**
3 **Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).**
4 **Sélectionnez "Mode intelligent" (↑/↓ puis ENTER).**
5 **Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).**

Mode intelligent

Effectue une correction qui donne lieu à une luminosité et à des tons de couleur optimaux pour les images

Sélections	Arrêt	Désactive le Mode intelligent
	Marche	Active le Mode intelligent

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Comme cette fonction optimise automatiquement la qualité de l'image, le processus dans lequel les réglages d'image tels que la luminosité et la teinte changent progressivement peut être visible à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Utilisation de Détail image

1 **Appuyez sur HOME MENU.**
2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**
3 **Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).**
4 **Sélectionnez "Détail image" (↑/↓ puis ENTER).**
5 **Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).**
- Vous pouvez sélectionner "Image DRE", "Niveau du noir", "ACL", "Mode améliorateur" ou "Gamma".

6 **Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).**

Image DRE

Accentue le contraste sur les images de manière que la différence entre les parties lumineuses et sombres soit plus marquée

Sélections	Arrêt	Désactive Image DRE
	Haut	Image DRE améliorée
	Moyen	Image DRE standard
	Bas	Image DRE modérée

Niveau du noir

Accentue les parties noires des images de manière que la différence entre les parties lumineuses et sombres soit plus marquée

Sélections	Arrêt	Désactive Niveau du noir
	Marche	Active Niveau du noir

ACL

Effectue une correction qui donne lieu à des caractéristiques de contraste optimales pour les images

Sélections	Arrêt	Désactive ACL
	Marche	Active ACL

Mode améliorateur		
Sélectionne le traitement des zones haute fréquence (détails) de l'image		
Sélections	1	Sélectionne une image dure (Netteté)
	2	Sélectionne une image naturelle (Netteté)
	3	Sélectionne une image douce (Netteté)

Gamma		
Règle les caractéristiques du gamma (caractéristiques de gradation d'image)		
Sélections	1	Sélectionne les caractéristiques de gamma 1
	2	Sélectionne les caractéristiques de gamma 2
	3	Sélectionne les caractéristiques de gamma 3

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Utilisation de Temp. Couleur

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Infos couleur" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "Temp. Couleur" (↑/↓ puis ENTER).

6 Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).

Température de couleur		
Ce paramètre règle la température de couleur, procurant ainsi une meilleure balance des blancs		
Sélections	Haut	Le blanc a un ton bleuté
	Moyen Haut	Le ton est intermédiaire entre Haut et Moyen
	Moyen	Le ton est naturel
	Moyen Bas	Le ton est intermédiaire entre Moyen et Bas
	Bas	Le blanc a un ton rougeâtre
	Manuel	La température de couleur peut être réglée à votre guise

- Vous pouvez également exécuter une réglage fin. Pour ce faire, sélectionnez d'abord "Manuel" puis tenez **ENTER** enfoncée pendant plus de trois secondes. L'écran de réglage manuel apparaît. Passez alors à l'opération 7.

7 Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).

8 Sélectionnez la valeur désirée (←/→).

Élément		Touche ←	Touche →
R Haut	Réglage fin des parties vives	Le rouge est diminué	Le rouge est augmenté
V Haut		Le vert est diminué	Le vert est augmenté
B Haut		Le bleu est diminué	Le bleu est augmenté
R Bas	Réglage fin des parties sombres	Le rouge est diminué	Le rouge est augmenté
V Bas		Le vert est diminué	Le vert est augmenté
B Bas		Le bleu est diminué	Le bleu est augmenté

- Pour effectuer le réglage d'un autre élément, appuyez sur **RETURN** puis reprenez les opérations 7 et 8.
- Vous pouvez utiliser ↑/↓ pour changer immédiatement un élément à régler.

9 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Utilisation de CTI et d'Espace Couleur

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Infos couleur" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "CTI" ou "Espace Couleur" (↑/↓ puis ENTER).

6 Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).

CTI		
Cette fonction permet d'obtenir des couleurs aux contours mieux définis. CTI signifie Amélioration des transitions de couleurs.		
Sélections	Arrêt	Met hors service la fonction CTI
	Marche	Met en service la fonction CTI

Espace Couleur		
Change l'espace de reproduction des couleurs		
Sélections	1	Optimisation pour une reproduction de couleurs vivantes et vives
	2	Reproduction standard des couleurs

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Utilisation de Gestion coul.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Infos couleur" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "Gestion coul." (↑/↓ puis ENTER).

6 Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).

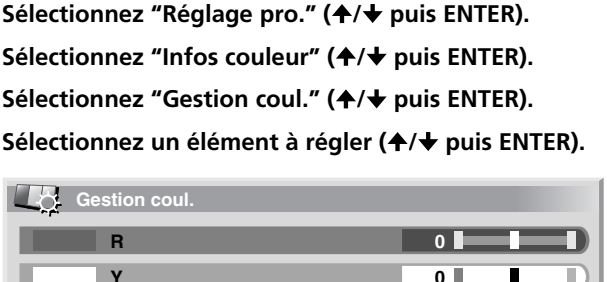

7 Sélectionnez la valeur désirée (←/→).

Élément	Touche ←	Touche →
R	Tire vers le magenta	Tire vers le jaune
Y	Tire vers le rouge	Tire vers le vert
G	Tire vers le jaune	Tire vers le cyan
C	Tire vers le vert	Tire vers le bleu
B	Tire vers le cyan	Tire vers le magenta
M	Tire vers le bleu	Tire vers le rouge

- Pour effectuer le réglage d'un autre paramètre, appuyez sur **RETURN** puis répétez les opérations 6 et 7.
- Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner un autre paramètre à régler.

8 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Élimination du bruit des images

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Réduction Bruit" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).
- Vous pouvez sélectionner "3DNR", "RB Image", "RB Bloc" ou "RB Halo".

6 Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER)..

3DNR

Élimine le bruit vidéo et donne des images nettes et propres. 3DNR signifie réduction de bruit tridimensionnelle.

Sélections	Arrêt	Désactive 3DNR
	Haut	3DNR amélioré
	Moyen	3DNR standard
	Bas	3DNR modéré

RB Image

Supprime le clignotement pour des images plus naturelles

Sélections	Arrêt	Désactive RB Image
	Haut	RB Image amélioré
	Moyen	RB Image standard
	Bas	RB Image modéré

RB Bloc

Contribue à réduire le bruit apparaissant dans les images haute définition

Sélections	Arrêt	Désactive RB Bloc
	Marche	Active RB Bloc

RB Halo

Réduit le bruit de halo dans les images de DVD et haute définition, donnant ainsi des images sans bruit

Sélections	Arrêt	Désactive RB Halo
	Marche	Active RB Halo

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Utilisation de 3DYC et de Mode I-P

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Réglage pro." (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Autres" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "3DYC" ou "Mode I-P" (↑/↓ puis ENTER).

6 Sélectionnez le paramètre désiré (↑/↓ puis ENTER).

3DYC

Optimise les caractéristiques de séparation des signaux de luminance et des signaux de chrominance. Fonctionne pour les images vidéo aussi bien que pour les images fixes.

Sélections	Arrêt	Met hors service la fonction 3DYC
	Haut	3DYC accentué
	Moyen	3DYC standard
	Bas	3DYC modéré

Mode I-P

Effectue une conversion optimale de signaux entrelacés en signaux progressifs. Fonctionne pour les images vidéo aussi bien que pour les images fixes.

Sélections	1	Optimum pour les images vidéo
	2	Réglage standard
	3	Optimum pour les images fixes

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Le réglage Mode I-P est invalidé si vous utilisez une source d'entrée externe et sélectionnez "Marche" pour "Préf. Cmde Jeu" dans le menu "Options".
- Pour la fonction Mode I-P, les divers paramètres ne sont pas sélectionnables pour les signaux d'entrée suivants: 480p, 720p, 1080p.
- Le réglage 3DYC est sélectionnable quand des signaux vidéo composite ou de télévision analogique sont reçus.

Comparaison des réglages d'image sur l'écran

Pendant les réglages d'image, vous pouvez vous référer rapidement à l'image précédemment réglée dans le même paramètre; ce qui vous permet de comparer facilement et de sélectionner la qualité d'image que vous préférez.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Image" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Tout en effectuant le réglage, appuyez sur la touche BLEU du boîtier de télécommande.**

"Avant" est affiché et l'image réglée la dernière fois apparaît pour comparaison.

Avant

5 **Appuyez de nouveau sur la touche pour repasser à l'image que vous venez juste de régler.**

Chaque pression sur la touche donne une commutation entre "Avant" et "Après".

6 **Répétez les opérations 1 et 5 pour les autres paramètres.**

7 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Attention

- Si vous quittez le menu en appuyant sur **HOME MENU** ou si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes, tous les réglages de paramètre affichés en dernier sont mémorisés.
- Si vous voulez quitter le menu sans effectuer les réglages (ou laisser les réglages invalidés) sur l'écran "Après", passez à "Avant"; puis quittez le menu.

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler un élément tandis que l'écran "Avant" est actif. Une message d'avertissement s'affiche.
- Quand vous passez à un autre paramètre, veillez à changer d'abord l'affichage de "Avant" à "Après", sinon vous ne pourrez pas sélectionner "Avant". Un message d'avertissement s'affiche si vous ne faites pas ce changement.
- Si vous quittez la sélection à partir de l'écran "Avant", l'entrée précédente est mémorisée et la touche ne fonctionne plus.
- Si vous quittez la sélection à partir de l'écran "Après", la nouvelle entrée est mémorisée et la touche ne fonctionne plus.
- Si vous passez à une autre position et changez le paramètre "Sélection AV", la nouvelle entrée du paramètre actuel est mémorisée et la touche fonctionne encore.
- Vous ne pouvez pas comparer des images entre différents paramètres du menu "Sélection AV" ("STANDARD" et "CINÉMA", par exemple).
- Quand vous sélectionnez cette fonction, "OPTIMUM" du menu "Sélection AV", "Mode intelligent" pour "Réglage pro." du menu "Image", et "Capt. lum. salle" du menu "Options" sont réglés sur arrêt et la qualité d'image repasse aux réglages par défaut.
- Cette fonction n'est pas sélectionnable:
  - quand vous sélectionnez "Sélection AV",
  - quand vous sélectionnez "Oui" ou "Non" sur l'écran de confirmation pour "Réinitial." du menu "Image" ou
  - quand vous sélectionnez un menu à partir de la source PC.

Réglages du son

Grâce aux éléments qui suivent, vous pouvez régler les caractéristiques du son selon vos préférences.

Réglez le son selon vos préférences et en fonction de l'option Sélection AV retenue. Voir page 59.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Son" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez un élément à régler (↑/↓).**

4 **Sélectionnez la valeur désirée (←/→).**

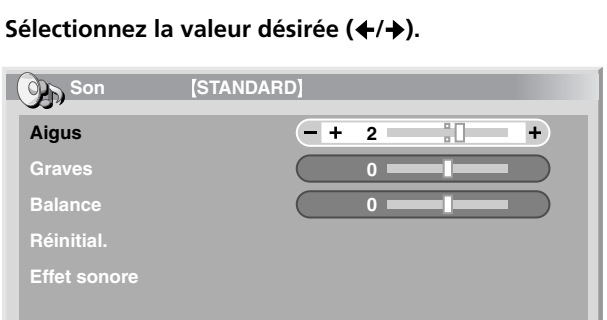

Élément	Touche ←	Touche →
Aigus	Pour des aigus atténués	Pour des aigus accentués
Graves	Pour des graves atténués	Pour des graves accentués
Balance	Règle la balance audio vers la gauche	Règle la balance audio vers la droite

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler les caractéristiques du son pour l'écoute au casque.
- Si vous faites des réglages sonores avec le casque connecté, les nouveaux réglages prendront effet dès que vous déconnecterez le casque.
- Pour que les valeurs par défaut soient rétablies pour tous les éléments, utilisez ↑/↓ pour sélectionner "Réinitial." au cours de l'opération 3 puis appuyez sur **ENTER**. Une page de confirmation s'affiche. Utilisez ←/→ pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur **ENTER**.

Effet sonore

Vous pouvez sélectionner SRS FOCUS, SRS ou SRS TruBass.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Son" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Effet sonore" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "SRS FOCUS", "SRS" ou "SRS TruBass" (↑/↓).**

5 **Sélectionnez le paramètre souhaité (←/→).**

SRS FOCUS		
Sélections	Arrêt	Désactive SRS FOCUS®
	Marche	Active SRS FOCUS® Décale la direction apparente du son vers le haut pour qu'il soit défini plus clairement

SRS		
Sélections	Arrêt	Désactive SRS®
	Marche	Active SRS® Reproduit un son tridimensionnel très efficace

SRS TruBass		
Sélections	Arrêt	Désactive SRS TruBass®
	Marche	Active SRS TruBass® Produit des graves riches et profonds grâce à une nouvelle technologie

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- SRS WOW (WOW) indique un état où SRS FOCUS®, SRS® et SRS TruBass® sont en service.
- Vous ne pouvez pas régler l'effet sonore pour l'écoute au casque.
- Si vous changez l'effet sonore avec le casque connecté, le nouveau réglage prendra effet dès que vous déconnecterez le casque.
- L'effet de cette fonction diffère suivant les signaux.

Commande alimentation

La gestion de l'alimentation offre différents moyens d'économiser l'énergie.

Économie d'énergie

Vous pouvez utiliser un des trois modes d'économie d'énergie pour diminuer la puissance absorbée par l'appareil.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Commande alimentation" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Économie d'énergie" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Mode1", "Mode2" ou "Arrêt Image" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Arrêt	Donne des images de luminosité normale
Mode1	Consomme moins d'énergie qu'en mode "Arrêt"
Mode2	Consomme moins d'énergie qu'en "Mode1"
Arrêt Image	Désactive l'affichage pour économiser l'énergie. Pour rétablir l'image, appuyez sur toute touche autre que **VOL +/–** et **MUTING**. Ce réglage n'est pas conservé en mémoire par le système.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Quand vous changez le mode Économie d'énergie, il se peut que vous remarquiez un changement de son de l'écran. C'est normal.
- La fonction d'économie d'énergie maintient l'efficacité de l'écran pendant longtemps en réduisant la luminosité de l'image et en diminuant la consommation d'énergie. Le réglage de la fonction d'économie d'énergie sur "Mode1" est recommandé pour une meilleure efficacité.

Mise hors service en l'absence de signal (source AV uniquement)

Cette fonction place le système en veille si aucun signal n'est capté pendant 15 minutes.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Commande alimentation" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Pas de signal arrêt" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Activer" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Désactiver (réglage par défaut)	Le système n'est pas placé en veille
Activer	Le système est placé en veille si aucun signal n'est capté pendant 15 minutes

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Un message apparaît chaque minute au cours des cinq minutes qui précèdent la mise en veille du système.
- Il se peut que le système ne soit pas placé en veille si du bruit est présent à l'écran plasma à la fin d'une émission de télévision.

Mise hors service en l'absence d'opération (source AV uniquement)

Le système est placé en veille si aucune opération n'est exécutée pendant trois heures.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Commande alimentation" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Pas d'opération arrêt" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Activer" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Désactiver (réglage par défaut)	Le système n'est pas placé en veille
Activer	Le système est placé en veille si aucune opération n'est exécutée pendant trois heures

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Un message apparaît chaque minute au cours des cinq minutes qui précèdent la mise en veille du système.

Gestion alimentation (source PC uniquement)

Le système est automatiquement placé en veille si aucun signal n'est reçu de l'ordinateur personnel.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Commande alimentation" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Gestion alimentation" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Mode1" ou "Mode2" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Arrêt (réglage par défaut)	Il n'y a pas de gestion de l'alimentation
Mode1	• Le système est placé en veille si aucun signal n'est reçu de l'ordinateur personnel pendant huit minutes. • Lorsque vous recommencez à utiliser l'ordinateur et bien qu'un signal soit alors reçu, le système demeure en veille. • Le système est remis en service en appuyant sur **STANDBY/ON** de l'écran plasma ou sur **TV** ⏻ du boîtier de télécommande.
Mode2	• Le système est placé en veille si aucun signal n'est reçu pendant huit secondes. • Lorsque vous recommencez à utiliser l'ordinateur et qu'un signal est reçu, le système est remis en service. • Le système est remis en service en appuyant sur **STANDBY/ON** de l'écran plasma ou sur **TV** ⏻ du boîtier de télécommande.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Cette fonction n'est pas sélectionnable quand le PC est connecté à la prise HDMI.

Minut. Extinction

À l'expiration d'un certain temps, le système est automatiquement mis en veille par cette minuterie.

- Le réglage par défaut est "Arrêt".

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Minut. Extinction" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez le temps désiré (↑/↓ puis ENTER).**

- Sélectionnez "Arrêt" (annulé), "30 mn", "60 mn", "90 mn" ou "120 mn".

4 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Le temps restant avant la mise en veille s'affiche toutes les minutes au cours des cinq dernières minutes.
- Pour connaître le temps restant, effectuez les opérations 1 et 2. Après avoir contrôlé le temps, appuyez sur **HOME MENU** pour repasser à l'affichage précédent.
- Le témoin SLEEP à l'avant de l'écran plasma s'allume en orange quand la minuterie d'extinction est réglée.

Au sujet des menus "Options"

Le menu "Options" est constitué de deux pages. Pour sélectionner le menu souhaité, appuyez sur ↓/↑ à plusieurs reprises pour changer entre page 1 et page 2. Le numéro de la page actuelle apparaît au coin supérieur droit de l'écran.

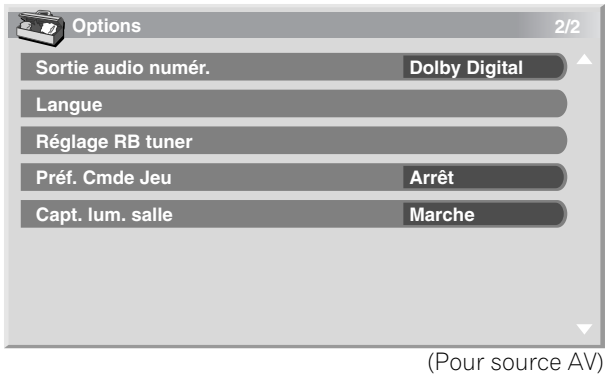

(Pour source AV)

Réglage de la position de l'image (source AV uniquement)

Cette fonction permet de régler les positions horizontale et verticale des images sur l'écran plasma.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Position" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Réglage de la position H/V" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Réglez la position verticale (↑/↓) ou la position horizontale (←/→).**

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Pour que les valeurs par défaut soient rétablies pour tous les éléments, utilisez ↑/↓ pour sélectionner "Réinitial." au cours de l'opération 4 puis appuyez sur **ENTER**. Une page de confirmation s'affiche. Utilisez ←/→ pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur **ENTER**.
- Les réglages sont conservés individuellement pour chaque source.
- En fonction de l'image vidéo affichée, la position de l'image peut ne pas changer même après le réglage.
- Quand "Pt par Pt" est sélectionné pour le mode d'écran, le menu "Position" est invalidé (pour source AV seulement).

Réglages automatiques de la position de l'image et de l'horloge (source PC uniquement)

Grâce à la configuration automatique vous pouvez régler la position et l'horloge des images provenant d'un ordinateur personnel.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Auto configuration" (↑/↓ puis ENTER).**

- La configuration automatique démarre.

4 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Quand l'autoinstallation est terminée, "Réglage automatique terminé." apparaît.
- Même si "Réglage automatique terminé." apparaît, il se peut que l'autoinstallation ait échoué pour une raison quelconque.
- L'autoinstallation peut échouer si l'image fournie par l'ordinateur personnel comprend des motifs répétés ou est monochrome. En cas d'échec, choisissez une autre image sur l'ordinateur personnel et recommencez les opérations.
- N'oubliez pas de connecter l'ordinateur personnel à l'écran plasma et de le mettre sous tension avant de démarrer la configuration automatique.
- En fonction de l'image vidéo affichée, la position de l'image peut ne pas changer même après le réglage.
- Cette fonction n'est pas sélectionnable quand l'ordinateur est connecté à la prise HDMI.

Réglages manuels de la position de l'image et de l'horloge (source PC uniquement)

En principe, le réglage adopté par l'autoinstallation est suffisant. Toutefois, vous pouvez optimiser les positions de l'image et de l'horloge par un réglage manuel.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Configuration manuelle" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez un élément à régler (↑/↓ puis ENTER).**

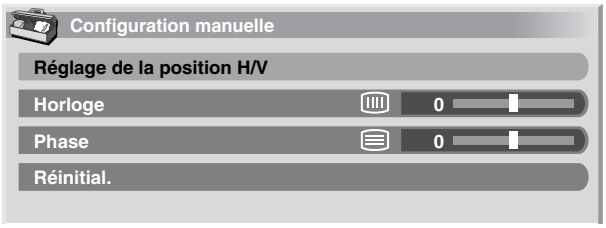

5 **Effectuez le réglage (←/→ ou ↑/↓).**

- Avec "Horloge" ou "Phase" sélectionné, vous pouvez changer le paramètre en utilisant ←/→.

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Pour que les valeurs par défaut soient rétablies pour tous les éléments, utilisez ↑/↓ pour sélectionner "Réinitial." au cours de l'opération 4 puis appuyez sur **ENTER**. Une page de confirmation s'affiche. Utilisez ←/→ pour sélectionner "Oui" puis appuyez sur **ENTER**.
- Cette fonction n'est pas sélectionnable quand le PC est connecté à la prise HDMI.

Réduction de bruit vidéo

Pour chaque chaîne de télévision analogique, vous pouvez spécifier si l'écran plasma doit réduire le bruit vidéo suivant les niveaux des signaux émis.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Réglage RB tuner" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Carte chaînes" (↑/↓).**

Vous pouvez sélectionnez seulement les chaînes analogiques réglées par la présélection automatique ou POD.

5 **Sélectionnez "Syntoniseur RB" (↑/↓).**

6 **Sélectionnez "Marche" (←/→).**

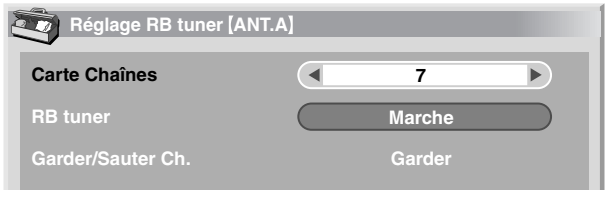

Élément	Description
Marche (réglage par défaut)	Active la réduction de bruit du tuner
Arrêt	Désactive la réduction de bruit du tuner

7 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Cette fonction n'est sélectionnable que lorsque des signaux sont reçus par ANT. A ou ANT. B.
- Le menu "Sauvegarder/Éliminer" n'est pas sélectionnable. "Sauvegarder" ou "Éliminer" est affiché quand le réglage de "Carte chaînes" est changé.
- Suivant les signaux émis, cette fonction risque de ne pas donner de résultat satisfaisant.

Sélection d'un mode jeu

Quand vous utilisez un jeu, vous pouvez utiliser cette fonction pour donner la préférence à la qualité d'image ou à la facilité d'utilisation.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Préf. Cmde Jeu" (↑/↓ puis ENTER).

4 Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" (↑/↓ puis ENTER).

Élément	Description
Marche	Donne la préférence à la facilité d'utilisation
Arrêt	Donne la préférence à la qualité d'image

5 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- "Préf. Cmde Jeu" est disponible seulement lors de l'utilisation d'une entrée externe (source PC exceptée) et quand "JEU" est sélectionné dans "Sélection AV".
- Les options de "Préf. Cmde Jeu" ne sont pas efficaces quand des signaux de PC sont reçus (quand un menu de source PC est affiché à l'écran).
- Le réglage "Marche" n'est pas efficace lors du gel d'images ni dans le mode image multiple.

Sélection manuelle d'un format d'écran

Une seule image étant affichée sur l'écran, appuyez sur **SCREEN SIZE** pour sélectionner le format désiré de l'image parmi les formats disponibles compte tenu des signaux vidéo reçus.

- Les formats disponibles dépendent de la nature des signaux appliqués à l'entrée.

Source AV

Élément	Description
4:3	Pour des images "standard" 4:3. Un cache apparaît de chaque côté
LARGE	Avec ce mode, l'image est allongée jusqu'à toucher les bords de l'écran
PLEIN	Pour afficher des images 16:9 rétrécies
Pt par Pt	À un pixel du signal d'entrée correspond un pixel sur l'écran (sélectionnable seulement pour des signaux 1080i ou 1080p)
ZOOM	Pour des images 16:9 allongées Dans certains cas, une bande peut être visible en haut et en bas de l'image
CINÉMA	Pour des images 14:9 allongées Dans certains cas, une bande peut être visible en haut et en bas de l'image

Source PC

Élément	Description
4:3	L'image occupe la totalité de la surface de l'écran mais son ratio d'aspect n'est pas modifié
PLEIN	Image 16:9 plein écran

Remarque

- Quand on regarde une émission de télévision haute définition, la pression sur **SCREEN SIZE** permet de faire la sélection parmi PLEIN, Pt par Pt, ZOOM, LARGE et 4:3.
- Si vous regardez une émission de télévision haute définition avec LARGE sélectionné, une partie de l'écran (p. ex., images, interface graphique) risque de ne pas être affichée. Le cas échéant, sélectionnez PLEIN.
- Certaines émissions HD peuvent afficher un contenu 4:3 avec des caches latéraux, qui peuvent causer une usure irrégulière de l'écran. Après l'affichage de telles images, il est recommandé d'afficher des images animées en plein écran (voir *Détection de caches latéraux* à la page 69).
- Les formats d'écran sélectionnables peuvent différer en fonction des conditions.
- Vous pouvez changer librement le format de l'écran lors de l'affichage d'émissions HD ou de sources d'entrée HD. Cependant, quand vous retournez à un programme HD après l'avoir quitté, "PLEIN" est sélectionné automatiquement pour le format de l'écran.
- Il n'est pas recommandé d'afficher de façon prolongée des signaux qui ne remplissent pas tout l'écran. Cela peut causer une rémanence d'image temporaire ou permanente en fonction de la fréquence et de la durée de l'affichage.

Source AV

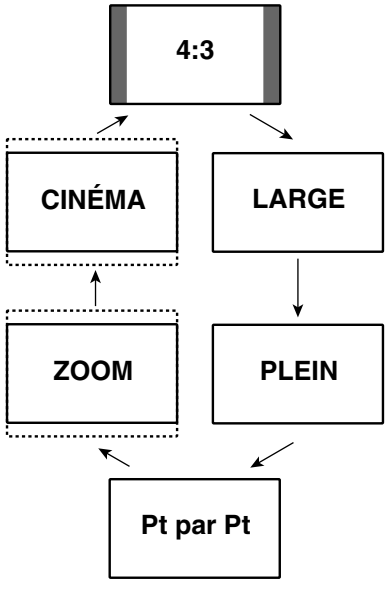

Source PC

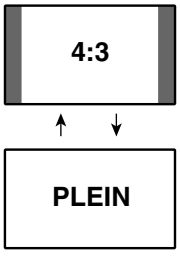

Sélection automatique d'un format d'écran

L'écran plasma sélectionne automatiquement un format approprié quand les signaux vidéo reçus viennent d'un appareil HDMI connecté (reportez-vous à la page 72). Pour activer cette fonction, procédez comme décrit ci-dessous.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Taille auto" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Naturel" ou "Zoom large" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Arrêt	Met hors service la fonction Taille auto
Naturel	Règle naturellement l'image à l'écran
Zoom large	Agrandit et affiche seulement la partie à ratio d'aspect 4:3 en écran plein et large

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Choisissez manuellement le format d'image convenable si la sélection automatique ne s'effectue pas correctement.
- Quand le signal vidéo ne contient aucune information de ratio d'aspect, la fonction est inopérante même si "Naturel" ou "Zoom large" est sélectionné.

Détection de caches latéraux

Certaines émissions HD peuvent apparaître au format 4:3 avec des caches de chaque côté. L'écran plasma détecte automatiquement ces caches latéraux pour donner des caches gris quand "Naturel" a été sélectionné pour "Taille auto", ou affiche l'image en plein écran avec les caches latéraux enlevés quand "Zoom large" a été sélectionné. Cette fonction est inopérante quand "Arrêt" est sélectionné pour "Taille auto".

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Cache latéral" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Détection" (↑/↓).**

5 **Sélectionnez "Marche" (←/→).**

Élément	Description
Arrêt	Désactive la détection de caches latéraux
Marche	Active la détection de caches latéraux

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Important

- Le réglage "Marche" évite l'usure inégale avec un contenu 4:3 et les caches latéraux peuvent réduire le risque de rémanence d'image.

Remarque

- Vous ne pouvez pas régler la détection de caches latéraux sur "Marche" ou "Arrêt" quand "Arrêt" est sélectionné dans "Taille auto".
- Réglez la fonction de détection de caches latéraux sur "Marche". Les images de format 16:9 en haute définition contenant des caches latéraux seront détectées automatiquement et des caches latéraux seront ajoutés ou l'image sera affichée sur la totalité de l'écran.
- La détection de caches latéraux est annulée quand vous changez le format d'écran. Pour rétablir la détection de caches latéraux, sélectionnez une autre source d'entrée ou mettez le téléviseur plasma en veille puis mettez-le de nouveau en service.
- La détection de caches latéraux est inopérante sur un contenu 4:3 affiché en signaux SD (définition standard).
- "Auto" apparaît sur l'affichage de chaîne quand cette fonction est en service.
- Suivant le contenu HD, des erreurs de détection peuvent se produire. Si une erreur de détection se produit, changez le format d'écran manuellement.
- La détection de caches latéraux risque de ne pas fonctionner correctement pour les signaux vidéo qui ne contiennent pas d'information de ratio d'aspect. Le cas échéant, contrôlez si "PLEIN" est sélectionné pour le format d'écran, passez à une autre source d'entrée, puis repassez à la source d'entrée initiale.

Modification de la luminosité de chaque côté de l'écran (Cache latéral)

Avec le format 4:3, vous avez la possibilité de modifier la luminosité des caches latéraux gris qui sont visibles sur l'écran.

1 **Répétez les opérations 1 à 3 de *Détection de caches latéraux*.**

2 **Sélectionnez "Sync. luminosité" (↑/↓).**

3 **Sélectionnez le paramètre souhaité (←/→).**

Élément	Description
Fixe (réglage par défaut)	La luminosité des caches gris est toujours la même
Auto	La luminosité des caches gris est fonction de celle des images

Important

- Le réglage "Auto" agit sur la luminosité des caches latéraux en fonction de celle de l'écran et contribue ainsi à réduire le risque de rémanence d'image.

4 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Capteur de luminosité ambiante

Cette fonction règle automatiquement la luminosité de l'affichage en fonction de la luminosité ambiante. Pour plus de détails, procédez comme décrit ci-dessous.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Capt. lum. salle" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Marche	Active la fonction du capteur de luminosité ambiante
Arrêt	Désactive la fonction du capteur de luminosité ambiante

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Quand vous avez sélectionné "OPTIMUM" sur le menu "Sélection AV", la fonction du capteur de luminosité ambiante restera sur "Marche" même si vous avez sélectionné "Arrêt" à l'étape 4.
- Cette fonction est inopérante quand des signaux de PC sont reçus.
- Comme cette fonction optimise automatiquement la qualité de l'image, le processus dans lequel les réglages d'image tels que la luminosité et la teinte changent progressivement peut être visible à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Luminosité DEL bleue

Vous pouvez régler la luminosité du témoin POWER ON en fonction de la luminosité ambiante. Quand "Auto" est sélectionné, la luminosité du témoin passe automatiquement à "Haute", "Moyenne" ou "Basse" en fonction de la luminosité ambiante.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Lumin. DEL bleue" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Auto", "Haute", "Moyenne" ou "Basse" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Orbiteur

Cette fonction déplace l'image petit à petit pour réduire l'apparition de brûlage.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Orbiteur" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Mode 1" ou "Mode 2" (↑/↓ puis ENTER)..**

Élément	Description
Arrêt	Désactive l'Orbiteur
Mode 1 (réglage par défaut)	Active la fonction de protection d'affichage pour tout mode d'écran autre que "Pt par Pt"
Mode 2	Active la fonction de protection d'affichage pour tous les modes d'écran disponibles.

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

- Pour annuler cette fonction, sélectionnez "Arrêt" à l'opération 4.

Remarque

- Pour le mode Pt par Pt, voir *Sélection manuelle d'un format d'écran*, page 68.
- Cette fonction est inopérante quand des signaux de PC sont reçus.

Mire vidéo

Vous pouvez afficher l'écran de Mire vidéo qui contribue aussi à éliminer une image rémanente.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Mire vidéo" (↑/↓ puis ENTER).**

Une page de confirmation s'affiche.

4 **Sélectionnez "Début" (ENTER).**

L'écran de mire vidéo apparaît.

Remarque

- Le système est automatiquement mis en veille une heure après l'apparition de l'écran de mire vidéo.
- Quand l'écran de mire vidéo est en service, aucune touche ne fonctionne, sauf **TV**⏻ du boîtier de télécommande, et **STANDBY/ON** et ⏻ de l'écran plasma.
- Pour annuler l'écran de mire vidéo, appuyez sur **TV**⏻ du boîtier de télécommande, ou sur **STANDBY/ON** ou ⏻ (ou faites glisser ⏻) de l'écran plasma.
- La minuterie de mire vidéo a priorité sur la minuterie d'extinction. Quand la minuterie de mire vidéo est en service, la minuterie d'extinction est inopérante.

Choix de la langue

Vous avez la possibilité de choisir, parmi les trois suivantes, la langue employée pour l'affichage sur l'écran des menus et instructions: Anglais, Espagnol et Français.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Langue" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez une langue (←/→).**

5 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Chapitre 12
Emploi d'un appareil extérieur

Appareil extérieur

Vous avez la possibilité de connecter divers types d'appareil à votre écran plasma, par exemple un lecteur de DVD, un magnétoscope, un ordinateur personnel, une console de jeu ou un caméscope.

Pour regarder les images provenant d'un appareil extérieur, sélectionnez la source d'entrée avec **INPUT 1** à **INPUT 7** ou **PC** du boîtier de télécommande ou **INPUT** du téléviseur plasma.

Attention

- Afin de protéger tout le matériel, débranchez toujours l'écran plasma de la prise de courant avant de connecter un lecteur de DVD, un magnétoscope, un ordinateur personnel, une console de jeu, un caméscope ou tout autre appareil extérieur.

Remarque

- Avant d'effectuer les connexions, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil (lecteur de DVD, ordinateur personnel, etc.).

Affichage des images d'un lecteur de DVD

Connexion d'un lecteur de DVD

Utilisez les prises INPUT 2 pour connecter un lecteur de DVD ou un autre appareil audiovisuel.

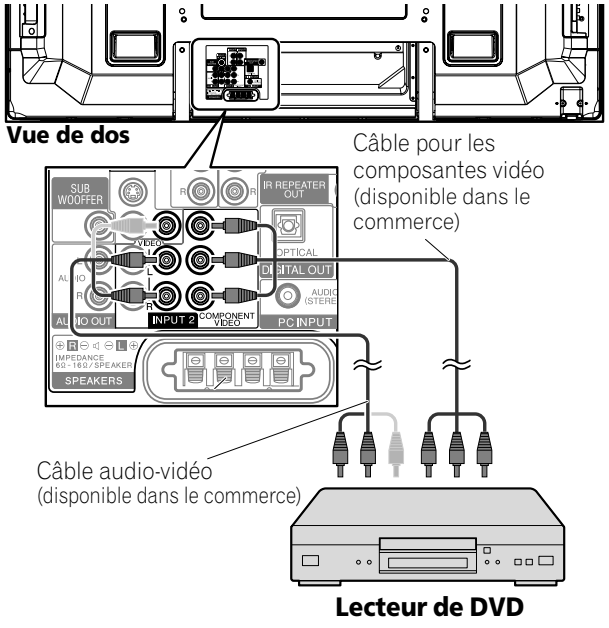
Vue de dos
Câble pour les composantes vidéo (disponible dans le commerce)
Câble audio-vidéo (disponible dans le commerce)
Lecteur de DVD

Affichage des images provenant d'un lecteur de DVD

Pour regarder les images provenant d'un lecteur de DVD, appuyez sur **INPUT 2** du boîtier de télécommande ou sur **INPUT** de l'écran plasma de manière à sélectionner "ENTRÉE 2".

Remarque

- Pour connaître les types de signaux, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur de DVD.
- Le contrôle de la connexion aux prises INPUT 2 se fait dans l'ordre 1) Vidéo composantes, 2) S-Vidéo, 3) Vidéo. Utilisez la connexion souhaitée pour l'affichage.
- Ne connectez un appareil qu'aux prises qui seront effectivement utilisées.

Affichage des images d'un magnétoscope

Connexion d'un magnétoscope

Utilisez les prises INPUT 1 pour connecter un magnétoscope ou un autre appareil audiovisuel.

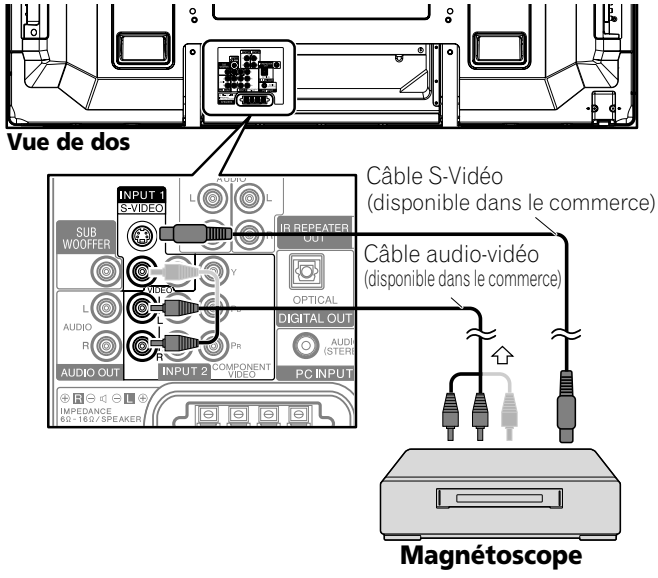

Affichage des images provenant d'un magnétoscope

Pour regarder les images provenant d'un magnétoscope, appuyez sur **INPUT 1** du boîtier de télécommande ou sur **INPUT** de l'écran plasma de manière à sélectionner "ENTRÉE 1".

Remarque

- Le contrôle de la connexion aux prises INPUT 1 se fait dans l'ordre 1) S-vidéo, 2) Vidéo. Utilisez la connexion souhaitée pour l'affichage.
- Ne connectez un appareil qu'aux prises qui seront effectivement utilisées.

Utilisation de l'entrée HDMI

Les prises INPUT 4, INPUT 5, INPUT 6 et INPUT 7 sont des prises HDMI qui peuvent recevoir des signaux d'entrée audio et vidéo numériques. Pour utiliser la prise HDMI, précisez le type des signaux audio et vidéo en provenance de l'appareil connecté. Pour de plus amples détails concernant les signaux, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil connecté.

Avant d'ouvrir le menu, appuyez sur **INPUT 4**, **INPUT 5**, **INPUT 6** ou **INPUT 7** du boîtier de télécommande ou sur **INPUT** de l'écran plasma pour sélectionner "ENTRÉE 4", "ENTRÉE 5", "ENTRÉE 6" ou "ENTRÉE 7".

Signaux vidéo pris en charge
720 (1440) x 480i@59,94 Hz/60 Hz
720 x 480p@59,94 Hz/60 Hz
1280 x 720p@59,94 Hz/60 Hz
1920 x 1080i@59,94 Hz/60 Hz
1920 x 1080p@24 Hz
1920 x 1080p@60 Hz

Signaux de PC pris en charge
640 x 480 (VGA) 60 Hz
800 x 600 (SVGA) 60 Hz
1024 x 768 (XGA) 60 Hz
1360 x 768 (Wide-XGA) 60 Hz
1280 x 1024 (SXGA) 60 Hz

Pour le son, la compatibilité du système est la suivante:

- PCM linéaire (STÉRÉO 2 canaux)
- Fréquence d'échantillonnage: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Commande HDMI prise en charge

L'écran plasma prend en charge les fonctions de commande HDMI. En connectant des appareils qui prennent en charge les fonctions de commande HDMI à l'écran plasma, vous pouvez commander ces appareils connectés à partir de cet écran plasma ou de son boîtier de télécommande. Voir *Utilisation de la commande HDMI* au Chapitre 13.

Deep Color pris en charge

Deep Color signifie la profondeur de couleur, qui décrit le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur de chaque pixel dans une image matricielle. En plus des signaux RVB/YCbCr 16 bits/20 bits/24 bits conventionnels, l'écran plasma prend aussi en charge les signaux RVB/YCbCr 30 bits/36 bits. Ceci permet une reproduction chromatique plus fine et précise quand un appareil qui prend en charge les signaux Deep Color est connecté à l'écran plasma. Quand des signaux Deep Color sont reçus, la profondeur de couleur apparaît sur l'affichage de chaîne.

Remarque

- Suivant l'appareil connecté, l'affichage d'une image peut prendre un peu de temps.
- Veillez à utiliser un câble compatible HDMI.
- Pour l'entrée de signaux 1080p, nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI compatible avec HDMI Catégorie 2.
- Lors de la connexion d'un PC à la prise HDMI, utilisez un PC ou une carte vidéo compatible HDMI.
- Lors de la connexion d'un PC à la prise HDMI en utilisant une prise de sortie DVI, l'écran plasma risque de ne pas donner un affichage correct. Le cas échéant, consultez le fabricant de votre PC.
- Suivant le PC utilisé, l'image et/ou le son du PC risquent de ne pas être affichée ou audible correctement.
- Ce téléviseur au plasma est compatible avec la norme HDMI. Cependant, selon le type de composante de source reliée à celui-ci, il peut se manifester des irrégularités avec ce téléviseur. Veuillez consulter le manuel de la composante ou entrez en contact avec le fabricant de la composante pour un support technique.

Connexion d'un appareil HDMI

Utilisation de la prise INPUT 4:

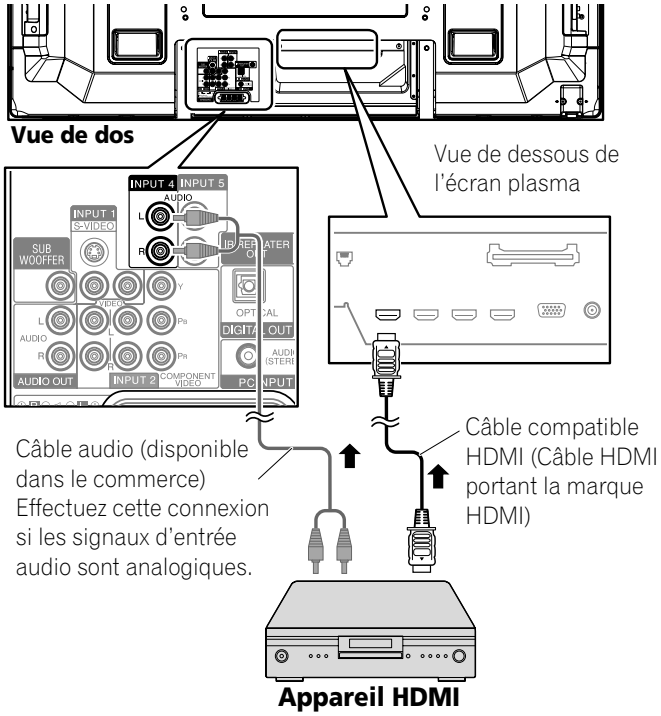

Utilisation de la prise INPUT 7:

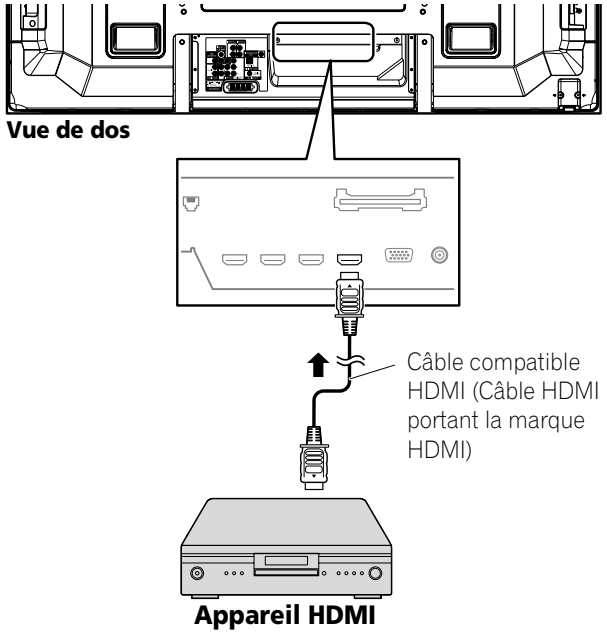

Pour spécifier le type des signaux d'entrée

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Entrée HDMI" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Type signal" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "Vidéo" ou "PC" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Vidéo (réglage par défaut)	Excepté le cas où un PC est connecté, sélectionnez cette option
PC	Sélectionnez cette option quand un PC est connecté à la prise d'entrée HDMI

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Attention

- Veillez à sélectionner "PC" quand un PC est connecté à la prise d'entrée HDMI.

Remarque

- En mode "Vidéo", l'image est "sur-balayée" (agrandie), et le mode est automatiquement commuté à "PC" quand des signaux de PC sont reçus.
- En mode "PC", l'image est affichée en plein écran pour une qualité optimale.

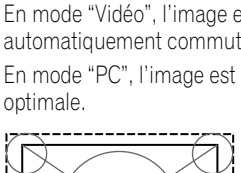

quand "Vidéo" est sélectionné (écran de taille "surbalayage")

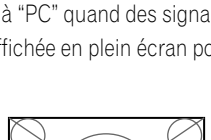

quand "PC" est sélectionné (écran de taille "sousbalayage")

Pour spécifier le type des signaux vidéo numériques

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Entrée HDMI" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Vidéo" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez le type de signaux vidéo numériques (↑/↓ puis ENTER).**

- Si vous sélectionnez "Auto", l'appareil tente d'identifier les signaux vidéo numériques lorsqu'ils sont reçus.

Élément	Description
Auto (réglage par défaut)	Le signal d'entrée vidéo numérique est automatiquement identifié
Couleur-1	Signaux des composantes vidéo numériques (4:2:2) verrouillés
Couleur-2	Signaux des composantes vidéo numériques (4:4:4) verrouillés
Couleur-3	Signaux RVB numériques (16 à 235) verrouillés
Couleur-4	Signaux RVB numériques (0 à 255) verrouillés

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Si vous sélectionnez un paramètre autre que "Auto", effectuez un réglage qui donne des couleurs naturelles.
- Si aucune image n'apparaît, choisissez un autre type de signal vidéo numérique.
- Pour de plus amples détails concernant les types de signal vidéo numérique, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil connecté.

Pour spécifier le type des signaux audio

Quand vous utilisez la prise HDMI INPUT 4 ou INPUT 5, sélectionnez la prise pour la source d'entrée souhaitée, puis procédez comme décrit ci-dessous pour spécifier le type de signaux audio.

1 **Appuyez sur HOME MENU.**

2 **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Entrée HDMI" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Audio" (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez le type de signaux audio (↑/↓ puis ENTER).**

- Si vous sélectionnez "Auto", l'appareil tente d'identifier les signaux audio lorsqu'ils sont reçus.

Élément	Description
Auto (réglage par défaut)	Le type des signaux d'entrée audio est automatiquement identifié
Numérique	Les signaux audio numériques sont acceptés
Analogique	Les signaux audio analogiques sont acceptés

6 **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Si aucun son n'est produit, sélectionnez un autre type pour les signaux audio.
- Pour de plus amples détails concernant les types de signal audio, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'appareil connecté.
- Selon l'appareil connecté, il vous faut également des câbles pour les signaux audio analogiques.

Utilisation d'une console de jeu ou d'un caméscope

Connexion d'une console de jeu ou d'un caméscope

Utilisez la prise INPUT 3 pour connecter une console de jeu, un caméscope ou un autre appareil audiovisuel.

Écran plasma (vue du côté gauche)

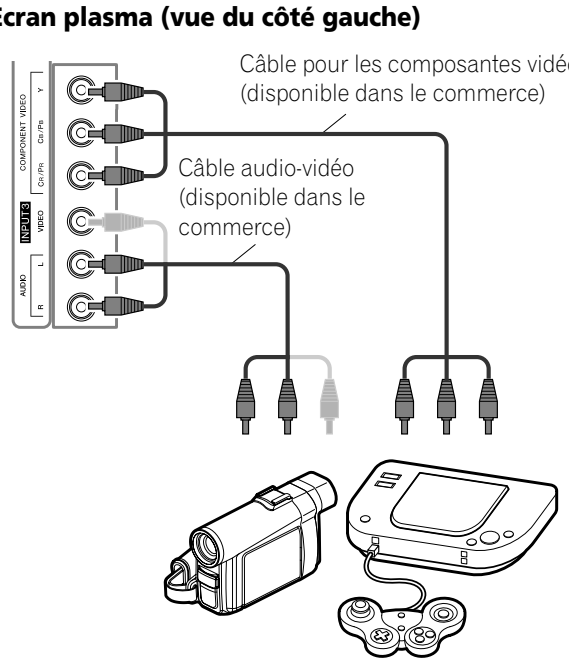

Caméscope/Console de jeu

Affichage des images d'une console de jeu ou d'un caméscope

Pour regarder les images provenant d'une console de jeu ou d'un caméscope, appuyez sur **INPUT 3** du boîtier de télécommande ou sur **INPUT** de l'écran plasma de manière à sélectionner "ENTRÉE 3".

Remarque

- Le contrôle de la connexion aux prises INPUT 3 se fait dans l'ordre 1) Vidéo composantes, 2) Vidéo.
  Utilisez la connexion souhaitée pour l'affichage.
- Ne connectez un appareil qu'aux prises qui seront effectivement utilisées.

Connexion d'autres appareils audio

La prise de sortie audio numérique (prise optique) de ce système peut fournir des signaux Dolby Digital. Au moyen d'un câble optique pour signaux numériques, connectez un récepteur audiovisuel à la prise de sortie audio numérique (prise optique) qui se trouve au dos de l'écran plasma. De cette manière, les signaux audio d'émission de télévision numérique peuvent être restitués avec une grande qualité.

Si le récepteur audiovisuel ne possède pas de prise d'entrée (prise optique) pour les signaux audio numériques, vous pouvez connecter les prises AUDIO OUT (AUDIO) du panneau arrière de l'écran plasma aux prises d'entrée du récepteur audiovisuel. Cependant, cette méthode peut entraîner un décalage entre les enceintes et la sortie AUDIO, qui peut être réduit en coupant les enceintes sur l'écran plasma. Néanmoins, il se peut que vous fassiez l'expérience d'un décalage entre le son et l'image.

Connexion d'un récepteur audiovisuel

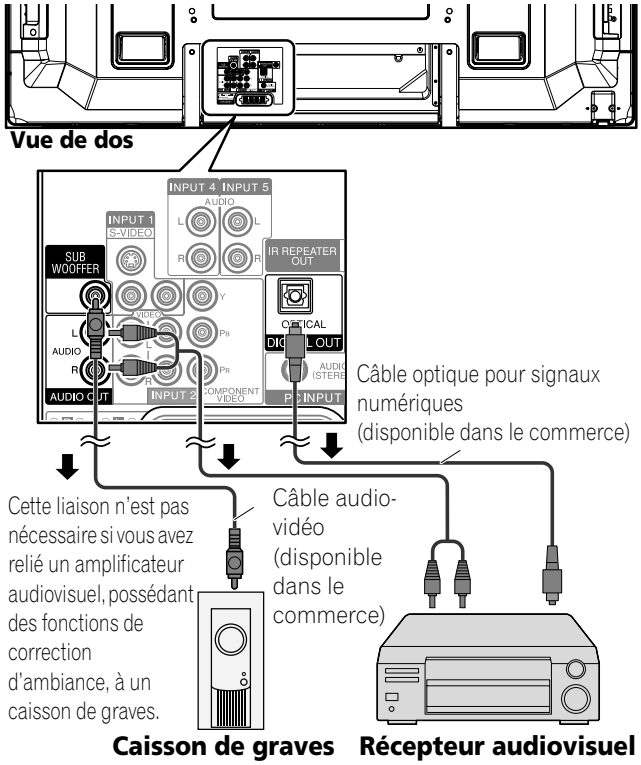

Caisson de graves **Récepteur audiovisuel**

Remarque

- Pour utiliser la prise de sortie (prise optique) des signaux audio numériques, il vous faut effectuer divers réglages qui dépendent du récepteur audiovisuel. Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le récepteur audiovisuel.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi du matériel audio à connecter.
- Les signaux audio synchronisés avec les images couramment affichées sont toujours sortis par les prises AUDIO OUT.
- Le son qui accompagne les images affichées à l'écran est toujours émis vers la prise de sortie SUBWOOFER.
- Quand des signaux sont entrés par les prises HDMI, aucun signal n'est sorti par la prise DIGITAL OUT.
- Les signaux d'entrée de Home Media Gallery peuvent causer un retard entre les enceintes et OPTICAL. Essayez de couper les enceintes de l'écran plasma, mais, il se peut que vous fassiez quand même l'expérience d'un retard entre le son et l'image.

Sélection du type de signal audio transmis par voie optique

Définissez la prise DIGITAL OUT (OPTICAL) en fonction du récepteur audiovisuel.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Sortie audio numérique" (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Dolby Digital" ou "PCM" (↑/↓ puis ENTER).**

Élément	Description
Dolby Digital (réglage par défaut)	Les signaux codés Dolby Digital sont disponibles en sortie au format Dolby Digital. Les signaux codés PCM sont disponibles en sortie au format PCM.
PCM	La sortie est toujours au format PCM quel que soit le type du signal

5. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Affichage des images d'un ordinateur personnel

Connexion d'un ordinateur personnel

Utilisez les prises PC pour la connexion d'un ordinateur personnel.

Remarque

- Les prises d'entrée PC sont compatibles DDC2B.
- La possibilité d'être immédiatement prêt à l'emploi n'est pas assurée et dépend de l'ordinateur utilisé.

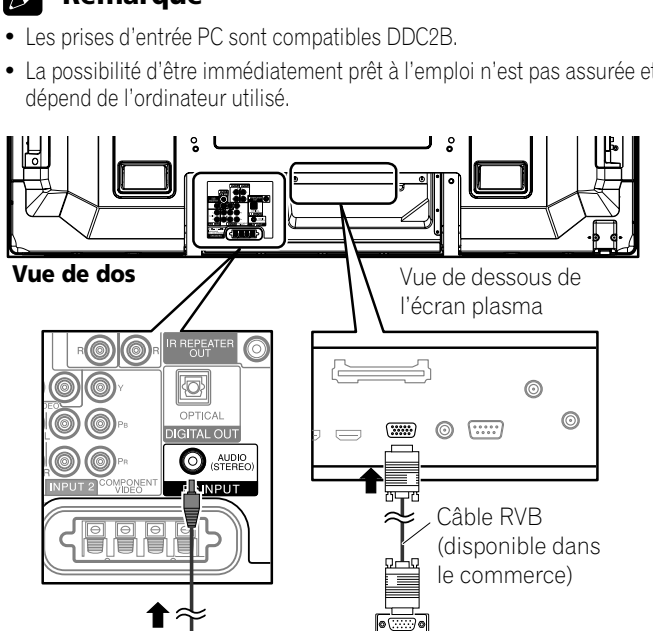

Affichage des images d'un ordinateur personnel

Quand un ordinateur personnel est connecté, le type de signal d'entrée est automatiquement identifié. Si les images de l'ordinateur personnel ne sont pas affichées clairement, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser la configuration automatique. Voir page 67.

Pour afficher les images provenant de l'ordinateur personnel, appuyez sur **PC** du boîtier de télécommande ou sur **INPUT** de l'écran plasma de manière à sélectionner "PC".

Remarque

- Les prises PC ne peuvent pas être utilisées pour un appareil audiovisuel.

Bornage du connecteur mini D-sub à 15 broches

N° de broche	Nom du signal
1	R
2	G
3	B
4	Non connectée
5	Non connectée
6	GND (Masse)
7	GND (Masse)
8	GND (Masse)
9	+5 V
10	GND (Masse)
11	Non connectée
12	SDA
13	HD
14	VD
15	SCL

Tableau de compatibilité ordinateur

Résolution	Fréquence
720 x 400	70 Hz
640 x 480 (VGA)	60 Hz
800 x 600 (SVGA)	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1024 x 768 (XGA)	60 Hz
1360 x 768 (Wide-XGA)	60 Hz
1280 x 1024 (SXGA)	60 Hz

Connexion des câbles de commande

Connectez les câbles de commande entre l'écran plasma et les autres appareils Pioneer portant le logo SR. Vous pouvez alors commander l'appareil connecté en envoyant les signaux émis par son boîtier de télécommande au capteur de télécommande de l'écran plasma.

Lorsque les prises CONTROL IN d'un appareil sont connectées à celui-ci, le capteur de télécommande de cet appareil n'accepte plus les ordres que peut lui adresser son boîtier de télécommande. Pour agir sur l'appareil connecté, dirigez son boîtier de télécommande vers le capteur de télécommande de l'écran plasma.

Remarque

- N'oubliez pas de mettre les appareils hors tension avant d'effectuer les connexions.
- Réalisez toutes les connexions entre appareils avant de vous occuper de celles qui concernent les câbles de commande.

Quelques mots sur SR+

La prise CONTROL OUT située sur le panneau arrière de l'écran plasma est conforme à la spécification **SR+** qui permet une liaison fonctionnelle avec un récepteur audiovisuel Pioneer. **SR+** assure diverses fonctions telles que la sélection de l'entrée et l'affichage de la correction d'ambiance DSP. Pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez consulter le mode d'emploi d'un récepteur audiovisuel Pioneer doté du système **SR+**.

Remarque

- Pour les connexions de câble de commande, utilisez un câble **SR+**.
- Pour la connexion des câbles de commande avec un ou plusieurs appareils Pioneer, connectez directement l'écran plasma avec un amplificateur Pioneer prenant en charge **SR+**. Ne connectez aucun autre appareil entre eux.
- Quand l'appareil connecté est commandé en utilisant **SR+**, le niveau sonore de l'écran plasma est baissé temporairement.

IR REPEATER OUT (sortie de répéteur infrarouge)

Connectez les câbles de commande entre l'écran plasma et les autres appareils Pioneer. Vous pouvez alors commander l'appareil connecté en envoyant les signaux émis par son boîtier de télécommande au capteur de télécommande de l'écran plasma. Cette fonction est pratique pour commander un appareil Pioneer à partir d'un autre appareil Pioneer.

Écran plasma

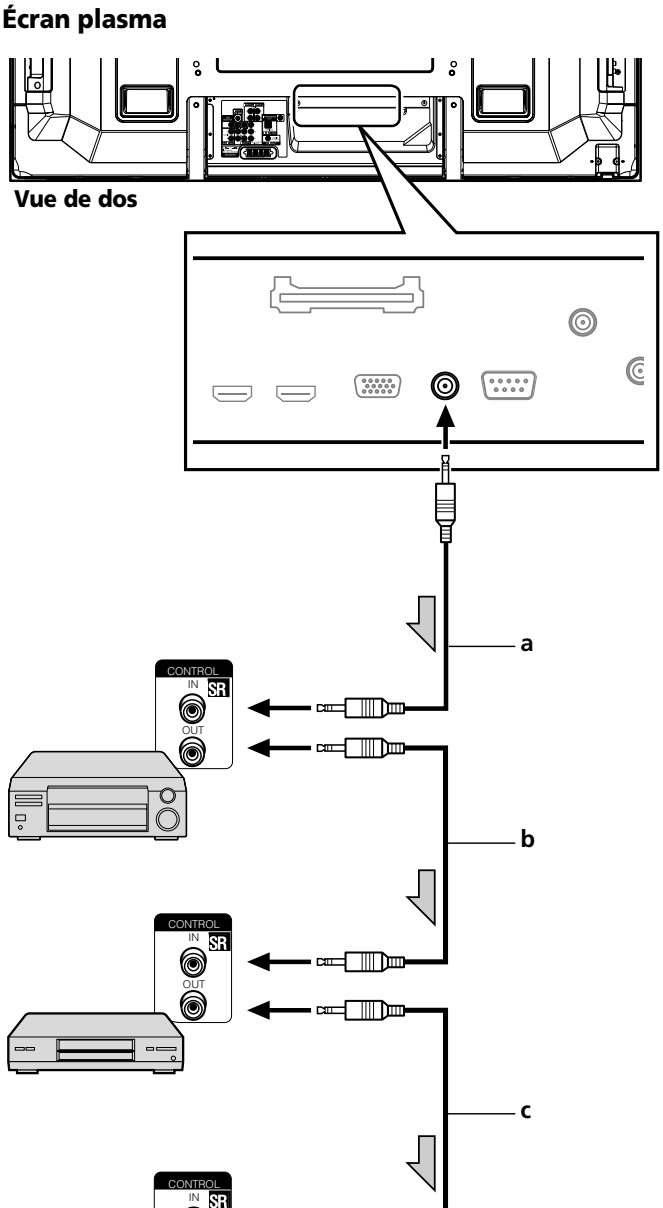

Quand **SR+** n'est pas utilisé (**a**, **b** et **c**):
Les câbles de commande (disponibles dans le commerce) sont des câbles à un conducteur pourvus de minifiches (sans résistance).
Quand **SR+** est utilisé (**a**):
Utilisez un câble **SR+** (disponible en option).

Utilisation de la fonction Home Media Gallery

Avec Home Media Gallery, vous pouvez profiter de données numériques telles que des fichiers vidéo, de musique et photo. Le contenu utilisable est constitué des fichiers mémorisés sur un ou plusieurs serveurs multimédia connectés en réseau local (LAN) ou de ceux mémorisés sur une mémoire flash USB. Après avoir fait la connexion via un routeur haut débit ou un concentrateur Ethernet à un serveur multimédia avec un logiciel de réseau*, vous pouvez accéder au contenu numérique sur Home Media Gallery. Pour l'interface USB, l'écran plasma prend en charge les périphériques compatibles avec la norme Mass Storage Class.

* *Fait référence à un "serveur multimédia" qui contient des données numériques telles que des fichiers vidéo, de musique et photo. Les ordinateurs qui possèdent des logiciels de serveur multimédia préinstallés et les enregistreurs avec une fonction de serveur multimédia sont considérés comme serveur multimédia. Il existe divers serveurs multimédia sélectionnables; par exemple Windows Media Connect, Windows Media Player possédant une fonction de partage de média, et serveurs compatibles DLNA.*

Serveurs multimédia gratuits utilisables

Les serveurs multimédia Microsoft gratuits disponibles comprennent:

1. **Windows Media Connect 2.0**
   Windows Media Connect fonctionne sur un PC 32 bits avec Windows XP Service Pack 2 (SP2) installé. Quand il est installé, vous pouvez profiter de Home Media Gallery avec votre PC.
2. **Windows Media Player 11 pour Windows XP**
   Windows Media Player 11 comprend une fonction de partage de média qui fonctionne sur un PC 32 bits avec Windows XP Service Pack 2 (SP2) installé. Si Windows Media Connect 2.0 n'est pas installé dans votre PC, vous pouvez télécharger Windows Media 11 à partir du site Web de Microsoft.
3. **Windows Media Player 11 pour Windows Vista**
   Windows Media Player 11 sera compris dans les PC Windows Vista 32 bits.

Lors de la sélection du serveur multimédia le plus adapté, veuillez visiter le site Web de Microsoft pour les configurations système, les problèmes connus, les procédures d'installation et autres informations les plus récentes.

PlaysForSure

PalysForSure est une certification de marketing attribuée par Microsoft. Le logo PlaysForSure facilite l'identification des magasins de média numériques et les appareils interopérables. Les média numériques achetés à partir de magasins en ligne portant le logo PlaysForSure peuvent être utilisés sur cet appareil. Cet appareil est conforme à la norme technique PlaysForSure pour appareils en réseau, version 1.21.

Le logo PlaysForSure, Windows Media, et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Lecteur Audio/Vidéo/Image DLNA CERTIFIED™

La DLNA (Digital Living Network Alliance) est un consortium industriel de fabricants d'appareils électroniques, d'ordinateurs et de produits mobiles. La directive Digital Living permet aux consommateurs de partager facilement les média numériques sur un réseau domestique câblé ou sans fil.
Le logo de certification DLNA permet de trouver facilement les produits conformes aux directives d'interopérabilité DLNA. Cet appareil est conforme aux directives d'interopérabilité d'appareils en réseau domestique DLNA v1.0.
Quand un PC utilisant un logiciel serveur DLNA ou tout autre appareil compatible DLNA est connecté à ce lecteur, certains changements de configuration de logiciel ou d'autres appareils peuvent s'avérer nécessaires. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au mode d'emploi du logiciel ou de l'appareil en question.

DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques de commerce et/ou des marques de service de Digital Living Network Alliance.

Formats de fichier pris en charge

Le tableau ci-dessous montre les formats de fichier pris en charge qui peuvent être reproduits ou affichés sur l'écran plasma. Ces formats sont applicables aux sources en réseau. La plupart d'entre eux sont aussi applicables aux sources USB. Cependant, il se peut que les données de serveur multimédia protégées par gestion des droits numériques, comme WMDRM10 (Windows Media Digital Rights Management 10), ne puissent pas être reproduites sur l'écran plasma.

Type de fichiers	Format
Vidéo	MPEG PS (mpg, mpeg, mpe, m2p), MPEG-2 TS, WMV (asf, wmv), MPEG4 (mp4)
Musique	MP3 (mp3), LPCM, WAV (wav), WMA (asf, wma)
Photo	JPEG (jpg, jpeg), BMP (bmp), PNG (png), TIFF (tif, tiff), GIF (gif)

- Vu que les formats pris en charge par les divers serveurs multimédia varient, certains formats risquent de ne pas être pris en charge ou affichés sur Home Media Gallery. Pour les formats supportés sur votre serveur multimédia, veuillez vous reporter au site Web du fabricant ou au site Web correspondant.
- Suivant le contenu, certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement même si le format est compris dans le tableau ci-dessus.
- Même si le format est compris dans le tableau ci-dessus, certains fichiers risquent de ne pas être reproduits correctement à partir d'un périphérique USB.

Remarque

- Suivant les conditions d'utilisation, les données risquent de ne pas être reproduites ou affichées correctement.
- Les sources pouvant être utilisées avec cet écran comprennent les serveurs multimédia fonctionnant sur un réseau local et les cartes SD, MS, MMC, xD Picture et CF qui sont compatibles avec le système de fichiers de mémoire de masse à travers une interface USB.
- Home Media Gallery est conforme à DLNA version 1.0 et à PlaysForSure version 1.21. Si votre serveur multimédia prend en charge différentes versions de DLNA et/ou de PlaysForSure, certaines fonctions et certains formats de données de Home Media Gallery risquent de ne pas être pris en charge.
- Les formats et les données pris en charge sont sujets à changement. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site Web Pioneer. http://www.pioneerelectronics.com
- Home Media Gallery fonctionne comme un périphérique WMDRM10-ND (Microsoft Windows Media DRM pour appareils en réseau). Seules les données de serveurs multimédia compatibles avec WMDRM10-ND sont accessibles.
- Le système risque de ne pas être capable d'afficher le contenu de cartes mémoires incompatibles.
- Vous ne pouvez pas utiliser Home Media Gallery tant que les articles en gris sur l'écran de menu ne passent pas au blanc.
- Suivant les capacités et caractéristiques du serveur multimédia, certaines fonctions de Home Media Gallery, comme la lecture en avance et en recul rapides, la recherche par temps et la recherche, risquent de ne pas fonctionner.

Prise de sortie audio numérique (Optique)

Remarque

- Lors de l'utilisation de la prise de sortie optique pour l'accès aux sons et images en réseau:
  Si l'écran plasma et le système audio se trouvent dans la même pièce, il se peut que vous fassiez l'expérience d'un retard audio entre les enceintes de l'écran plasma et du système audio. Essayez de couper le son des enceintes sur l'écran plasma pour corriger ce retard. Cependant, cette action peut causer un retard entre le son et l'image.

Réalisation de connexions de réseau

Pour faire une connexion à un réseau, configurez Home Media Gallery à partir du menu de l'écran. Faites la connexion à un réseau local (LAN) via un concentrateur Ethernet ou un câble directement relié au serveur multimédia.

Remarque

- Bien que Home Media Gallery prend en charge le format 10BASE-T, il est préférable d'utiliser le format 100BASE-TX pour améliorer la qualité d'affichage et la vitesse.

Connexion via un concentrateur Ethernet

Si vous utilisez déjà un ou plusieurs serveurs multimédia sur un réseau local (LAN), connectez l'écran plasma au concentrateur Ethernet en utilisant un câble Ethernet (LAN) standard ("droit"). Reportez-vous au diagramme ci-dessous.

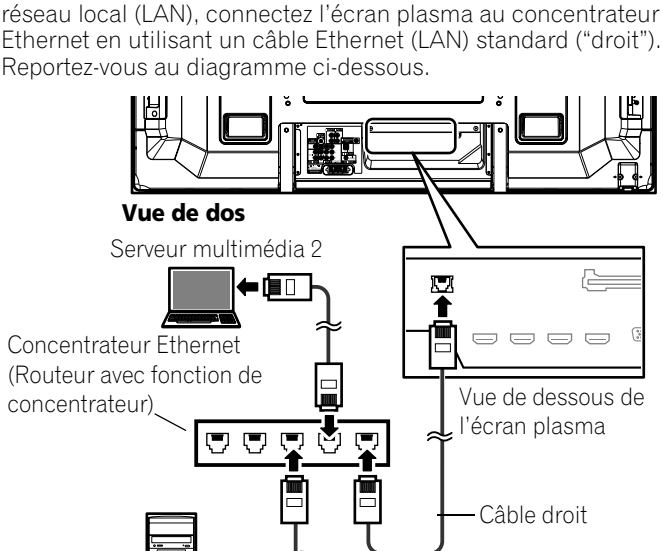

Connexion directe à un serveur multimédia

Pour utiliser un ordinateur comme un serveur multimédia, connectez l'écran plasma directement à l'ordinateur en utilisant un câble Ethernet (LAN) torsadé ("croisé"). Reportez-vous au diagramme ci-dessous.

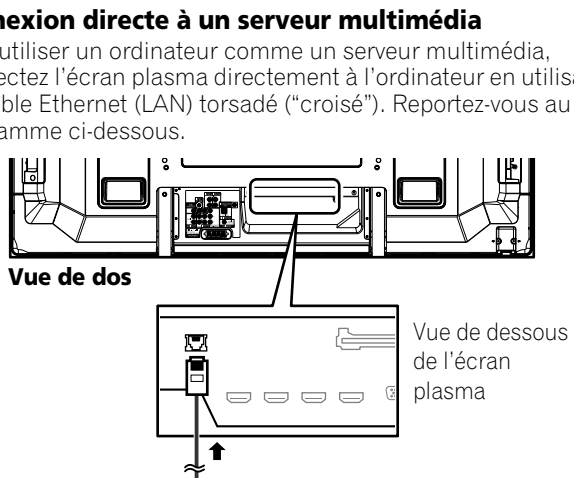

Vérification de l'adresse IP

Après avoir réalisé la connexion en réseau, suivez les instructions ci-dessous pour vérifier l'adresse IP de l'écran avant d'accéder au réseau. (Le réglage affecte uniquement "Auto". Pour réaliser la procédure, DHCP doit être en service sur votre serveur ou routeur.)

1. **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
   - L'écran Home Media Gallery est affiché.
2. **Sélectionnez "Configuration" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez "Paramètres réseau" (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez "Obtenir automatiquement" (↑/↓/←/→ puis ENTER).**
   - L'écran passe du mode "Sélectionnez" au mode "Entrée".
5. **Sélectionnez "Oui" (↑/↓ puis ENTER).**
   - L'adresse IP est affectée automatiquement.
   - Home Media Gallery prend en charge Auto IP et DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Si le système échoue à acquérir l'adresse IP ou si vous souhaitez utiliser une adresse différente, sélectionnez "Non" puis entrez manuellement "Adresse IP" et "Masque de sous-réseau". Utilisez les touches **0** à **9** et ↑/↓/←/→ pour entrer une adresse, puis appuyez sur **ENTER**. Vous n'avez pas besoin d'entrer de valeurs pour "Passerelle par défaut" et "Serveur DNS".
6. **Sélectionnez "OK" (↑/↓ puis ENTER).**
   - Le dialogue "Réinitial." apparaît sur l'écran.
7. **Sélectionnez "OK" et appuyez sur ENTER.**
   - Le module de réseau local redémarre.
   - Le message "Configuration Home Media Gallery en cours. Veuillez patienter jusqu'à l'initialisation." apparaît sur l'écran.
   - Quand l'initialisation est terminée, les valeurs du réglage sont validées et l'écran retourne au menu supérieur de Home Media Gallery.

Remarque

- Pour en savoir plus sur le protocole DHCP, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique réseau.
- Vous pouvez avoir besoin de contacter votre prestataire de service ou l'administrateur du réseau pour entrer l'adresse IP manuellement.
- Certains serveurs multimédia bloquent ou sont programmés pour bloquer l'accès aux serveurs client. Lors de la connexion de l'écran plasma, vérifiez que le serveur multimédia pour le serveur client a les droits d'accès.

Connexion d'un appareil USB

Vous pouvez aussi profiter des données se trouvant sur une carte mémoire en connectant un périphérique USB à l'écran plasma. Quand vous connectez une mémoire flash USB ou un lecteur multicartes sur le port USB, le répertoire racine ou l'écran de la liste des appareils apparaît. De plus, vous pouvez connecter votre appareil photo numérique directement à l'écran plasma en utilisant un câble de connexion USB.

1. **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
   - L'écran Home Media Gallery est affiché.
2. **Sélectionnez "USB" (↑/↓ puis ENTER).**
   - La liste des appareils est affichée sur l'écran avec l'appareil sélectionné mis en surbrillance si vous n'avez pas coché la case "Serveur/USB juste un" après avoir sélectionné "Configuration" puis "Config automatique de raccordement". Si vous avez coché la case, la liste n'apparaît pas.

3 Sélectionnez l'appareil souhaité (↑/↓ puis ENTER).

- Vous pouvez sélectionner un appareil uniquement quand la liste des appareils est affichée.

4 Appuyez sur ENTER pour naviguer jusqu'à un dossier ou lire un fichier ou des données.

- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.

Remarque

- Si Home Media Gallery est en service et que la case "Serveur/USB juste un" a été cochée après avoir sélectionné "Configuration" puis "Config automatique de raccordement", le système affiche le répertoire racine immédiatement après la connexion d'un périphérique USB. Dans ce cas, vous pouvez démarrez à partir de l'étape 4. Quand un lecteur multicartes est connecté, la liste des appareils apparaît avec l'appareil sélectionné mis en surbrillance. Dans ce cas, vous pouvez démarrez à partir de l'étape 3.

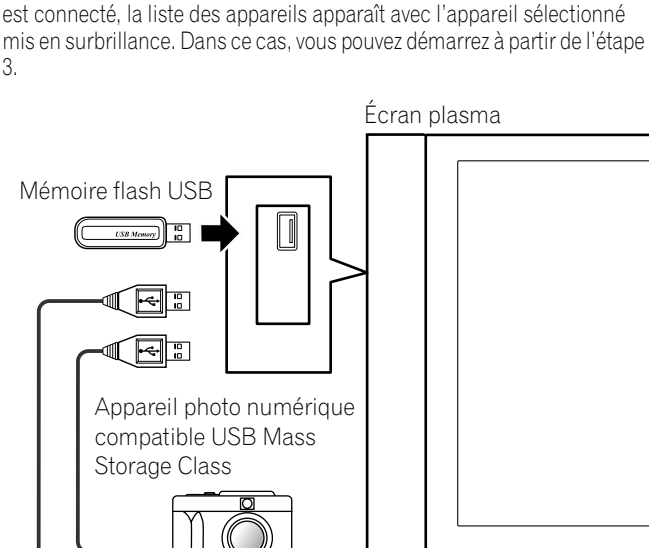

Support Flash via adapteur USB (Lecteur multicartes)

Appareils USB utilisables

Ce système lit FAT16, FAT32, NTFS, ISO9660, Joliet ou UDF.

Fichiers de données lisibles

Les fichiers vidéo, de musique et photo peuvent aussi être reproduits; à l'exception des fichiers protégés par la gestion des droits numériques (WMDRM10).

Remarque

- Un seul périphérique USB peut être connecté en même temps et aucun concentrateur USB ne peut être connecté.
- Le système peut être incapable d'afficher des données modifiées ou éditées à partir d'un ordinateur personnel ou d'un autre appareil.
- Ce système prend en charge la norme USB Mass Storage Class.
- Certains appareils photo numériques peuvent nécessiter une procédure de réglage pour le transfert de données Mass Storage Class. Le réglage s'effectue sur l'appareil photo. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo numérique.
- Suivant le type de carte mémoire ou d'appareil photo, ce système risque de ne pas pouvoir afficher les images.

Déconnexion d'un appareil USB

Pour déconnecter un appareil USB, quittez d'abord Home Media Gallery puis déconnectez l'appareil.

Remarque

- Veillez à quitter l'écran Home Media Gallery avant de retirer l'appareil USB. Si vous retirez l'appareil USB pendant que l'écran Home Media Gallery est affiché, les données à l'intérieur de la mémoire risquent d'être endommagées.
- N'insérez ni ne retirez l'appareil USB immédiatement après la mise en ou hors service du système. Cela peut provoquer l'endommagement des données qui se trouvent dans la mémoire.
- Pioneer ne peut être tenue responsable pour toute perte ou dommage des données à l'intérieur de la mémoire flash USB.

Démarrage de la fonction Home Media Gallery

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.

- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 Sélectionnez "Media Navigator", "USB", "Ma liste de lecture" ou "Installation" (↑/↓ puis ENTER).

- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.
- Pour quitter Home Media Gallery, appuyez sur **HOME MENU** ou **HOME MEDIA GALLERY**.

Navigation parmi les fichiers et les dossiers

Quand vous sélectionnez Media Navigator, le dernier menu de serveur sélectionné apparaît automatiquement sur l'écran par défaut (page 92). Quand un seul serveur est trouvé, le système se connecte automatiquement à ce serveur. Vous pouvez aussi utiliser le Menu Outils pour choisir un autre serveur ou sélectionner un serveur manuellement à partir de la Liste des Serveurs. L'affichage change automatiquement à la liste des serveurs s'il n'y a pas de serveurs consultés précédemment.

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.

- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 Sélectionnez "Media Navigator" (↑/↓ puis ENTER).

- Un menu de serveur apparaît. La configuration des fichiers/dossiers peut varier suivant le serveur sélectionné.
- Après avoir sélectionné une catégorie, un dossier ou un conteneur et navigué sur les pages relatives, vous pouvez trouver un fichier et démarrer le lecteur approprié en fonction du fichier sélectionné.

3 Sélectionnez le dossier souhaité pour naviguer ou le fichier/contenu à lire (←/→ ou ↑/↓ puis ENTER).

4 Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran suivant.

- Les écrans suivants apparaissent.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.
- Pour quitter Home Media Gallery, appuyez sur **HOME MENU** ou **HOME MEDIA GALLERY**.

Écrans sélectionnables

Les options d'affichage du menu sont: "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** puis sélectionnez "Changer d'affichage" dans le Menu Outils pour choisir une option dans l'écran affiché.

Écran de liste

Écran de miniatures

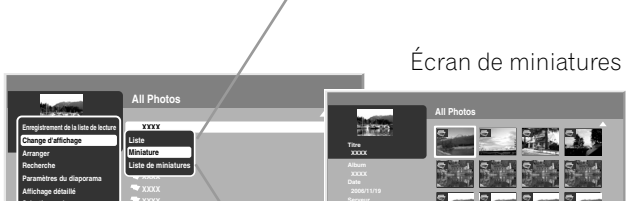

Écran de liste de miniatures

Utilisation du Menu Outils

Appuyez sur **D** sur la télécommande pour accéder au Menu Outils popup. Divers modes de lecture et d'affichage peuvent être sélectionnés à partir du Menu Outils. Les articles de menu sélectionnables diffèrent en fonction du sous-menu (voir le tableau ci-dessous).

Articles de menu	Fonction	Écran sur lequel le Menu Outils est disponible
Actualiser à l'aide des dernières informations	Actualise le statut de connexion au serveur	Liste des Serveur (connecté/non connecté)
Supprimer le serveur	Supprime les serveurs qui apparaissent en gris sur la liste	Liste des Serveur (serveur non connecté)
Liste des périphériques USB	Affiche l'écran de liste des appareils USB	Liste du contenu du dossier (USB)/Liste du contenu (USB)
Continuer la lecture*1	Lecture continue du contenu vidéo démarrant à partir de l'élément sélectionné	Media Navigator/Liste du contenu du dossier/ Liste du contenu
Affichage détaillé*1	Affiche les informations détaillées sur le contenu sélectionné	Media Navigator/Liste du contenu du dossier/ Liste du contenu
Tri	Trie les éléments du dossier ou de la liste du contenu	Media Navigator/Liste du contenu du dossier/ Liste du contenu
Clé de recherche	Recherche les éléments souhaités dans un dossier ou dans la liste du contenu à partir d'un mot clé	Media Navigator/Liste du contenu du dossier/ Liste du contenu
Réglage du diaporama	Utilisé pour régler un diaporama sur le lecteur photo	Liste des serveur/Media Navigator/USB/Ma liste de lecture/Liste des listes de lecture (vidéo/ musique/photo)/Liste des contenus de dossier/Liste des contenus/Lecteur photo
Enregistrement de la liste de lecture*1	Ajoute les fichiers sélectionnés à Ma liste de lecture	Media Navigator/Liste des contenus de dossier/Liste des contenus/Lecteur vidéo/ lecteur musical/lecteur photo
Sélectionner le serveur	Affiche l'écran de la liste des serveurs	Media Navigator/Liste du contenu du dossier/ Liste du contenu
Arrêter la musique*2	Arrête la lecture d'un fichier musical	Media Navigator/Liste des listes de lecture (vidéo/musique/photo)/ Liste des contenus de dossier/Liste des contenus/Lecteur musical/Lecteur photo
Modifier le nom	Utilisé pour changer le nom des données de Ma liste de lecture	Liste des listes de lecture (vidéo/musique/ photo)
Changer d'affichage	Change l'affichage de l'écran sur Liste, Miniature ou Liste de miniatures	Liste des contenus de dossier/liste des contenus
Recherche heure	Démarre la lecture à l'heure préréglée sur l'écran du lecteur vidéo ou musical	Lecteur vidéo/lecteur musical
Lecture lente	Lecture au ralenti sur l'écran du lecteur vidéo ou musical	Lecteur vidéo
Sélection musique de fond	Utilisé pour régler la musique de fond de diaporama sur le lecteur photo	Lecteur photo
Déplacer	Change l'ordre du contenu de Ma liste de lecture	Liste des contenus (liste de lecture)
Supprimer de Ma liste de lecture*1	Supprime le contenu sélectionné de Ma liste de lecture	Liste des contenus (liste de lecture)

*1 *Quand un fichier est sélectionné*
*2 *Pendant la lecture de musique*

Media Navigator

Pendant que vous naviguez parmi les dossiers d'un serveur multimédia, vous pouvez sélectionner le fichier souhaité pour démarre le lecteur correspondant en appuyant sur **ENTER**.

Éléments d'écran

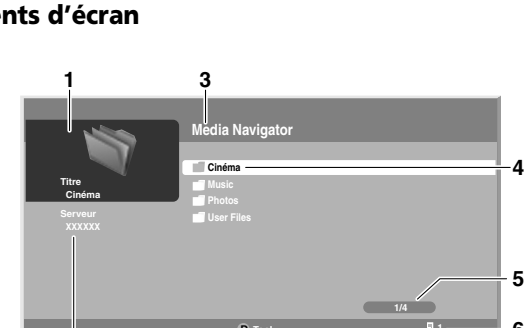

1 Miniature du fichier sélectionné (si elle peut être obtenue)
2 Nom du serveur actuellement sélectionné
3 Niveau du menu actuel
4 Élément actuellement sélectionné (mise en surbrillance en jaune)
5 Numéro de fichier/nombre total de fichiers
6 Nombre de serveurs connectés
7 Guide des touches

Remarque

- Suivant l'option sélectionnée dans *Config automatique de raccordement* (page 92), le Media Navigator ne démarre pas. L'écran apparaît après la sélection d'un serveur dans la liste des serveurs.

USB

De la même façon que pour la navigation parmi les serveurs multimédia, vous pouvez sélectionner le fichier souhaité se trouvant dans l'appareil sélectionné sur l'écran des appareils USB pour démarre le lecteur correspondant en appuyant sur **ENTER**. Vous pouvez aussi sélectionner le menu affiché sur l'écran "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** et sélectionnez "Changer d'affichage" à partir du Menu Outils.

Remarque

- Suivant l'option sélectionnée dans "Config automatique de raccordement", l'écran de liste des appareils USB peut ne pas être affichée. Par défaut, "Serveur/USB juste un" est sélectionné pour "Config automatique de raccordement". Vous n'avez pas besoin de sélectionner un périphérique dans Liste des périphériques USB quand vous utilisez un périphérique à un seul répertoire (mémoire flash USB).

Ma liste de lecture

Chaque catégorie (Vidéo, musique et photo) a cinq différentes listes de lecture dans lesquelles vous pouvez enregistrer un maximum de 100 fichiers. L'option Ma liste de lecture peut contenir des fichiers de son et d'image sélectionnés dans le "Media Navigator". Pour éditer une liste de lecture, utilisez le Menu Outils (page 80).

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
   - L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Ma liste de lecture" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez une liste de lecture à partir de "Liste de lecture Films", "Liste de lecture Musique" ou "Liste de lecture Photos" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez le contenu désiré (←/→ ou ↑/↓ puis ENTER).**
   - Le menu peut être affiché comme un écran de "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** et sélectionnez "Changer d'affichage" à partir du Menu Outils (↑/↓ puis **ENTER**).

5 **Appuyez sur ENTER pour lire ou afficher.**
   - Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.
   - Pour quitter Home Media Gallery, appuyez sur **HOME MENU** ou **HOME MEDIA GALLERY**.

Affichage de fichiers vidéo

Vous pouvez afficher le menu comme un écran de "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** puis sélectionnez une option pour "Changer d'affichage" à partir du Menu Outils. Vous pouvez naviguer parmi les niveaux de menu suivants ou précédents du serveur ou du périphérique USB en appuyant sur ↑/↓/←/→/**ENTER**. Quand vous sélectionnez une séquence vidéo à partir du menu de serveur sur l'écran Media Navigator, le lecteur vidéo démarre automatiquement. Sélectionnez la catégorie, le dossier ou l'appareil pour accéder au sous-menu contenant le fichier ou le contenu souhaité.

L'écran du lecteur vidéo apparaît quand vous sélectionnez un fichier vidéo à partir de Ma liste de lecture, de la même façon que vous sélectionneriez un fichier dans le serveur.

Éléments d'écran

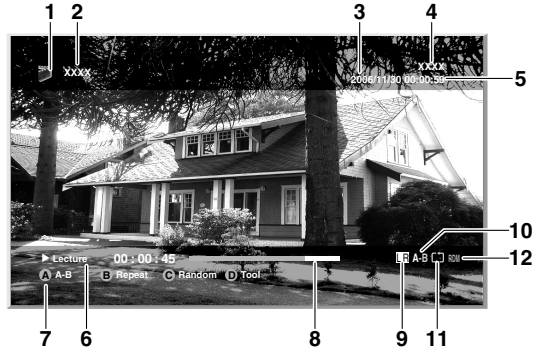

1 Icône Cinéma
2 Titre (Catégorie ou nom de dossier)
3 Date
4 Nom de l'album
5 Durée de lecture
6 État de lecture
7 Guide des touches
8 Barre de progression
9 Icône du mode audio
10 Icône du mode de répétition A-B
11 Icône du mode de répétition
12 Icône du mode de lecture aléatoire (apparaît quand le mode est valide)

Guide des touches du lecteur vidéo

ENTER:	Pause pendant la lecture ou lecture pendant une pause
←:	Retour rapide pendant la lecture ou pendant une pause. Chaque pression change la vitesse de retour rapide parmi x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 et x 100 ou la vitesse de ralenti parmi x 1/2, x 1/4, x 1/8 et x 1/16. Quand le début du contenu est atteint, la pause est activée.
→:	Avance rapide pendant la lecture ou une pause. Chaque pression change la vitesse d'avance rapide parmi x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 et x 100 ou la vitesse de ralenti parmi x 1/16, x 1/8, x 1/4 et x 1/2. Quand la fin du contenu est atteinte, la pause est activée.
↑:	Saute 15 secondes vers l'arrière et reprend la lecture ou reste en pause s'il l'était déjà
↓:	Saute 15 secondes vers l'avant et reprend la lecture ou reste en pause s'il l'était déjà
► (LECTURE):	Lit le contenu
II (PAUSE):	Mert la lecture en pause
■ (ARRÊT):	Arrête le lecteur et retourne pas à l'écran précédent (Liste/Miniature/Liste de miniatures)
►► (Avance rapide):	Comme pour → (fonction d'avance rapide uniquement pendant le mode ralenti)
◄◄ (Rembobinage):	Comme pour ← (fonction de retour rapide uniquement pendant le mode ralenti)
A (BLEU):	Règle le mode de répétition A-B. Règle le point souhaité A de début et le point B de fin pendant la lecture. Pour annuler le mode, appuyez sur **A (BLEU)** sur la télécommande.
B (ROUGE):	Chaque pression change le mode de répétition entre "No Repeat" et "Repeat Once" ou entre "No Repeat", "Repeat Once" et "Repeat All" pendant une liste de lecture
C (VERT):	Disponible uniquement pour les Listes de lecture ou le mode "Continuer la lecture". Chaque pression change le mode de lecture aléatoire entre "Random Off" et "Random On".
D (JAUNE):	Met en ou hors service l'affichage du Menu Outils. Même si le Menu Outils est affiché quand des données sont lues, une séquence vidéo continue à être lue mais le compteur et la barre de progression ne fonctionnent pas.
INFO:	Affiche l'état du lecteur en bas de l'écran pendant qu'une séquence vidéo est lue. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, un guide des touches apparaît aussi. Appuyez une nouvelle fois sur la touche annule toutes les informations affichées.
MTS:	Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode audio change parmi "L + R", "L" et "R"
RETURN:	Même fonction que **ARRÊT**
VOL+, VOL-:	Règle le volume sonore
MUTING:	Coupe le son
HOME MENU:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché.
HOME MEDIA GALLERY:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché.

Modes de lecture		
Recherche heure	(Menu Outils)	Lit les données sélectionnées à partir de l'heure préréglée sur le lecteur vidéo
Lecture lente	(Menu Outils)	Lit les données au ralenti sur le lecteur vidéo
Enregistrement de la liste de lecture	(Menu Outils)	Ajoute le contenu sélectionné à Ma liste de lecture
Arrêter le lecteur vidéo	**■ (ARRÊT), RETURN**	Arrête le lecteur vidéo
Avance rapide/retour rapide	**←/→, ◄◄/►►**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Avancer/reculer (15 sec.)	**↑/↓**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Lire	**ENTER, ► (LECTURE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de répétition A-B	**A (BLEU):**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de répétition	**B (ROUGE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de lecture aléatoire	**C (VERT)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
(Menu Outils)	**D (JAUNE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches

Remarque

- Suivant le type de serveur ou la version utilisée, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.
- Suivant le contenu ou le logiciel du serveur, une erreur peut se produire au niveau des informations relatives au temps pendant la lecture.
- Suivant le contenu, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.

Recherche heure

1 **En mode de lecture ou en pause, appuyez sur D puis sélectionnez "Recherche heure" à partir du Menu Outils (↑/↓ puis ENTER).**
   - Un écran de dialogue "Recherche heure" apparaît.

2 **Sélectionnez "Heure" et/ou "Minute" pour "Entrez l'heure." (↑/↓ puis ENTER).**
   - Entrez l'heure souhaitée en utilisant les touches **0** à **9**.

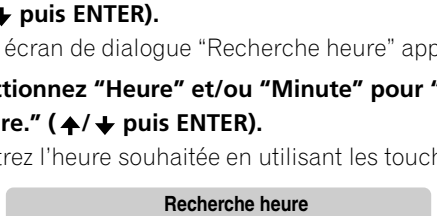

3 **Appuyez sur ENTER quand l'entrée est terminée.**

4 **Sélectionnez "OK" (↑/↓ puis ENTER).**
   - La vidéo est lue à partir de l'heure réglée.
   - Pour annuler la Recherche heure, sélectionnez "Annuler" puis appuyez sur **ENTER**.

Remarque

- Suivant le contenu ou le logiciel du serveur, cette fonction peut ne pas être prise en charge.
- Suivant le contenu ou le logiciel du serveur, une erreur peut se produire au niveau des informations relatives au temps.
- Seul "Annuler" peut être sélectionné si vous avez entré une heure dépassant la durée du contenu.

Lecture lente

1 **En mode de lecture ou en pause, appuyez sur D puis sélectionnez "Lecture lente" à partir du Menu Outils.**

2 **Appuyez sur ENTER.**
- La lecture au ralenti démarre.
- Vous pouvez changer la vitesse de lecture en appuyant sur ←/→ pendant le mode de lecture au ralenti.
- Pour interrompre la lecture au ralenti, appuyez sur **ENTER** ou **PLAY**. Le système retourne au mode de lecture normale.

Remarque

- Suivant le contenu, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Enregistrement de la liste de lecture

1 **Pendant la navigation ou la lecture, sélectionnez le fichier à ajouter à Ma liste de lecture (↑/↓/←/→ puis ENTER).**

2 **Appuyez sur D puis sélectionnez "Enregistrement de la liste de lecture" à partir du Menu Outils (↑/↓ puis ENTER).**
- Un écran de dialogue "Sélection de la liste de lecture" apparaît.

3 **Sélectionnez une Liste de lecture (↑/↓ puis ENTER).**
- Un repère apparaît à côté de la Liste de lecture sélectionnée.
- Quand vous sélectionnez une liste de lecture différente et appuyez sur **ENTER**, le repère passe à la nouvelle liste à partir de celle sélectionnée précédemment.

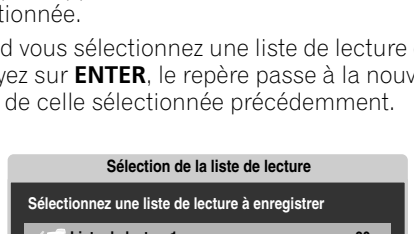

4 **Sélectionnez "OK" (↑/↓ puis ENTER).**
- Le fichier est ajouté à la liste de lecture sélectionnée.
- Pour annuler l'opération, sélectionnez "Annuler" puis appuyez sur **ENTER**.

Avance rapide/retour rapide

1 **Lors de la lecture de données, maintenez pressée ← pour réaliser un retour rapide ou maintenez pressée → pour réaliser une avance rapide.**

Avant/arrière (15 sec.)

1 **Lors de la lecture de données, maintenez pressée ↑ ou ↓ pour sauter vers l'arrière ou vers l'avant de 15 secondes.**

Mode de répétition A-B

1 **Lors de la lecture de données, appuyez sur A à l'endroit où vous souhaitez débuter la répétition.**

2 **Appuyez de nouveau sur A à l'endroit où vous souhaitez terminer la répétition.**
- L'état du lecteur apparaît sur l'écran et l'icône du mode A-B change.
- Les scènes vidéo sélectionnées sont reproduites répétitivement.
- Pour retourner au mode normal, appuyez de nouveau sur **A** pendant le mode de répétion A-B.

Remarque

- La fonction de répétition A-B est uniquement disponible pendant la lecture en mode normal.
- Si l'affichage à l'écran ne correspond pas à l'état du lecteur, il se peut qu'un mauvais fonctionnement se soit produit. Arrêtez la lecture, puis essayez de nouveau l'opération.

Mode de répétition

1 **Lors de la lecture de données dans le Media Navigator ou un périphérique USB, appuyez sur B pour sélectionner "Repeat Once".**
- Le titre en cours de lecture est répété.

2 **Appuyez de nouveau sur B pour annuler le mode de répétition ("Repeat Off" est sélectionné).**
- Après avoir avoir lu le titre sélectionné, le lecteur s'arrête.

Remarque

- Lors de la lecture de données dans la liste de lecture, vous pouvez sélectionner "Repeat Off", "Repeat All" (lecture répétée de toutes les données de la liste de lecture) ou "Repeat Once" (lecture répétée des données en cours de lecture).

Mode de lecture aléatoire

1 **Lors de la lecture de données dans la liste de lecture, appuyez sur C pour sélectionner "Random On".**
- La lecture répétée aléatoire démarre.

2 **Appuyez de nouveau sur C pour annuler le mode aléatoire ("Random Off" est sélectionné).**

Remarque

- Le mode de lecture répétée aléatoire est uniquement disponible pour les données de la liste de lecture ou en mode "Continuer la lecture".

Lecture de fichiers musicaux

Vous pouvez afficher le menu comme un écran de "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** puis sélectionnez une option pour "Changer d'affichage" à partir du Menu Outils. Vous pouvez naviguer parmi les niveaux de menu suivants ou précédents du serveur ou du périphérique USB en appuyant sur ↑/↓/←/→/**ENTER**.

Quand vous sélectionnez des données musicales à partir du menu de serveur sur l'écran Media Navigator, le lecteur musical démarre automatiquement. Sélectionnez la catégorie, le dossier ou l'appareil pour accéder au sous-menu contenant le fichier ou le contenu souhaité. L'écran du lecteur de musique apparaît quand vous sélectionnez un fichier musical à partir de Ma liste de lecture, de la même façon que vous sélectionneriez un fichier dans le serveur.

Remarque

- Le lecteur musical affiche uniquement un écran "Liste".

Éléments d'écran

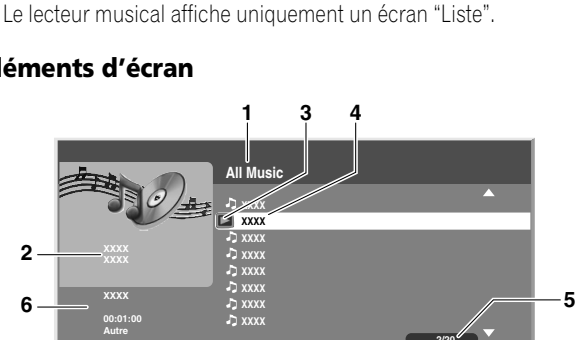

1 Titre (Catégorie ou nom de dossier)
2 Image de la pochette (icône de musique)
3 Icône de lecture de musique
4 Liste des données
5 Nombre d'articles
6 Affichage détaillé
7 État de lecture
8 Compteur
9 Guide des touches
10 Barre de progression
11 Icône du mode de répétition A-B
12 Icône du mode de répétition
13 Icône du mode de lecture aléatoire

Guide des touches du lecteur de musique

↑:	Déplace le curseur vers un titre situé au-dessus
↓:	Déplace le curseur vers un titre situé au-dessous
ENTER:	Reproduit le fichier musical sélectionné. Arrête momentanément la lecture du fichier musical s'il est mis en surbrillance sur l'écran de la liste de lecture ou reproduit le fichier musical sélectionné si un fichier différent est mis en surbrillance en appuyant sur ↑/↓.
←:	Retour rapide pendant la lecture ou pendant une pause. Chaque pression change la vitesse de retour rapide parmi x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 et x 100. Quand le début du contenu est atteint, la pause est activée.
→:	Avance rapide pendant la lecture ou pendant une pause. Chaque pression change la vitesse d'avance rapide parmi x 2, x 4, x 8, x 20, x 50 et x 100. Quand la fin du contenu est atteinte, la pause est activée.
RETURN:	Retourne à l'écran précédent (Liste/Miniature/Liste de miniatures). Le fichier en cours de lecture ne s'arrête pas.
▶ (LECTURE):	Reproduit le fichier sélectionné. Pause pendant la lecture ou lecture pendant une pause.
II (PAUSE):	Met la lecture en pause
■ (ARRÊT):	Arrête le lecteur et ne retourne pas à l'écran précédent (Sélectionner "Arrêter la musique" à partir du Menu Outils arrête aussi le lecteur.)
►► (Avance rapide):	Comme pour →
◄◄ (Rembobinage):	Comme pour ←
A (BLEU):	Règle le mode de répétition A-B. Règle le point souhaité A de début et le point B de fin pendant la lecture. Pour annuler le mode, appuyez sur **A (BLEU)** sur la télécommande.
B (ROUGE):	Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de répétition change parmi "No Repeat", "Repeat Once" et "Repeat All"
C (VERT):	Chaque pression change le mode de lecture aléatoire entre "Random Off" et "Random On"
D (JAUNE):	Affiche le Menu Outils. Même si le Menu Outils est affiché quand des données sont reproduites, la musique continue à être lue mais le compteur et la barre de progression ne fonctionnent pas.
PAGE+, PAGE-:	Disponible uniquement quand il y a une ou plusieurs pages de données. Change les pages vers l'arrière ou l'avant.
VOL+, VOL-:	Règle le volume sonore
MUTING:	Coupe le son
HOME MENU:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché
HOME MEDIA GALLERY:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché.

Remarque

- Suivant le contenu, certains fichiers peuvent ne pas être reproduits correctement.

Modes de lecture		
Enregistrement de la liste de lecture	(Menu Outils)	Ajoute le contenu sélectionné à Ma liste de lecture
Recherche heure	(Menu Outils)	Reproduit les données sélectionnées à partir de l'heure préréglée sur le lecteur musical
Arrêter la musique	(Menu Outils), **■ (ARRÊT)**	Arrête le lecteur musical
Avance rapide/retour rapide	←/→, ◄◄/►►	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Déplace vers le haut/bas le curseur	↑/↓	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Lire	**ENTER**, **► (LECTURE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de répétition A-B	**A (BLEU):**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de répétition	**B (ROUGE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de lecture aléatoire	**C (VERT)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
(Menu Outils)	**D (JAUNE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches

- Les procédures de réglage pour les modes de lecture ci-dessus sont les même que pour le lecteur vidéo.
- Reportez-vous à la page 80 pour la touche de couleur **D** (Menu Outils).

Remarque

- Suivant le type de serveur ou la version utilisée, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.
- La lecture continue même quand vous passez de l'écran du lecteur à l'écran précédemment sélectionné en appuyant sur **RETURN**.

Mode de répétition A-B

1 **Lors de la lecture de données, appuyez sur A à l'endroit où vous souhaitez débuter la répétition.**

2 **Appuyez de nouveau sur A à l'endroit où vous souhaitez terminer la répétition.**
- L'état du lecteur apparaît sur l'écran et l'icône du mode de répétition A-B change.
- La partie sélectionnée du titre est reproduite répétitivement.
- Pour retourner au mode normal, appuyez de nouveau sur **A** pendant le mode de répétition A-B.

Remarque

- La fonction de répétition A-B est uniquement disponible pendant la lecture en mode normal.

Mode de répétition

1 **Lors de la lecture de données dans Media Navigator, un périphérique USB ou une liste de lecture, appuyez sur B pour sélectionner "Repeat All".**
- Tous les titres du dossier ou de la liste de lecture sont reproduits répétitivement.

2 **Appuyez de nouveau sur B pour annuler le mode de répétition ("Repeat Once" est sélectionné).**
- Le titre en cours de lecture est répété.

3 **Appuyez une fois de plus sur B pour annuler le mode de répétition ("Repeat Off" est sélectionné).**
- Après avoir avoir lu le titre sélectionné, le lecteur s'arrête.

Mode de lecture aléatoire

1 **Lors de la lecture de données dans la liste de lecture, appuyez sur C pour sélectionner "Random On".**
- La lecture répétée aléatoire démarre.

2 **Appuyez de nouveau sur C pour annuler le mode aléatoire ("Random Off" est sélectionné).**

Affichage de fichiers photo

Vous pouvez afficher le menu comme un écran de "Liste", "Miniature" ou "Liste de miniatures". Appuyez sur **D** puis sélectionnez une option pour "Changer d'affichage" à partir du Menu Outils. Vous pouvez naviguer parmi les niveaux de menu suivants ou précédents du serveur ou du périphérique USB en appuyant sur ↑/↓/←/→/**ENTER**.

Quand vous sélectionnez des données photo à partir du menu de serveur sur l'écran Media Navigator, le lecteur photo démarre automatiquement. Les données sélectionnées sont affichées en plein écran quand vous appuyez sur **ENTER**. Sélectionnez la catégorie, le dossier ou l'appareil pour accéder au sous-menu contenant le fichier ou le contenu souhaité.

Appuyer de nouveau sur **ENTER** vous permet de faire un diaporama à partir du début. Après le démarrage d'un diaporama, appuyer sur **ENTER** permet d'alterner entre "Lecture" et "Pause". Au lieu d'appuyer deux fois sur **ENTER**, vous pouvez appuyer sur **LECTURE** pour démarrer le diaporama immédiatement.

L'écran du lecteur photo apparaît quand vous sélectionnez un fichier photo à partir de Ma liste de lecture, de la même façon que vous sélectionneriez un fichier dans le serveur.

Éléments d'écran

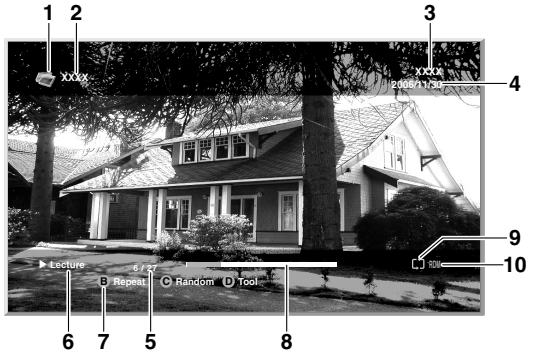

1 Icône Photo
2 Titre (Catégorie ou nom de dossier)
3 Nom de l'album
4 Date
5 Nombre d'articles
6 État de lecture
7 Guide des touches
8 Barre de progression
9 Icône du mode de répétition
10 Icône du mode de lecture aléatoire

Guide des touches du lecteur photo

ENTER:	Affiche une photo ou démarre un diaporama. Pause pendant la lecture ou lecture pendant une pause.
RETURN:	Arrête le lecteur et retourne à l'écran précédent (Liste/Miniature/Liste de miniatures)
←, ↑:	Affiche le fichier photo précédent
↓, →:	Affiche le fichier photo suivant
► (LECTURE):	Reproduit un diaporama
II (PAUSE):	Arrête momentanément le diaporama
■ (ARRÊT):	Arrête le lecteur et retourne à l'écran précédent (Liste/Miniature/Liste de miniatures)
►► (Avance rapide):	Rotation de l'image de 90º dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche l'angle de rotation change de 90º parmi 90º, 180º, 270º et 0º.
◄◄ (Rembobinage):	Rotation de l'image de 90º dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche l'angle de rotation change de 90º parmi 270º, 180º, 90º et 0º.
A (BLEU):	Rotation de l'image de 90º dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque fois que vous appuyez sur la touche l'angle de rotation change de 90º parmi 90º, 180º, 270º et 0º.
B (ROUGE):	Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de répétition change parmi "No Repeat" et "Repeat All"
C (VERT):	Chaque pression change le mode de lecture aléatoire entre "Random Off" et "Random On"
D (JAUNE):	Affiche le Menu Outils. Si le Menu Outils est affiché pendant la lecture d'un diaporama, le diaporama et la musique de fond sont mis en pause.
INFO:	Affiche l'état du lecteur en bas de l'écran pendant qu'un fichier image est affiché. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, un guide des touches apparaît aussi. Aucune information sur le lecteur n'est affichée si une image est affichée en plein écran (aucun diaporama n'a été démarré). D'autres informations peuvent être affichées. Appuyez une nouvelle fois sur la touche annule toutes les informations affichées.
VOL+, VOL-:	Règle le volume sonore
MUTING:	Coupe le son
HOME MENU:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché.
HOME MEDIA GALLERY:	Quitte Home Media Gallery et retourne sur le dernier écran affiché.

Modes de lecture		
Sélection musique de fond	(Menu Outils)	Configure la musique de fond
Réglage du diaporama	(Menu Outils)	Permet d'accéder à divers réglages du diaporama sur le lecteur photo
Enregistrement de la liste de lecture	(Menu Outils)	Ajoute le contenu sélectionné à Ma liste de lecture
Arrête le lecteur photo	**■ (ARRÊT), RETURN**	Arrête le lecteur photo
Déplacement d'un fichier vers l'avant/l'arrière	(←/→/↑/↓)	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Diaporama	**ENTER, ► (LECTURE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Rotation	**A (BLEU), ◄◄/►►**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de répétition	**B (ROUGE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
Mode de lecture aléatoire	**C (VERT)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches
(Menu Outils)	**D (JAUNE)**	Reportez-vous au tableau de guide des touches

- Les procédures de réglage pour les modes de lecture ci-dessus sont les mêmes que pour le lecteur vidéo.
- Reportez-vous à la page 80 pour la touche de couleur **D** (Menu Outils).

Remarque

- Suivant le type de serveur ou la version utilisée, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.
- Dans des cas très rares, les images sur l'écran peuvent apparaître dentelées quand des fichiers photo sont sélectionnés directement à partir d'un périphérique USB. Dans ce cas, il se peut que le problème puisse être résolu en affichant le fichier photo à travers le réseau après l'avoir transféré sur l'ordinateur utilisé comme serveur.
- Suivant le contenu, certains fichiers peuvent ne pas être reproduits correctement même s'ils sont d'un format pris en charge.

Réglage du diaporama

Vous pouvez obtenir un diaporama contenant une musique de fond. Pour activer cette caractéristique, vous devez d'abord enregistrer le contenu musical dans Ma liste de lecture (voir *Ma liste de lecture* à la page 81 et *Réglage de la musique de fond pour le diaporama*).

1. **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
   - L'écran Home Media Gallery est affiché.
2. **Sélectionnez "Media Navigator" (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Appuyez sur D.**
   - Un écran popup du Menu Outils apparaît.
4. **Sélectionnez "Paramètres du diaporama" (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez l'option de réglage souhaitée (↑/↓ puis ENTER).**
6. **Entrez le réglage dans la case "Effet" ou "Temporisation" (↑/↓ puis ENTER).**
   - Répétez les étapes 5 et 6 pour entrer un autre réglage.

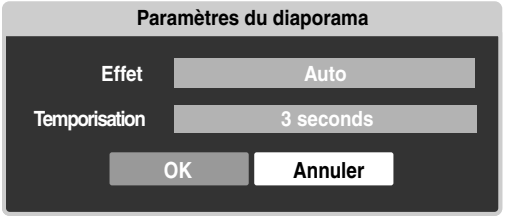

7. **Sélectionnez "OK" (↑/↓ puis ENTER).**
   - Le réglage du diaporama est terminé.

Remarque

- Après le réglage du temps pour "Temporisation", un temps plus long que celui préréglé peut être pris car le temps pour "Temporisation" signifie le temps écoulé jusqu'à ce que Home Media Gallery démarre l'obtention de l'image suivante. Les commandes par touche peuvent ne pas fonctionner pendant l'obtention de l'image suivante.

Réglage de la musique de fond pour le diaporama

1. **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
   - L'écran Home Media Gallery est affiché.
2. **Sélectionnez les données photo dans Media Navigator, le périphérique USB ou Ma liste de lecture (↑/↓/←/→ puis ENTER).**
   - Le lecteur photo démarrre et les données photo sont affichés en plein écran.

3 Appuyez sur D puis sélectionnez "Sélection musique de fond" à partir du Menu Outils (▲/▼ puis ENTER).

- Un écran de dialogue "Sélection musique de fond" apparaît.

4 Sélectionnez une liste de lecture à utiliser comme musique de fond (▲/▼ puis ENTER).

- Un repère apparaît à côté de la Liste de lecture sélectionnée.
- Quand vous sélectionnez une liste de lecture différente et appuyez sur **ENTER**, le repère passe à la nouvelle liste à partir de celle sélectionnée précédemment.

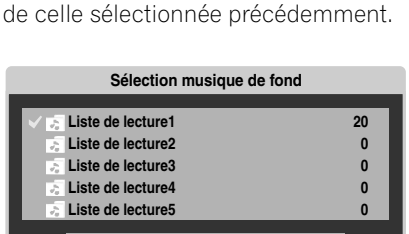

5 Sélectionnez "Musique de fond activée", "Musique de fond activée (Aléatoire)" ou "Musique de fond désactivée" à partir de la case d'état de musique de fond (▲/▼ puis ENTER).

6 Sélectionnez "OK" (▲/▼ puis ENTER).

Démarrage du diaporama

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.

- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 Sélectionnez un dossier contenant des données photo (▲/▼ puis ENTER).

- L'écran Miniature est affiché (suivant le réglage, l'écran Liste de miniatures ou Liste est afiché).

3 Sélectionnez le fichier photo souhaité à partir de l'écran Miniature (◄/►/▲/▼ puis ENTER).

- Les données photo sont affichés en plein écran.
- Vous pouvez démarrer un diaporama en appuyant sur ► (Lecture) de l'écran Miniature.

4 Appuyez sur ENTER ou ►(Lecture) pour démarrer un diaporama.

- Le diaporama démarre et les images du dossier sont affichées automatiquement une par une. Reportez-vous à "Réglage du diaporama" (page 86) pour régler la temporisation.
- Pour afficher un guide des touches, appuyez sur **INFO**.
- Pour afficher le fichier photo suivant manuellement, appuyez sur ▼ ou ►.
- Pour afficher le fichier photo précédent manuellement, appuyez sur ◄ ou ▲.

5 Appuyez sur ENTER ou ❚❚ (Pause) pour arrêter le diaporama.

- Le lecteur photo est mis en "PAUSE".

6 Appuyez de nouveau sur ENTER pour reprendre le diaporama.

- Pour annuler le diaporama et arrêter le lecteur photo, appuyez sur **RETURN** ou ■ (Arrêt) pendant la lecture. L'écran précédent réapparaît.

Remarque

- Quand vous appuyez sur ▲/▼/◄/►, ◄◄/►► pendant que des données photo sont affichées, le lecteur photo passe en "PAUSE".

Rotation de l'image

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.

- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 Sélectionnez les données photo dans Media Navigator, le périphérique USB ou Ma liste de lecture (▲/▼/◄/► puis ENTER).

- Les données photo sont affichés en plein écran.
- Pour arrêter le diaporama, appuyez de nouveau sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ENTER ou ► (Lecture) pour démarrer un diaporama.

- Le diaporama démarre et les images du dossier sont affichées automatiquement une par une.
- Pour afficher un guide des touches, appuyez sur **INFO**.

4 Lors de l'utilisation du lecteur photo, appuyez sur A pour tourner une photo.

- L'image affichée pivote d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque fois que vous appuyez sur **A**, l'image tourne de 90º, 180º, 270º ou "Rotate Off" est sélectionné.
- Le lecteur photo entre en "PAUSE" (le diaporama est en mode arrêt).

5 Appuyez de nouveau sur ENTER pour reprendre le diaporama.

- Le mode de rotation sélectionné affecte uniquement l'image actuellement affichée. Le réglage par défaut ("Rotate Off") est rétabli quand vous déplacez et affichez les données sur un écran différent.

Répétition du diaporama

1 Pendant la lecture d'un diaporama, appuyez sur B pour sélectionner "Repeat Once".

- Le diaporama en cours de lecture est répété.

2 Appuyez de nouveau sur B pour annuler le mode de répétition ("Repeat Off" est sélectionné).

- Après avoir reproduit le diaporama sélectionné, le lecteur s'arrête.

Lecture d'un diaporama aléatoirement

1 Pendant la lecture d'un diaporama, appuyez sur C pour sélectionner "Random On".

- La lecture répétée aléatoire démarre.

2 Appuyez de nouveau sur C pour annuler le mode aléatoire ("Random Off" est sélectionné).

Autres fonctions utiles

Clé de recherche

Vous pouvez rechercher les éléments souhaités dans un dossier ou dans la liste du contenu à partir d'un mot clé. Les résultats de la recherche sont affichés sur l'écran.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez le dossier souhaité et/ou les données dans Media Navigator (▲/▼/◀/▶ puis ENTER).**

3 **Appuyez sur D puis sélectionnez "Recherche" à partir du Menu Outils (▲/▼ puis ENTER).**
- Un écran de dialogue "Recherche" apparaît.

4 **Sélectionnez la case "Contient" dans "Définissez la condition de recherche:" (▲/▼ puis ENTER).**
- Un clavier virtuel apparaît sur l'écran.

5 **Entrez un mot à rechercher sur le clavier virtuel (▲/▼/◀/▶ puis ENTER).**

6 **Sélectionnez "OK" sur le clavier virtuel (▲/▼ puis ENTER).**
- Le clavier virtuel disparaît.
- Pour annuler la recherche, sélectionnez "Annuler" puis appuyez sur **ENTER**.

7 **Sélectionnez "OK" dans la boîte de dialogue "Recherche" (▲/▼ puis ENTER).**
- La recherche démarre basée sur le mot entré et les résultats de la recherche sont affichés.
- Même pendant la recherche, vous pouvez sélectionnez les données à reproduire. Pour retourner à l'écran de recherche, appuyez sur **RETURN** pendant la lecture.

8 **Appuyez sur RETURN pour annuler le mode de recherche.**

Remarque

- Suivant le serveur utilisé, la recherche peut ne pas être disponible.

Tri

Vous pouvez trier les données d'un dossier ou d'une liste de données.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez le dossier souhaité et/ou les données dans Media Navigator (▲/▼/◀/▶ puis ENTER).**

3 **Appuyez sur D puis sélectionnez "Tri" à partir du Menu Outils (▲/▼ puis ENTER).**
- Un écran de dialogue "Tri" apparaît.

4 **Sélectionnez "Ascendant" ou "Descendant" dans la boîte de dialogue "Ordre de tri" (▲/▼ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez "OK" dans la boîte de dialogue "Tri" (▲/▼ puis ENTER).**
- Le tri démarre basé sur votre sélection et les résultats du tri sont affichés.
- Même pendant le tri, vous pouvez sélectionner les données à reproduire. Pour retourner à l'écran de tri, appuyez sur **RETURN** pendant la lecture.

6 **Appuyez sur RETURN pour annuler le mode de tri.**

Remarque

- L'écran "Sélectionnez un ordre de tri." peut être affiché lors de la navigation dans les catégories de musique.

Ajout de fichiers à Ma liste de lecture

Home Media Gallery contient la fonction "Ma liste de lecture" – une liste de lecture intégrée qui vous permet de marquer vos fichiers vidéo, de musique et photo favoris à partir du réseau. Vous pouvez enregistrer, éditer et trier un maximum de 100 fichiers dans chaque liste de lecture.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Media Navigator" (▲/▼ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez le fichier musical que vous souhaitez ajouter à "Ma liste de lecture" (▲/▼ puis ENTER).**

4 **Appuyez sur D pour ouvrir le Menu Outils.**
- Un écran de dialogue apparaît.

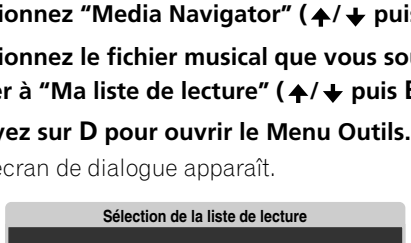

5 Appuyez sur ENTER.

- Un repère apparaît à côté de la Liste de lecture sélectionnée.

6 Appuyez sur ↓ pour sélectionner "OK".

7 Appuyez sur ENTER.

- Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.

Remarque

- Pendant un diaporama de données photo, vous pouvez utiliser une liste de lecture de musique comme musique de fond.

Configuration

L'option "Configuration" est utilisée pour "Paramètres réseau", "Config automatique de raccordement", "Paramètres par défaut", "Mises à jour du logiciel" et "Home Media Gallery Version".

1 Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.

- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 Sélectionnez "Configuration" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Paramètres réseau", "Config automatique de raccordement", "Paramètres par défaut", "Mises à jour du logiciel" et "Home Media Gallery Version" (↑/↓/←/→ puis ENTER).

"Paramètres réseau"

Quand vous sélectionnez "Paramètres réseau" à partir du menu "Configuration", un sous-menu est affiché et vous permet de sélectionner "Auto" ou "Manuel" pour la connexion au réseau.

Pour le réglage automatique:

Le réglage suivant affecte uniquement "Auto". Pour réaliser la procédure, DHCP doit être en service sur votre serveur ou routeur.

1 Sélectionnez "Obtenir automatiquement" puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez "Oui" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "OK" (↑/↓/←/→ puis ENTER).

- Un écran de dialogue de redémarrage apparaît.

4 Appuyez de nouveau sur ENTER dans l'écran de dialogue.

- La configuration est terminée.
- Le système redémarre puis l'écran Home Media Gallery réapparaît.

Pour régler manuellement:

Avant le réglage, vérifiez votre serveur multimédia pour connaître l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

1 Sélectionnez "Obtenir automatiquement" puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez "Non" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez la boîte de l'option de réglage (↑/↓/←/→ puis ENTER).

- L'écran du mode d'entrée pour "Adresse IP" et "Masque de sous-réseau" apparaît.
- Il est inutile d'entrer des valeurs pour "Passerelle par défaut" et "Serveur DNS".

4 Entrez les paramètres souhaités en utilisant les touches 0 à 9.

- Masque de sous-réseau (tel que 255.255.255.0) Entrez les mêmes nombres que vous avez vérifiés.
- Adresse IP (telle que 192.168.201.***)

  Entrez les mêmes nombres que vous avez utilisés dans le serveur multimédia (ordinateur, etc.) utilisé. Pour ***, entrez 3 chiffres (0–254) qui n'ont pas été utilisés pour les connexions réseau.

5 Appuyez sur ENTER dans la boîte de l'option de réglage après que l'entrée est terminée.

- L'écran passe au mode de sélection des réglages.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour terminer les réglages nécessaires.

6 Sélectionnez "OK" (↑/↓/←/→ puis ENTER).

- Un écran de dialogue de redémarrage apparaît.

7 Appuyez de nouveau sur ENTER dans l'écran de dialogue.

- La configuration est terminée.
- Le système redémarre puis l'écran Home Media Gallery réapparaît.

"Config automatique de raccordement"

*Quand vous profitez de données en réseau, vous pouvez sélectionner les options suivantes: "Le serveur qui est relié au dernier" et "Serveur/USB juste un". Voir "***Config automatique de raccordement***" à la page 92.*

"Wake on LAN (WOL)" fonctionne pour mettre sous tension le dernier serveur connecté si le serveur est compatible WOL et est en mode d'attente ou en mode de veille, puis l'écran de Media Navigator apparaît. Pendant la fonction WOL, l'écran de dialogue "Démarrer le serveur" est affiché et un message "Le serveur démarre." apparaît. Si le serveur n'est pas compatible WOL ou si la fonction WOL ne fonctionne pas, le dialogue "Démarrer le serveur" apparaît sur l'écran "Liste des Serveur" et un message "Échec démarrage serveur" apparaît sur l'écran de dialogue.

Pour les données USB, la liste des appareils est affichée sur l'écran si vous n'avez pas coché la case "Serveur/USB juste un" après avoir sélectionné "Configuration" puis "Config automatique de raccordement". Vous pouvez sélectionner l'appareil souhaité puis les données qui s'y trouvent. Si vous avez coché la case, la liste est sautée (réglage par défaut) et vous pouvez voir les dossiers ou les fichiers du périphérique USB qui ont un répertoire unique.

"Paramètres par défaut"

Les réglages réalisés pour la fonction Home Media Gallery sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut. Quand vous sélectionnez "Réinitial.", un écran de confirmation "Pour activer les paramètres par défaut, redémarrez Home Media Gallery." apparaît. Appuyez sur ***ENTER*** *pour réinitialiser aux valeurs par défaut. Si vous sélectionnez "Annuler", l'écran précédent est affiché (←/→ puis* ***ENTER****).*

"Mises à jour du logiciel"

Sélectionnez "Suivant" pour suivre la procédure sur les écrans suivants ou "Annuler" pour retourner à l'écran précédent (←/→ puis ***ENTER****). Quand la mise à jour est terminée, un message de confirmation "Pour activer la mise à jour du logiciel, redémarrez Home Media Gallery." apparaît. Reportez-vous à "Mises à jour du logiciel" à la page 91.*

"Home Media Gallery Version"

*Vous pouvez vérifier la version et les informations de droits d'auteur de votre logiciel Home Media Gallery. Sélectionnez "OK" pour retourner à l'écran précédent (****ENTER****).*

Édition des fichiers de Ma liste de lecture

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Ma liste de lecture" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Liste de lecture Films", "Liste de lecture Musique" ou "Liste de lecture Photos" à partir de la catégorie des listes de lecture (↑/↓ puis ENTER).**
- Cinq listes de lecture sont affichées.
- Appuyez sur **D** pour ouvrir le Menu Outils et sélectionner un élément sur cet écran ou l'écran suivant de liste des contenus (↑/↓ puis **ENTER**).
- Cochez la case appropriée: "Modifier le nom", "Déplacer" ou "Supprimer de Ma liste de lecture" (←/→/↑/↓ puis **ENTER**).

"Modifier le nom"

1 **Sélectionnez "Modifier le nom" à partir du Menu Outils.**
- Un écran de dialogue apparaît.

2 **Sélectionnez "Nom de la liste de lecture" (↑ puis ENTER).**
- Le clavier virtuel apparaît.

3 **Sélectionnez "OK" sur le clavier virtuel (←/→/↑/↓ puis ENTER).**
- Le clavier virtuel disparaît et "Nom de la liste de lecture" dans l'écran de dialogue "Modifier le nom" réapparaît.

4 **Sélectionnez "OK" quand le nouveau nom est entré (↑/↓ puis ENTER).**
- L'édition est terminée et l'écran de dialogue "Modifier le nom" disparaît.
- La nouvelle liste de lecture est affichée.

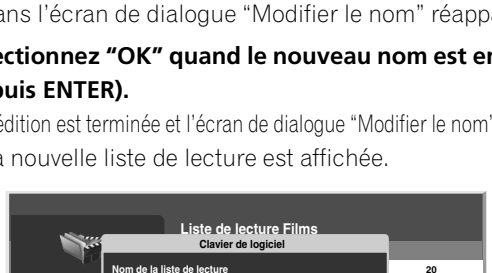

- Le clavier sur écran ("clavier virtuel") apparaît uniquement quand vous sélectionnez "Recherche" ou "Modifier le nom".

"Déplacer"

Vous pouvez changer l'ordre de la liste des données enregistrées dans Ma liste de lecture.

1 **Sélectionnez "Déplacer" à partir du Menu Outils.**
- Les données sélectionnées sont placées dans un cadre jaune (mode "Copier sélection source").

2 **Sélectionnez les données souhaitées (↑/↓ puis ENTER).**
- Les données sélectionnées sont mises en surbrillance dans le cadre jaune. Un icône spécifique apparaît sur la gauche (mode "Copier sélection destination").

3 **Appuyez sur ↑/↓ pour déplacer les données vers le haut ou le bas, puis appuyez sur ENTER.**
- La mise en surbrillance disparaît et l'icône spécifique retrouve sa forme originale.
- Répétez les étapes 2 et 3 pour déplacer d'autres données.

4 **Appuyez sur RETURN.**
- Un écran de dialogue "Liste de lecture" apparaît.

5 **Sélectionnez "OK" (↑/↓ puis ENTER).**
- L'écran de dialogue disparaît et le déplacement des données est terminé.
- Pour annuler, sélectionnez "Annuler" puis **ENTER**.

"Supprimer de Ma liste de lecture"

1 **Sélectionnez "Supprimer de Ma liste de lecture" à partir du Menu Outils.**
- Un écran de dialogue apparaît.

2 **Sélectionnez "OK" (←/→ puis ENTER).**
- L'écran de dialogue disparaît et les données sélectionnées sont supprimées de Ma liste de lecture.
- Pour annuler, sélectionnez "Annuler" puis **ENTER**.

Lecture/affichage de fichiers à partir de Ma liste de lecture

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Ma liste de lecture" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez la liste de lecture souhaitée à partir de "Liste de lecture Films", "Liste de lecture Musique" ou "Liste de lecture Photos".**

4 **Sélectionnez la liste de lecture souhaitée (↑/↓ puis ENTER).**

5 **Sélectionnez les données souhaitées (↑/↓/←/→ puis ENTER).**
- Les données sélectionnées sont reproduites ou affichées.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur **RETURN**.

Changement de serveur

Quand un ou plusieurs serveurs sont connectés dans le réseau, vous pouvez sélectionner le serveur.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Media Navigator" (↑/↓ puis ENTER).**
- Le serveur précédent est sélectionné.

3 **Appuyez sur D pour ouvrir le Menu Outils.**

4 **Sélectionnez "Sélectionner le serveur" (↑/↓ puis ENTER).**
- La liste des serveurs est affichée.
- Appuyer sur **RETURN** change l'écran sur Home Media Gallery.

5 **Sélectionnez le serveur souhaité (↑/↓ puis ENTER).**
- L'écran passe à "Media Navigator" sur le serveur sélectionné.

Remarque

- Home Media Gallery peut mémoriser les serveurs précédemment connectés. Quand Media Navigator est démarré, les serveurs disponibles sont recherchés et connectés automatiquement. Pour sélectionner un des serveurs connectés, passer d'un serveur à l'autre, sélectionnez "Sélectionner le serveur" à partir du Menu Outils.
- Si aucun serveur précédemment connecté ne peut être trouvé ou si un serveur est en mode de veille, le nom du serveur apparaît en gris.
- Dans certains cas, vous pouvez arriver à démarrer un serveur multimédia s'il est compatible avec "Wake On LAN". Sélectionnez le serveur et appuyez sur **ENTER** pour transmette une commande "Wake On LAN" au serveur sélectionné.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un serveur s'il n'est pas configuré en serveur multimédia.

Réinitialisation aux valeurs par défaut

Vous pouvez réinitialiser les réglages que vous avez entrés pour la fonction Home Media Gallery aux valeurs par défaut (Voir "Paramètres par défaut" à la page 90).

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Configuration" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Paramètres par défaut" (↑/↓ puis ENTER).**

4 **Sélectionnez "Ràz" (←/→ puis ENTER).**
- Un écran de dialogue de redémarrage apparaît.

5 **Appuyez sur ENTER dans l'écran de dialogue.**
- La configuration est terminée.
- Le système redémarre puis l'écran Home Media Gallery réapparaît.

Autres fonctions pratiques

Économiseur d'écran

Pendant la navigation, l'économiseur d'écran démarre automatiquement si aucune activité n'est détectée pendant environ cinq minutes.

- Aucun économiseur d'écran n'est disponible pendant la lecture d'une séquence vidéo ou d'un diaporama.
- Appuyer sur n'importe quelle touche annule l'économiseur d'écran. Quand il est annulé alors qu'un appareil USB est connecté, l'opération de connexion reprend.

Remarque

- Appuyer **INFO** pour afficher l'état du lecteur ou le guide des touches avant que l'économiseur entre en service peut entraîner une rémanence d'image.
- **N'affichez pas l'état du lecteur ou le guide des touches pendant une période prolongée lors de la lecture d'une séquence vidéo ou d'un diaporama.**

Mises à jour du logiciel

La mise à jour du logiciel est disponible sur le site Web Pionner (**http://www.pioneerelectronics.com**). Assurez-vous que vous possédez une mémoire flash USB. Téléchargez d'abord le logiciel en suivant les instructions sur le site Web et réalisez la procédure suivante pour la mise à jour.

Téléchargement du logiciel pour mise à jour

Réalisez la procédure suivante pour télécharger le logiciel sur votre ordinateur et le copier sur une mémoire flash USB.

1 **Téléchargez le logiciel.**

2 **Extrayez le fichier téléchargé.**
- Le fichier s'extrait dans un dossier nommé "updater".

3 **Branchez une mémoire flash USB à votre PC et copiez le dossier extrait sur cette mémoire.**
- Tous les fichiers et sous-dossiers se trouvant dans "updater" sont copiés dans le répertoire racine de votre mémoire flash USB.

Remarque

- Si vous changez un des noms des fichiers ou dossiers, la mise à jour risque de ne pas fonctionner correctement.
- Un fichier compressé ZIP ne peut pas être utilisé pour mettre votre logiciel à jour. Veillez à décompresser le fichier avant de le copier sur la mémoire flash USB. Aucun logiciel de décompression de fichiers ZIP n'est fourni avec l'écran plasma. Un tel logiciel peut se trouver sur Internet.

Contrôler de la version Home Media Gallery existante

Avant de mettre le logiciel à jour, veillez à contrôler la version du logiciel que vous utilisez. Vous pouvez faire ce contrôle en procédant comme décrit ci-dessous.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Configuration" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Home Media Gallery Version" (↑/↓ puis ENTER).**
- Notez la version de Home Media Gallery affichée sur l'écran.

Ex.) Version logiciel: 1.0.xxx

4 **Sélectionnez "OK" pour retourner à l'écran précédent (ENTER).**

Mise à jour du logiciel

Procédez alors de la manière suivante pour mettre le logiciel à jour. Ne mettez pas le système hors service tant que la procédure n'est pas terminée.

1 **Appuyez sur HOME MEDIA GALLERY.**
- L'écran Home Media Gallery est affiché.

2 **Sélectionnez "Configuration" (↑/↓ puis ENTER).**

3 **Sélectionnez "Mise à jour du logiciel" (↑/↓ puis ENTER).**
- Un sous-menu "Mises à jour du logiciel" apparaît.

4 **Débranchez la mémoire flash USB de votre PC et branchez-la à l'écran plasma.**

5 **Sélectionnez "Suivant" (←/→ puis ENTER).**
- L'écran suivant apparaît. Terminez la procédure en suivant les instructions sur l'écran.

6 **Appuyez sur ENTER après que les étapes suivantes sont terminées: "Téléchargement", "Écriture" et "Vérification"**
- Un écran de dialogue de redémarrage apparaît.

7 **Appuyez sur ENTER après avoir lu l'avis sur l'écran.**
- Le système redémarre puis l'écran Home Media Gallery réapparaît.
- La mise à jour du logiciel est terminée.
- Vous pouvez débrancher la mémoire flash USB de l'écran plasma.

Installation
Mise à Jour
Pour vérifier la nécessité d'une mise à jour du logiciel,
Home Media Gallery doit être connecté à un périphérique
USB. Veuillez appuyer sur le bouton Suivant.
Version actuelle: 1.x.xx
Suivant
Annuler
1

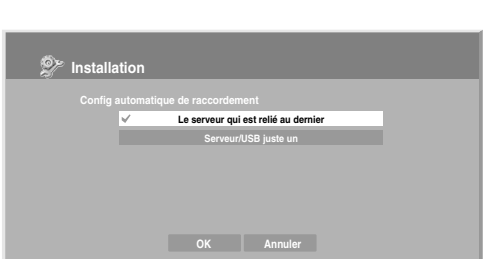

Remarque

- Après avoir mis le logiciel à jour, veillez à contrôler que la version a été changée en comparant son numéro à celui noté (la procédure de contrôle est la même que celle indiquée plus haut). S'il n'y pas de changement, il se peut que la mise à jour ait échoué. Essayez de nouveau de faire la mise à jour (le logiciel existant peut être utilisé si la mise à jour échoue). Si vous ne pouvez toujours pas mettre le logiciel à jour après un nouvel essai, il se peut que le fichier ait été endommagé. Veuillez repasser à la procédure pour *Téléchargement du logiciel pour mise à jour*.
- En moyenne, il faut 15 minutes ou plus pour réaliser une mise à jour complète du logiciel.
- Si vous essayez de faire une mise à jour du logiciel en mode multiécran, l'écran simple réapparaît automatiquement.

"Config automatique de raccordement"

Pour plus de commodité, vous pouvez choisir les fonctions suivantes:

"Le serveur qui est relié au dernier"	Quand vous cochez la case "Le serveur qui est relié au dernier", l'écran plasma accède au dernier serveur en utilisant d'abord la fonction WOL ("Wake On LAN") quand Media Navigator est sélectionné dans Home Media Gallery. Media Navigator affiche le dernier serveur quand la fonction WOL réussit à réveiller le serveur, sinon la liste des serveurs est affichée. La fonction WOL met en service le dernier serveur connecté si le serveur est compatible WOL et est en mode d'attente ou de veille.
"Serveur/USB juste un"	Cette fonction est utilisée uniquement quand une mémoire flash USB ou un seul serveur est connecté. Vous n'avez pas besoin de cette fonction quand un lecteur multicartes ou deux serveurs ou plus sont connectés. USB: • Quand une mémoire flash USB est connectée, la liste des périphériques n'apparaît pas si vous avez coché la case "Serveur/USB juste un". Sinon, la liste peut apparaître à n'importe quel moment. Media Navigator (Serveur): • Quand un seul serveur est connecté, la liste des serveurs n'apparaît pas si vous avez coché la case "Serveur/USB juste un". Sinon, la liste peut apparaître à n'importe quel moment. Quand la case "Dernier serveur connecté" est cochée, l'autre option de serveur– "Serveur/USB juste un" –devient invalide.

Messages apparaissant sur l'écran

No.	Message	Anomalie
001	La lecture du contenu a échoué (001).	Aucun détail n'est disponible pour l'erreur
100	Erreur de communication (100).	Aucun détail supplémentaire n'est disponible pour l'erreur
101	Aucune réponse du serveur (101).	Un dépassement de temps s'est produit parce qu'il n'y a eu aucune réponse du serveur
102	Ce périphérique a été déconnecté du réseau (102).	Les câbles sont déconnectés
103	Une réponse invalide a été reçue du serveur (103).	Réponse incorrecte du serveur
300	Ce format n'est pas pris en charge (300).	Un fichier non pris en charge a été sélectionné
500	Échec de l'authentification (500).	Échec de l'obtention de l'autorisation WMDRM
501	Échec de l'authentification (501).	Échec de l'obtention de l'autorisation WMDRM
503	Échec de l'authentification (503). Rechercher le problème dans les routeurs, concentrateurs et autres périphériques réseau.	Échec de l'obtention de l'autorisation WMDRM
504	Échec de l'authentification (504). Le nombre maximal de périphériques sont raccordés au serveur.	Échec de l'obtention de WMDRM
505	Échec de l'authentification (505). La licence de contenu est invalidée. Validez la licence du serveur.	Échec de l'obtention de l'autorisation WMDRM

- Le message comprend "Erreur", "Avertissement" et "Information" et est affiché pendant cinq secondes.

Afficher des images dans Home Media Gallery pendant une période prolongée peut causer une rémanence d'image.

Glossaire

Passerelle par défaut
La passerelle par défaut est un nœud sur un réseau informatique qui sert de point d'accès à un autre réseau. Une passerelle par défaut (d'un serveur ou d'un routeur, par exemple) est utilisée pour faire suivre tout trafic qui n'est pas adressé à une station située à l'intérieur du sous-réseau local.

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Mécanisme pour affecter les adresses IP aux clients hôtes. Dans la plupart des cas, un routeur à haut débit sert de serveur DHCP dans un réseau local.

DLNA (Digital Living Network Alliance)
Le logo autorisé DLNA permet aux consommateurs de reconnaître facilement les produits compatibles avec le nouveau standard pour les réseaux informatiques locaux et les autres périphériques numériques, tel qu'il est défini par les directives d'interopérabilité DLNA. Il permet de profiter des données musicales, vidéo, etc. à partir de divers périphériques sur un réseau local. Cet appareil est compatible avec les données musicales, photo et vidéo et est basé sur les directives d'interopérabilité d'appareils en réseau domestique DLNA v1.0. Cet appareil peut être utilisé pour reproduire des données musicales, photo et vidéo se trouvant sur un serveur compatible DLNA connecté par un câble réseau.

La DLNA (Digital Living Network Alliance) est dédiée à la simplification du partage de données numériques, telles que la musique, les photos et les séquences vidéo numériques parmi des produits électroniques de grande consommation et des ordinateurs connectés en réseau. En établissant une plateforme d'interopérabilité basée sur une norme ouverte de l'industrie, la DLNA offre des directives de conception technique que les compagnies peuvent utiliser pour mettre au point des produits numériques domestiques qui partagent des données à travers un réseau local avec fil ou sans fil.

Serveur DNS (Domain Name Service)
Un serveur DNS est un serveur qui détermine les adresses des ordinateurs en réseau sur Internet. Le serveur échange l'adresse IP et l'adresse Internet, et l'adresse Internet et l'adresse IP.

Ethernet
Une technologie de réseau d'ordinateur pour réseau local (LAN). L'écran plasma prend en charge le format 100BASE-TX.

Adresse IP (protocole Internet)
Un numéro unique utilisé par chaque appareil pour être identifié et communiquer avec les autres appareils dans un réseau utilisant le protocole standard Internet, tel que "192.168.1.xxx". Aucun numéro en double n'est autorisé dans le même réseau.

Câble réseau
Un câble avec une fiche modulaire à huit broches à chaque extrémité et qui est différente dune fiche téléphonique qui ne possède que quatre broches. Un câble droit est utilisé lors de la connexion de l'écran plasma à un réseau local via un concentrateur. Un câble croisé est utilisé lors de la connexion directe à un ordinateur. Utilisez des câbles réseau de catégorie 5 (CAT-5).

Adresse MAC (Media Access Control)
Une adresse attachée au port de chaque appareil en réseau avec une adresse IP. L'adresse MAC est du type "00:e0:36:01:23:xx" et ne peut pas être changée.

Appareils Mass Storage Class
Le standard fournit une interface à divers appareils à mémoire de grande capacité, tels que des mémoires flash USB et des appareil photo numériques.

PlaysForSure
Cet appareil intègre PlaysForSure. "PlaysForSure" est un nouveau programme de logo de Microsoft Corporation. Vous pouvez vérifier le logo PlaysForSure sur les différents magasins en ligne. Si vous trouvez le logo PlaysForSure, vous pouvez être sûr que les données numériques que vous avez achetées (musique, vidéo, images) pourront être reproduites sur cet appareil.

Masque de sous-réseau
Utilisé quand l'adresse IP est coupée en plusieurs parties. Elle est de la forme "255.255.255.0". Dans la plupart des cas, le masque de sous-réseau est affecté automatiquement par le serveur DHCP.

UPnP (Universal Plug and Play)
Architecture pour la connectivité en réseau pair à pair d'appareils de toutes formes. Elle est conçue pour apporter une connectivité facile à utiliser, flexible et normalisée pour des réseaux ad-hoc ou autonomes que ce soit à la maison, dans une petite entreprise, des espaces publics, ou connectés à Internet.

USB (Universal Serial Bus)
USB fournit un bus série standard pour la connexion d'appareils, tels que des ordinateurs. L'écran plasma prend en charge la norme Mass Storage Class.

Windows Media Connect
Microsoft Windows Media Connect est une nouvelle technologie pour distribuer des données musicales, photo et vidéo stockées sur un ordinateur avec Windows XP installé sur un système stéréo d'un téléviseur. En utilisant cette technologie vous pouvez reproduire des fichiers qui se trouvent sur l'ordinateur à partir de divers appareils n'importe où dans votre maison.

Windows Media DRM
Windows Media DRM est une technologie de protection des droits d'auteur mise au point par Microsoft Corporation. Elle permet aux distributeurs de distribuer par Internet des données musicales, vidéo et d'autres supports numériques dans un format protégé et chiffré.

Windows Media Player
Application gratuite de lecture de média numériques fournie par Microsoft et utilisée pour la lecture de fichiers audio, vidéo et image sur un PC.

Windows Media Player 11
La fonction de Windows Media Connect a été intégrée à cette version de Windows Media Player. Après l'installation de Windows Media Player 11, Windows Media Connect ne fonctionnera pas. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web de Microsoft.

Chapitre 13

Utilisation de la commande HDMI

Utilisation des fonctions de la commande HDMI

Avec le boîtier de télécommande de l'écran plasma, vous pouvez actionner des appareils Pioneer tels qu'un enregistreur, un lecteur, ou un système AV, qui prennent en charge les fonctions de commande HDMI.

Les fonctions de commande HDMI comprennent la lecture de contenu en utilisant un panneau de commande affiché sur l'écran plasma. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Remarque

- Le nombre maximum d'appareils qui peuvent être connectés et actionnés avec le boîtier de télécommande de l'écran plasma est comme suit: enregistreur x 2, lecteur x 2, système AV x 1.
- La totalité des opérations des appareils n'est pas toujours disponible pour les fonctions de la commande HDMI.

Fonctions de la commande HDMI

Fonction	Description	Appareils utilisables
Lecture de contenu	La source d'entrée adéquate est automatiquement sélectionnée et le contenu est lu sur l'écran plasma quand vous appuyez sur la touche de lecture de l'appareil connecté	Enregistreur/ lecteur
Commande sur écran	L'enregistreur/lecteur peut être commandé sur écran ou avec le boîtier de télécommande de l'écran plasma (lecture, arrêt, avance/recul rapides, etc.)	Enregistreur/ lecteur
Sélection de langue d'affichage	L'information sur la langue d'affichage de menu est transférée à l'enregistreur ou au lecteur connecté à l'écran plasma. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'enregistreur ou le lecteur.	Enregistreur/ lecteur
Commande de système AV	Le récepteur/amplificateur peut aussi être actionné avec le boîtier de télécommande de l'écran plasma (volume, mode surround et sélection d'entrée de la prise HDMI)	Système AV
Mise en service	L'écran plasma peut être mis en service quand l'enregistreur ou le lecteur connecté est mis en service et que des images sont envoyées à l'écran plasma	Enregistreur/ lecteur
Mise hors service	L'appareil connecté peut être mis hors service en même temps que l'écran plasma	Enregistreur/ lecteur/ système AV

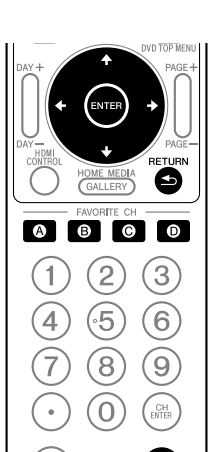

- Appuyez sur **VOL +/–** ou pour régler le volume du système AV.
- Appuyez sur ⬆, ⬇, ⬅, ➡, **ENTER**, **RETURN** ( ) ou sur les touches de couleur (**BLEU**, **ROUGE**, **JAUNE**, **VERT**) pour utiliser les fonctions telles que le navigateur disque sur l'enregistreur ou le lecteur connecté.

Remarque

- Lors de l'utilisation des fonctions de la commande HDMI, agissez sur le boîtier de télécommande en le dirigeant vers le capteur (SR) qui est placé à la partie inférieure droite de la façade de l'écran plasma.
- Sauf pour les fonctions "Mise hors service" et "Sélection langue affichage", vous ne pouvez pas utiliser simultanément plusieurs prises HDMI au dos de l'écran plasma.

Panneau de commande sur écran

Pour un système AV

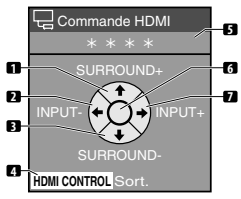

1. Change le mode surround dans l'ordre
2. Change la source d'entrée dans l'ordre inverse
3. Change le mode surround dans l'ordre inverse
4. Ferme le panneau de commande pour repasser au menu de commande HDMI
5. Affiche le numéro de modèle de l'appareil connecté
6. Rien
7. Change la source d'entrée dans l'ordre

Appuyez sur ⬆ ou ⬇ du boîtier de télécommande de l'écran plasma pour changer le mode surround dans l'ordre ou dans l'ordre inverse, ou sur ⬅ ou ➡ pour changer la source d'entrée dans l'ordre ou dans l'ordre inverse. Une pression sur **HDMI CONTROL** ferme le panneau de commande pour retourner au menu de commande HDMI.

Remarque

- Vous ne pouvez pas actionner l'enregistreur/le lecteur quand vous appuyez sur ⬅ ou ➡ pour changer la source d'entrée pendant la marche. Pour reprendre l'opération, retournez au menu de commande HDMI et sélectionnez de nouveau la fonction souhaitée.

Pour un enregistreur

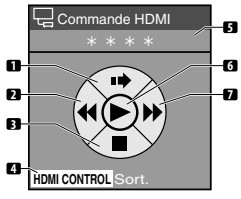

1. Saute les annonces publicitaires
2. Recul rapide
3. Arrête la lecture
4. Ferme le panneau de commande pour repasser au menu de commande HDMI
5. Affiche le numéro de modèle de l'appareil connecté
6. Démarre la lecture
7. Avance rapide

Appuyez sur ⬅ ou ➡ du boîtier de télécommande de l'écran plasma pour sélectionner le mode recul rapide ou avance rapide, sur ⬆ pour sauter les annonces publicitaires ou sur ⬇ pour arrêter la lecture. Une pression sur **ENTER** démarre la lecture et une pression sur **HDMI CONTROL** ferme le panneau de commande pour retourner au menu de commande HDMI.

Pour un lecteur

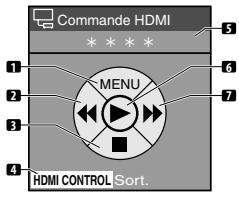

1. Affiche le menu de disque DVD ou le menu pop-up de disque Blu-ray du lecteur
2. Recul rapide
3. Arrête la lecture
4. Ferme le panneau de commande pour repasser au menu de commande HDMI
5. Affiche le numéro de modèle de l'appareil connecté
6. Démarre la lecture
7. Avance rapide

Appuyez sur ⬅ ou ➡ du boîtier de télécommande de l'écran plasma pour sélectionner le mode recul rapide ou avance rapide, sur ⬆ pour afficher le menu de disque DVD ou le menu pop-up de disque Blu-ray du lecteur, ou sur ⬇ pour arrêter la lecture. Une pression sur **ENTER** démarre la lecture et une pression sur **HDMI CONTROL** ferme le panneau de commande pour retourner au menu de commande HDMI.

Connexions pour la commande HDMI

Quand vous faites des changements dans les connexions entre l'écran plasma et le matériel qui prend en charge les fonctions de commande HDMI ou les réglages pour "Rég. cmde HDMI", procédez de la façon suivante:

1 Mettez l'écran plasma et tous les appareils connectés en service.

2 Vérifiez que le réglage dans "Réglage entrée" pour "Rég. cmde HDMI" est correctement entré suivant les appareils connectés. Vérifiez aussi les réglages relatifs à la commande HDMI dans les appareils connectés.

3 Passez aux prises d'entrée HDMI auxquelles les appareils sont connectés pour contrôler si le son et les images sont correctement sortis et affichés.

4 Faites un essai en mettant l'écran plasma hors service puis de nouveau en service.

Connexion d'un amplificateur AV/lecteur BD

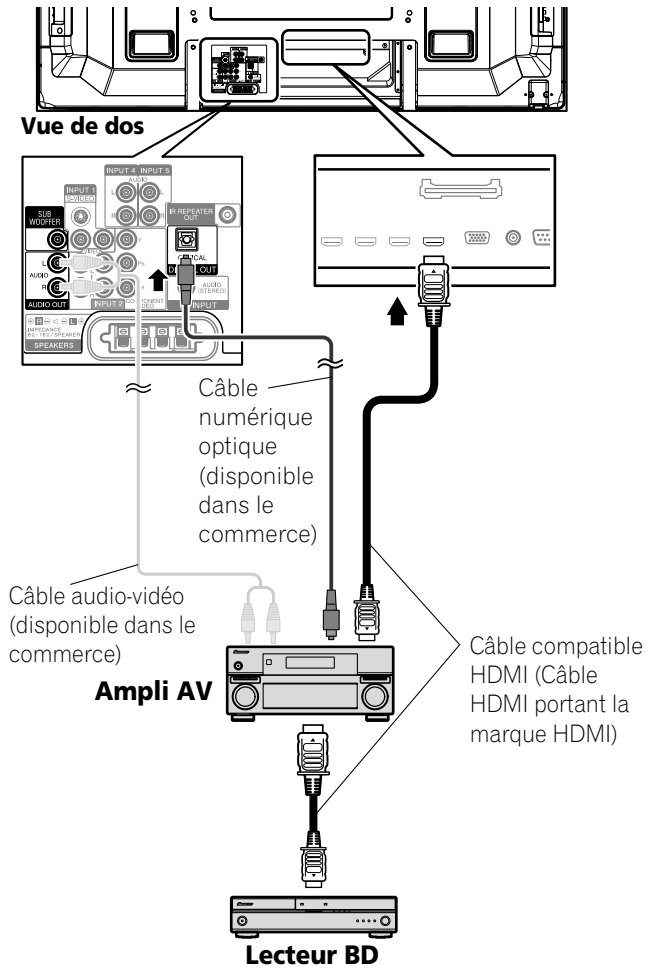
Vue de dos
Câble numérique optique (disponible dans le commerce)
Câble audio-vidéo (disponible dans le commerce)
Ampli AV
Câble compatible HDMI (Câble HDMI portant la marque HDMI)
Lecteur BD

Connexion d'un lecteur BD

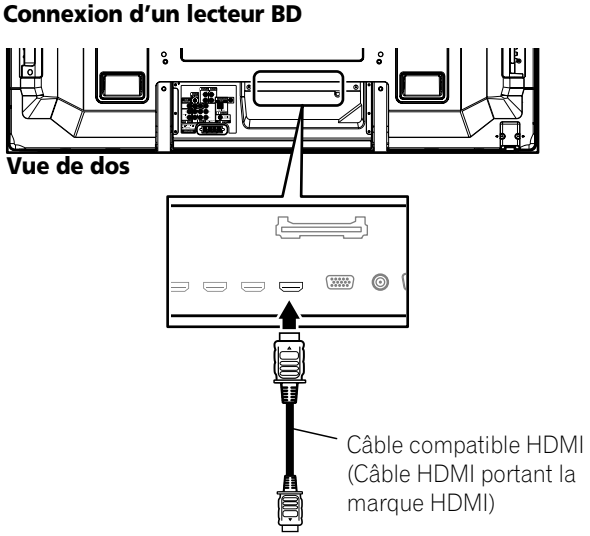

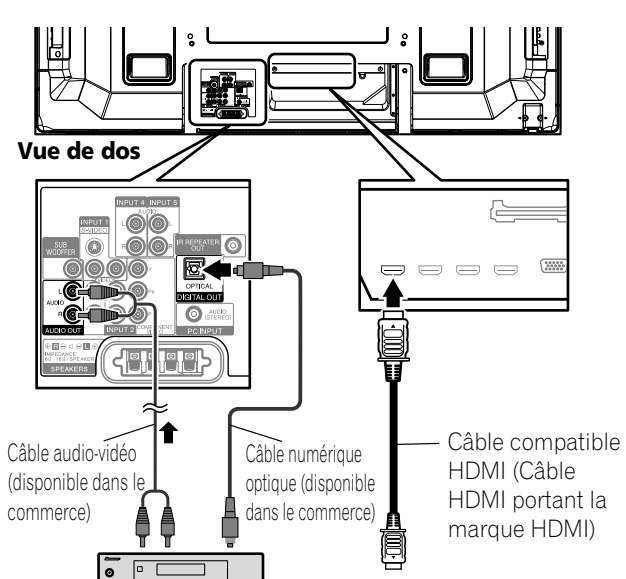
Vue de dos
Câble audio-vidéo (disponible dans le commerce)
Câble numérique optique (disponible dans le commerce)
Câble compatible HDMI (Câble HDMI portant la marque HDMI)
Ampli AV
Lecteur BD

Remarque

- Le nombre maximum d'appareils qui peuvent être connectés et actionnés avec le boîtier de télécommande de l'écran plasma est comme suit: enregistreur x 2, lecteur x 2, système AV x 1.
- Lors de la connexion d'un système AV, veillez à le mettre et à le connecter entre l'écran plasma et l'enregistreur ou le lecteur.
- Ne connectez pas un système AV qui ne prend pas en charge les fonctions de commande HDMI entre l'écran plasma et un enregistreur/lecteur, sinon les fonctions de commande HDMI ne fonctionneront pas correctement.
- Lors de la connexion d'un système AV qui ne prend pas en charge les fonctions de commande HDMI et un lecteur/enregistreur qui les prend en charge à l'écran plasma, connectez le système AV à la prise DIGITAL OUT et à la prise AUDIO OUT de l'écran plasma avec un câble numérique optique et un câble audio stéréo (disponibles dans le commerce), et le lecteur/enregistreur à la prise HDMI avec un câble compatible HDMI (voir l'illustration de droite). Prière de noter que les signaux entrés par les prises HDMI ne seront pas sortis par la prise DIGITAL OUT.
- La commande HDMI risque de ne pas fonctionner correctement si vous n'utilisez pas un câble HDMI compatible avec la Spécification HDMI 1.3.
- Après avoir fait les connexions, entrez le réglage dans "Réglage entrée" pour "Rég. cmde HDMI". Veillez à ce que le réglage soit entré pour chaque prise d'entrée HDMI à laquelle un appareil est connecté.
- Des réglages dans les appareils connectés sont aussi nécessaires pour utiliser les fonctions de commande HDMI. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec les appareils connectés.
- Quand l'image d'un lecteur BD/DVD ou d'un enregistreur de DVD connecté via un système AV compatible avec commande HDMI est sélectionnée pour s'afficher sur l'écran secondaire en mode 2 écrans ou image dans l'image, l'écran secondaire devient noir sans afficher d'image.
- Pour de plus amples informations sur les appareils qui prennent en charge les fonctions de commande HDMI, reportez-vous au site Web Pioneer (voir au dos de couverture).

Réglage de la commande HDMI

Sélection de la prise d'entrée

Afin de pouvoir utiliser les fonctions de commande HDMI, sélectionnez la prise HDMI à laquelle l'appareil externe est connecté.

1 Appuyez sur HOME MENU.

2 Sélectionnez "Options" (↑/↓ puis ENTER).

3 Sélectionnez "Rég. cmde HDMI" (↑/↓ puis ENTER).

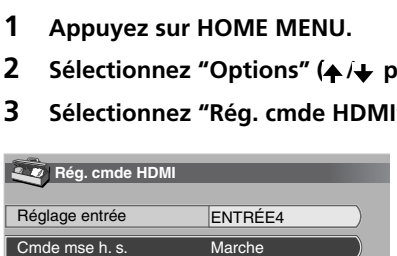

4 Sélectionnez "Réglage entrée" (↑/↓ puis ENTER).

5 Sélectionnez "ENTRÉE4" , "ENTRÉE5", "ENTRÉE6" ou "ENTRÉE7" (↑/↓ puis ENTER).

Seul l'appareil qui prend en charge la commande HDMI et qui est connecté via la prise d'entrée sélectionnée est disponible pour les fonctions de commande HDMI.

6 Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.

Remarque

- Si vous avez sélectionné “Arrêt” à l’opération 5, un message “Opérations impossibles. Vérifiez le réglage de la commande HDMI.” apparaît quand on appuie sur **HDMI CONTROL** du boîtier de télécommande.
- Si vous actionnez un appareil compatible HDMI en utilisant une prise HDMI autre que la prise sélectionnée dans “Réglage entrée”, un mauvais fonctionnement peut se produire. Lors de la connexion à toute prise HDMI autre que la prise sélectionnée dans “Réglage entrée”, veillez à entrer les réglages de l’appareil externe de manière que la fonction de commande HDMI soit inopérante.

Sélection de la commande de mise hors service

Vous pouvez sélectionner si l’appareil connecté est mis hors service en même temps que l’écran plasma.
(le réglage par défaut est “Marche”)

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez “Options” (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez “Rég. cmde HDMI” (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Sélectionnez “Cmde mse h. s.” (↑/↓ puis ENTER).**
5. **Sélectionnez “Marche” (↑/↓ puis ENTER).**
6. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- La fonction “Cmde mse h. s.” est valide pour les appareils connectés à n’importe laquelle des prises HDMI au dos de l’écran plasma.

Sélection de la préparation de mise en service

Vous pouvez sélectionner si le son continue de sortir par le système AV Pioneer connecté même si le système est mis en veille pendant les opérations de commande HDMI.
(le réglage par défaut est “Marche”)

1. **Répétez les opérations 1 à 3 de *Sélection de la commande de mise hors service*.**
2. **Sélectionnez “Prêt p. mse e. s.” (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez “Marche” (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Sélection du maintien de l’état du son

Vous pouvez sélectionner si la fonction est gardée pour le système AV Pioneer connecté même si le système est mis en veille pendant les opérations de commande HDMI.
(le réglage par défaut est “Arrêt”)

1. **Répétez les opérations 1 à 3 de *Sélection de la commande de mise hors service*.**
2. **Sélectionnez “Garder état son” (↑/↓ puis ENTER).**
3. **Sélectionnez “Marche” (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Test de mise en/hors service

Vous pouvez contrôler si la fonction de mise en/hors service est effective entre l’écran plasma et l’appareil connecté.

1. **Répétez les opérations 1 à 3 de *Sélection de la commande de mise hors service*.**
2. **Sélectionnez “Test mise e. s.” ou “Test mise h. s.” (↑/↓ puis ENTER).**

Quand divers appareils sont connectés aux prises HDMI, une liste des appareils apparaît.

3. **Sélectionnez l’appareil souhaité (↑/↓ puis ENTER).**
4. **Appuyez sur HOME MENU pour quitter le menu.**

Remarque

- Les appareils pour lesquels le test de mise en/hors service peut être effectué sont ceux connectés aux prises HDMI comme établi dans “Réglage entrée”.
- Si le test de mise en/hors service échoue, contrôler les connexions et réglages.

Utilisation des menus de commande HDMI

En sélectionnant et utilisant les menus de commande HDMI correspondants, vous pouvez utiliser diverses fonctions avec l’enregistreur, le lecteur ou le système AV Pioneer connecté qui prend en charge les fonctions de commande HDMI.

1. **Appuyez sur HOME MENU.**
2. **Sélectionnez “Cmde HDMI” (↑/↓ puis ENTER).**

Le menu de commande HDMI est affiché.

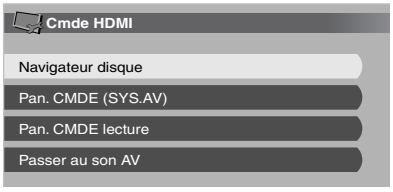

Menu Cmde HDMI

Élément	Description
Navigateur disque	Affiche une liste de titres de l’enregistreur ou du lecteur connecté
Pan. CMDE (SYS. AV)	Affiche, sur l’écran plasma, le panneau de commande pour le système AV connecté
Pan. CMDE lecture	Affiche, sur l’écran plasma, le panneau de commande pour l’enregistreur ou le lecteur connecté
Passer au son AV (Passer au son PDP)	Donne une commutation entre l’écran plasma et le système AV connecté sur lequel le son est sorti

Remarque

- Pour utiliser les fonctions de commande HDMI, un enregistreur, un lecteur ou un système AV Pioneer qui prend en charge ces fonctions est nécessaire.
- La totalité des opérations n’est pas toujours disponible pour les appareils connectés.
- Le menu de commande HDMI n’est pas sélectionnable quand “Arrêt” est sélectionné dans “Réglage entrée” pour le menu “Rég. cmde HDMI”.
- Le menu Pan. CMDE (SYS. AV) est disponible seulement quand le son est sorti par le système AV.
- Le menu Pan. CMDE lecture est sélectionnable quand l’enregistreur ou le lecteur connecté est prêt pour l’utilisation.
- Vous pouvez aussi afficher le menu de commande HDMI en appuyant sur **HDMI CONTROL** du boîtier de télécommande de l’écran plasma.

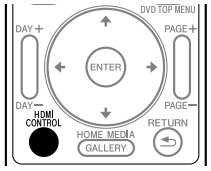

Chapitre 14

Particularités du boîtier de télécommande

Fonction d'apprentissage du boîtier de télécommande

Vous pouvez agir sur les appareils audiovisuels connectés (récepteur audiovisuel, décodeur pour câble, tuner satellite, magnétoscope, lecteur de DVD, graveur de DVD, lecteur BD, lecteur de LD) si vous avez pris soin d'enseigner au boîtier de télécommande les ordres convenables. La télécommande peut mémoriser les codes d'autres télécommandes.

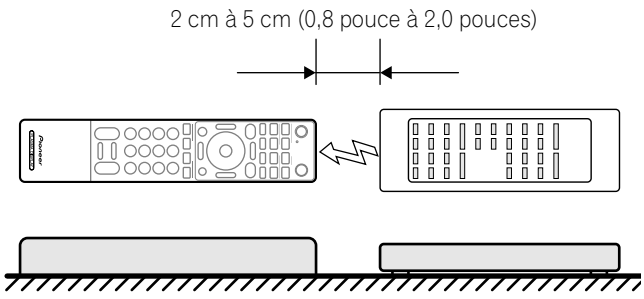
2 cm à 5 cm (0,8 pouce à 2,0 pouces)
Boîtier de télécommande (Accessoire fourni)
Boîtier de télécommande d'un appareil audiovisuel

Utilisation de la fonction d'apprentissage

1. **Faites glisser le Sélecteur de mode en fonction du type d'appareil dont les ordres doivent être appris.**
2. **Appuyez en même temps sur EDIT/LEARN et 2.**
   - La diode clignote.
3. **Appuyez sur la touche dont l'ordre doit être appris.**
   - La diode s'allume.
   - Pour connaître les ordres qui peuvent être appris, reportez-vous aux pages 105 à 108.
   - Quand la commande de l'appareil est mémorisée, la diode clignote.
4. **Appuyez une nouvelle fois sur EDIT/LEARN pour quitter l'apprentissage.**

Remarque

- Pour quitter l'apprentissage avant qu'il ne soit terminé, appuyez de nouveau sur **EDIT/LEARN**.
- Si le réglage du **Sélecteur de mode** est changé pendant que **EDIT/LEARN** et **2** sont pressées (la diode clignote), l'apprentissage est annulé.
- Si le réglage du **Sélecteur de mode** est changé quand une touche dont l'ordre doit être appris est pressée après que **EDIT/LEARN** et **2** ont été pressées (la diode clignote), l'apprentissage n'est pas annulé et le mode sélectionné et la touche restent en service.
- Si aucune opération n'est réalisée pendant plus d'une minute après avoir appuyé sur **EDIT/LEARN** et **2** (la diode clignote), l'apprentissage est annulé.
- Si une touche dont l'ordre doit être appris est pressée après avoir appuyé sur **EDIT/LEARN** et **2** (la diode est allumée), l'apprentissage est annulé en 30 secondes et la diode se remet à clignoter.
- La transmission du code se fait en environ deux secondes. Évitez toute interruption intempestive. Attendez que la diode se remette à clignoter.
- Lors de l'utilisation de n'importe quelle des touches du récepteur (⏻, **INPUT** ou **VOL +/–**), les codes du fabricant appris restent les mêmes quel que soit la position du **Sélecteur de mode** ou même si le sélecteur est réglé sur une position différente.

Préréglage des codes de fabricant pour commander d'autres appareils

Préréglage des codes de fabricant

1. **Faites glisser le Sélecteur de mode en fonction du type d'appareil dont les ordres doivent être préréglés.**
2. **Appuyez en même temps sur EDIT/LEARN et 1.**
   - La diode clignote.
3. **Utilisez les touches 0 à 9 pour taper le code du fabricant. Voir page 100.**
   - Le mode de préréglage est terminé quand la diode s'arrête de clignoter.

Recherche bibliothèque

Dans le cas où vous ne connaissez pas le code d'un appareil particulier, essayez tous les codes disponbles pour ce type d'appareil. Essayez les fonctions pour chaque code afin de trouver le code qui permet de commander correctement l'appareil cible.

1. **Faites glisser le Sélecteur de mode en fonction du type d'appareil dont les ordres doivent être préréglés.**
2. **Appuyez en même temps sur EDIT/LEARN et 3.**
   - Le témoin clignote et la télécommande entre en mode programmation par recherche dans la bibliothèque.
3. **Appuyez sur SOURCE POWER, PLAY, 1 ou CH+ pour essayer le code sélectionné.**
4. **Si le code est manquant, appuyez sur ↑/↓ pour passer au code suivant ou retourner au code précédent et répétez l'étape 3.**
5. **Appuyez sur ENTER quand le code qui permet la commande correcte de l'appareil cible est trouvé.**
   - Toutes les touches disponibles pour le mode sélectionné sont programmées sur la télécommande. La télécommande retourne en mode de fonctionnement normal (la diode s'allume pendant une seconde pour confirmer l'ajout).

Suppression d'un code appris

Vous pouvez supprimer un code appris en le remplaçant par un nouveau code affecté à la même touche ou en réalisant la procédure ci-dessous.

1. **Appuyez en même temps sur EDIT/LEARN et 2.**
   - Le témoin clignote et la télécommande entre en mode d'apprentissage.
2. **Maintenez pressée TV ⏻ pendant plus de deux secondes.**
   - La télécommande commence à supprimer tous les codes appris dans le mode sélectionné (indiqué par la diode allumée).
   - Une fois terminé, la diode s'arrête de clignoter et s'éteint et la télécommande retourne à un fonctionnement normal.

Réinitialisation aux réglages de l'usine

Tous les codes appris et préréglés peuvent être remis aux réglages par défaut quel que soit le mode.

1 **Appuyez en même temps sur EDIT/LEARN et TV ⏻. Le réglage du Sélecteur de mode est ignoré.**

- Le témoin clignote et la télécommande entre en mode de réinitialisation aux réglages de l'usine.

2 **Appuyez sur D (jaune) pour réinitialiser la télécommande.**

- La réinitialisation aux réglages de l'usine est terminée. La diode clignote pendant une seconde et la télécommande retourne en mode de fonctionnement normal.

Remarque

- Pour quitter le préréglage avant qu'il ne soit terminé, appuyez de nouveau sur **EDIT/LEARN**.
- Si la position du **Sélecteur de mode** est modifiée pendant le préréglage, celui-ci est abandonné.
- Si aucune opération n'est réalisée pendant une minute, le préréglage est abandonné.
- Si vous entrez un code qui ne se trouve pas dans la liste, la diode clignote répétitivement.
- Si les tableaux des pages 100 à 104 ne comprennent pas le fabricant de votre appareil ou si la télécommande ne fonctionne pas, utilisez le mode d'apprentissage.
- Le mode initial est "PIONEER".
- Lors de l'utilisation de n'importe quelle des touches du récepteur (⏻, **INPUT** ou **VOL +/–**) suivez la procédure avec le **Sélecteur de mode** réglé sur TV pour annuler le mode d'apprentissage. Sinon, vous ne pouvez pas annuler le mode.
- Il peut être impossible de commander, partiellement ou totalement certains appareils indiqués dans les tableaux.

Codes de programmation

CÂBLE

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
A-Mark	0008, 0144	Fosgate	0276	NSC	0012, 0637	Signature	0011
ABC	0237, 0003, 0008, 0014, 0011, 0017	GE	0144, 0021	Oak	0017	Sony	1006, 1506, 1606
		General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014, 0011	Optimus	0021	Sprucer	0144, 0021
Accuphase	0003, 0014, 0011, 0017			Pace	1877, 0877, 0237, 0008	Starcom	0003, 0014
Acorn	0237	Gibralter	0003	Panasonic	0000, 0008, 0144, 0107, 0021	Stargate	0014
Action	0237	Global	1327			Storm	0637
Active	0237	GMI	0883	Panther	0637	Supercable	0276
Americast	0899	GoldStar	0144	Paragon	0000, 0008, 0525	Supermax	0883
Amino	1602, 1822	Hamlin	0009, 0273	Penney	0000, 0637	Thomson	1256
Archer	0237, 0260	Hitachi	0003, 0008, 0009, 0011, 0154	Philips	1305, 0317	Tocom	0012
BCC	0276			Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533, 0023, 0260, 1021	Torx	0003
Bell & Howell	0014	Houston	0011			Toshiba	0000
Bell South	0899	i3 Micro	1602	Prism	0012	Tristar	0883
British Telecom	0003	Insight	0476, 0810	Pulsar	0000	United Cable	0276, 0003, 0014, 0011
Century	0008	Jebsee	0014	Quasar	0000	US Electronics	0276, 0003, 0008, 0017
Citation	0017	Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014, 0011	RadioShack	0883	V2	0883
Clearmaster	0883			RCA	1256, 0021	Videoway	0000
ClearMax	0883	Memorex	0000	Regal	0276, 0279, 0273	Viewmaster	0883
Cleartron	1327	Mitsubishi	0003	Rembrandt	0011	ViewmaxPro	1544
Cool Box	0883	Motorola	1376, 0476, 0810, 0276, 1187, 1254, 0014, 1106	Runco	0000	Vision	0883
Coolmax	0883			Samsung	0003, 0144, 0023	Vortex View	0883
Digeo	1187			Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0237, 0003, 0000, 0008, 0012, 0017, 0021	Zenith	0000, 0525, 0899, 0017
Digi	0637	Multitech	0883				
Director	0476	Myrio	1602, 1822				
Dumont	0637	Nova Vision	0008	Sejin	1602		
Emerson	0014	Novaplex	0008, 0017	Signal	0011		

SATELLITE

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
A-Mark	0210	GE	0392, 0566	MegaSat	1551	Realistic	0052
AlphaStar	0772	General Instrument	0869	Memorex	0724, 0269	Samsung	1377, 1142, 1276, 1108, 1109, 1442, 1609
Amino	1615	GOI	0775, 1775	Mitsubishi	0749		
Bell ExpressVu	0775	Goodmans	1246	Motorola	0869, 0856	Sanyo	1219
Channel Master	0212	Hisense	1535	NEC	0178, 1270	SKY	0856, 0099
Chaparral	0053, 0209, 0216	Hitachi	0749, 0819, 1250	Netsat	0099	Sony	0639, 1639, 1640
Crossdigital	1109	Homecable	0238	Next Level	0869	Star Choice	0869
DirecTV	1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 0099, 1109, 1392, 1414, 1442, 1443, 1444, 1538, 1609, 1640	Houston	0775, 0280	Optimus	0724	Star Trak	0772, 0869, 0180
		HTS	0775, 0280, 1775	Panasonic	0247, 0701, 0152	STS	0210
		Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442, 1443, 1444, 1538	Pansat	0647, 1551, 1807	Thomson	0392, 0566
				Paysat	0724	Tivo	1142, 1442, 1443, 1444, 1538
		Humax	1790	Philips	1142, 0749, 1749, 0775, 0724, 0819, 1076, 0722, 0099, 1442		
		iLo	1535			Toshiba	0749, 1749, 0790, 0819, 0082, 1285
		Innova	0099				
		IQ	0210				
Dish Network System	1505, 1005, 0775, 1170, 1775	IQ Prism	0210	Pioneer	1142, 0329, 1442	UltimateTV	1392, 1640
		Janeil	0152	Primestar	0869	Uniden	0724, 0722, 0052, 0074, 0238
Dishpro	1505, 1005, 0775, 1775	Jerrold	0869	Proscan	0392, 0566		
Echostar	1505, 1005, 0775, 0159, 0269, 0280, 1170, 1775	JVC	0775, 1170, 1775	Proton	1535	US Digital	1535
		King Viper	0210	RadioShack	0566, 0775, 0869, 0052, 0269	USDTV	1535
		Legend	0269			Voom	0869
Expressvu	0775, 1775	LG	1226, 1414	RCA	0392, 0566, 1142, 0775, 0855, 0143, 1392, 1442	Zenith	0856, 1856, 1810
Fortec Star	1550	Magnavox	0724, 0722				
Funai	1377	McIntosh	0869				

Magnétoscope

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
A-Mark	0037, 0240, 0000, 0278, 0046	CyberPower	1972	Headquarter	0046	Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0072, 0278, 0062, 0054, 0046, 0307, 0479, 1037, 1162, 1262
		Daewoo	0037, 0045, 0278, 0020, 0046, 0561, 1137	Hewlett Packard	1972		
ABS	1972			HI-Q	0035, 0047, 0000		
Admiral	0060, 0048, 0039, 0047, 0104, 0209, 0020, 0062, 0065, 0479	Daytron	0037, 0278, 0020	Hitachi	0035, 0037, 0045, 0000, 0042, 0041, 0065, 0082, 0089, 0105, 0166, 0235, 0292		
		Dell	1972				
		Denon	0081, 0042				
Adventura	0037, 0240, 0000	Derwent	0041				
Adyson	0072	DirecTV	0739	Howard Computers	1972	Metz	0037
Aiko	0278	Dual	0000	HP	1972	MGA	0060, 0240, 0043, 0061
Aiwa	0037, 0000, 0124, 0307, 1137	Dumont	0040	Hughes Network Systems	0042, 0739	MGN Technology	0240
		Durabrand	0039, 0038			Microsoft	1972
Akai	0041, 0061, 0106, 0175, 0242	Dynatech	0240, 0000	Humax	0739	Midland	0240
		Electrohome	0060, 0037, 0240, 0000, 0043, 0209, 0061	Hush	1972	Mind	1972
Alba	0209, 0072, 0278			Hytek	0047, 0000, 0072	Minolta	0042, 0105
Alienware	1972	Electrophonic	0037	iBUYPOWER	1972	Mitsubishi	0060, 0048, 0047, 0000, 0042, 0067, 0043, 0041, 0061, 0075, 0173, 0214, 0242, 0443
Allegro	0039, 1137	Emerald	0184, 0121	ITT Nokia	0240, 0041		
America Action	0278	Emerex	0032	Janeil	0240		
American High	0035, 0081	Emerson	0037, 0184, 0240, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 0202, 0208, 0061, 0212, 0378, 0479, 0561, 0593, 1593	Jensen	0067, 0041		
Amstrad	0000			JVC	0067, 0041, 0008, 0058, 0061, 0206, 0207, 0235, 1162, 1707		
Anam National	0226					Motorola	0035, 0048
Asha	0240					Movie Walker	0072
Astra	0035, 0240			KEC	0037, 0278	MTC	0240, 0000, 0072
Audio-Technica	0058			Kenwood	0067, 0041, 0038, 0046	MTX	0000
Audiovox	0037, 0278, 0038, 0054	ESA	1137	KLH	0072	Multitech	0039, 0000, 0072
Avis	0000, 0072	EverFocus	1346	Kodak	0035, 0037	NAD	0240, 0104, 0058
Beaumark	0240	Fisher	0039, 0047, 0000, 0104, 0046, 0054	KTV	0000	NEC	0104, 0067, 0041, 0038, 0040, 0050, 0082, 0457
Bell & Howell	0035, 0048, 0039, 0000, 0104, 0046, 0479			LG	0037, 0240, 0038, 1037, 1137		
		Fuji	0035, 0033				
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0208, 0479, 1815	Fujitsu	0000	Linksys	1972	New Tech	0072
		Funai	0037, 0000, 0072, 0278, 0593, 1593	Lloyd's	0240, 0000, 0072, 0038, 0040, 0208	Nikko	0037, 0278
Calix	0037					Nikkodo	0037, 0278
Candle	0037, 0038	Garrard	0000	Loewe	0081	Nikon	0034
Canon	0035, 0034	Gateway	1195, 1196, 1972	Logik	0240, 0000, 0072, 0011	Nishi	0240
Capehart	0002, 0020, 0062	GE	0060, 0035, 0048, 0240, 0000, 0149, 0065, 0077, 0202, 0760, 0761	Lumatron	0278	Niveus Media	1972
Carrera	0240			Luxor	0046, 0106	Noblex	0240
Carver	0035, 0081			LXI	0037, 0000, 0042, 0067, 0054	Northgate	1972
CCE	0072, 0278					Olympus	0035, 0162, 0104, 0226
Cineral	0278	Gemini	0060	M Electronic	0240	Onkyo	0222
CineVision	1137	Genexxa	0037, 0000, 0278	Magnasonic	0037, 0240, 0000, 0072, 0278, 0020, 0082, 0593	Optimus	1062, 0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0062, 0058, 0432, 0593, 1048, 0054, 1162, 1262
Citizen	0035, 0037, 0240, 0000, 0209, 0278, 0479	Go Video	0240, 0432, 0526, 0614, 0663, 1137, 1150				
Classic	0037	GoldStar	0035, 0037, 0039, 0000, 0278, 0038, 0054, 1137	Magnavox	0035, 0037, 0048, 0039, 0081, 0240, 0000, 0149, 0011, 0054, 0226, 0563, 0593, 0618, 1593		
Colortyme	0060, 0035, 0045, 0278						
Colt	0000, 0072						
Craig	0037, 0047, 0240, 0072, 0271	Goodmans	0037, 0081, 0000, 0072, 0278, 0020, 0062			Optonica	0062
						Orion	0184, 0240, 0000, 0104, 0121, 0209, 0002, 0278, 0208, 0479
Criterion	0000, 0072	Gradiente	0000, 0008	Magnin	0240		
Crosley	0035, 0081, 0000, 0149	Granada	0081, 0042, 0011	Marantz	0035, 0081, 0038, 0062		
Crown	0072, 0278	Grundig	0081, 0034, 0226	Marta	0037	Panama	0035
Curtis-Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0000, 0041, 0278, 0432, 0760	Harley Davidson	0000	Matsui	0037, 0209		
		Harman/Kardon	0081, 0038, 0075	Matsushita	0035, 0162, 0081, 1162		
		Harvard	0072	Media Center PC	1972		
Cybernex	0240	Harwood	0072	MEI	0035		

Magnétoscope

Marque	Codes
Panasonic	1062, 0035, 0162, 0000, 0020, 0077, 0225, 0226, 0227, 0246, 0378, 0614, 0616, 1162, 1262
Penney	0035, 0162, 0037, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0067, 0038, 0040, 0054, 0077
Pentax	0042, 0065, 0105
Philco	0035, 0081, 0000, 0209, 0479
Philips	0035, 0162, 0048, 0081, 0045, 0000, 0209, 0034, 0062, 0616, 0618, 0739, 1081, 1181, 1266
Pilot	0037
Pioneer	0162, 0081, 0042, 0067, 0058, 0168, 1337
Polk Audio	0081
Portland	0278, 0020
Presidian	1593
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0202, 0760, 0761
Protec	0000, 0072
Protech	0072
Pulsar	0039, 0240, 0278
Pulser	0240
Quarter	0046
Quartz	0035, 0047, 0046
Quasar	0035, 0162, 0002, 0077, 0226, 1162
RadioShack	0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046, 0062, 1037, 1162
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060, 0035, 0048, 0240, 0045, 0000, 0042, 0149, 0880, 0761, 0760, 0202, 0166, 0106, 0105, 0077, 0065, 0058, 0054
Realistic	0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0121, 0278, 0046, 0062, 0065, 1162
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Ricoh	0034
Rio	1137
Runco	0039
Salora	0075
Samsung	0060, 0240, 0045, 0000, 0038, 0077, 0432, 0739
Samtron	0240
Sanky	0048, 0039
Sansui	0240, 0000, 0067, 0209, 0041, 0072, 0002, 0082, 0271, 0479
Sanyo	0047, 0240, 0000, 0104, 0046, 0159, 0372, 0479
Scientific Atlanta	0008
Scott	0184, 0045, 0121, 0043, 0208, 0210, 0212
Sears	0060, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0033, 0045, 0000, 0042, 0104, 0067, 0043, 0209, 0041, 0072, 0046, 0034, 0054, 0057, 0058, 0011, 0065, 0105
Sensory Science	1155
Sharp	0048, 0047, 0032, 0000, 0062, 0065, 0848
Shintom	0039, 0240, 0000, 0072, 0208
Shogun	0240
Siemens	0037, 0104
Signature	0060, 0035, 0037, 0048, 0000, 0149, 0046, 0065, 0479
Singer	0037, 0240, 0072
Sonic Blue	0614, 0616, 1137
Sonographe	0046
Sony	0035, 0047, 0032, 0033, 0000, 0067, 0034, 0046, 0022, 0011, 0226, 0275, 0636, 1032, 1546, 1702, 1703, 1896, 1972
Soundmaster	0000
Stack 9	1972
STS	0042, 0105
SV2000	0000, 0072
SVA	0000
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0593, 1593
Symphonic	0240, 0000, 0002, 0593, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tandy	0000, 0104
Tatung	0048, 0081, 0000, 0067, 0041, 0008
Teac	0000, 0067, 0041
Technics	0035, 0162, 0037, 0000, 0246
Teknika	0035, 0037, 0000
Telecorder	0240
Telefunken	0041, 0208
Tevion	0479
Thomas	0000, 0002
Thomson	0060, 0041, 0202
Tisonic	0278
Tivo	0618, 0636, 0739, 1337, 1996
TMK	0240, 0000, 0208
TNIX	0037
Tocom	0240
Toshiba	0240, 0045, 0000, 0043, 0209, 0041, 0054, 0057, 0062, 0210, 0212, 0366, 1008, 1972, 1996
Tosonic	0278
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Trix	0037
Ultra	0045, 0278, 0020
Unitech	0240
Vector	0045
Vector Research	0184, 0038, 0040
Vextra	0072
Victor	0067, 0041, 0008
Video Concepts	0045, 0040, 0061, 0210, 0242
Videomagic	0037
Videosonic	0240, 0000, 0072
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0037, 0048, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042, 0043, 0041, 0072, 0038, 0149, 0046, 0058, 0062, 0065, 0011, 0212, 0479, 0760
Wharfedale	0593
White Westinghouse	0000, 0209, 0072, 0278, 0479
World	0209, 0002, 0479
XR-1000	0035, 0240, 0000, 0072, 0208
Yamaha	0041, 0038
Zenith	0037, 0039, 0033, 0000, 0209, 0041, 0278, 0011, 0034, 0479, 1137, 1139
ZT Group	1972

PVR

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
ABS	1972	HP	1972	Niveus Media	1972	Stack 9	1972
Alienware	1972	Hughes Network Systems	0739	Northgate	1972	Systemax	1972
CyberPower	1972			Panasonic	0614, 0616	Tagar Systems	1972
Dell	1972	Humax	0739	Philips	0618, 0739	Tivo	0618, 0636, 0739, 1337
DirecTV	0739	Hush	1972	Pioneer	1337	Toshiba	1008, 1972, 1996
EverFocus	1346	iBUYPOWER	1972	RCA	0880	Touch	1972
Gateway	1195, 1196, 1972	Linksys	1972	ReplayTV	0614, 0616	Viewsonic	1972
Go Video	0614	Media Center PC	1972	Samsung	0739	Voodoo	1972
Hewlett Packard	1972	Microsoft	1972	Sonic Blue	0614, 0616	ZT Group	1972
Howard Computers	1972	Mind	1972	Sony	0636, 1972		

DVD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
3D LAB	0503, 0539	CAVS	1057	Enterprise	0591	Kawasaki	0790
Accurian	1072, 1416, 1737	Celestial	1020	Entivo	0503, 0539	Kenwood	0490, 0534, 0682, 0737
Acoustic Solutions	0730	Centrex	0672, 1004	Enzer	0770	KLH	0717, 0790, 1020, 1149
Adcom	1094	Centrios	1577	ESA	1443	Kloss	0533
Afreey	0698	Cinea	0831	Firstline	0651	Konka	0711, 0721
Aiwa	0641	CineVision	0876, 0833, 0869	Fisher	0670	Koss	0651, 0769, 0896, 1061, 1423
Akai	0695, 0705, 0770, 1089	Citizen	1003, 0695, 1277	Funai	0675, 1334		
Alba	0672, 0717	Clairtone	0571	Gateway	1073, 1077, 1158, 1194	Kreisen	1421
Alco	0790	Coby	0778, 0852, 1077, 1086, 1107, 1165, 1177, 1351	GE	0522, 0815, 0717	Krell	1498
Allegro	0869			Go Video	0573, 0744, 0717, 1730, 1443, 1304, 1158, 1148, 1144, 1099, 1075, 1044, 0869, 0833, 0783, 0741, 0715	Lafayette	1369
Amphion Media Works	0872, 1245	Craig	0831			Landel	0826
						Lasonic	0627, 0798, 1173, 1747
AMW	0872, 1245	Creative	0503, 0539			Lecson	1533
Apex Digital	0533, 0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100	Curtis Mathes	1087			Lenoxx	1127
		CyberHome	0816, 0874, 1017, 1019, 1023, 1024, 1117, 1129, 1502, 1537			LG	0591, 0741, 0801, 0869
				Go Vision	1071, 1072	LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440, 1656
				GoldStar	0741, 0801, 0869		
Arcam	0732	Cytron	0705	Goodmans	0790	Loewe	0511, 0741
Arrgo	1023	Daewoo	0784, 0705, 0770, 0833, 0869, 1169, 1172, 1234, 1242, 1441, 1443	GPX	0699, 0769	Logix	0783
Aspire Digital	0594, 1168, 1407			Gradiente	0490, 0651	Magnasonic	0651, 0675
Astar	1489, 1494, 1678, 1679			Greenhill	0717	Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 1506
Audiologic	0736			Grundig	0539, 0705		
Audiovox	0717, 0790, 1041, 1071, 1072	Dansai	0770	Harman/Kardon	0582, 0702	Malata	0782, 1159
		Daytek	0872	Hitachi	0573, 0664	Marantz	0503, 0539, 0675
Awa	0730	Decca	0770	Hiteker	0672	McIntosh	1533, 1273, 1373
Axion	1071, 1072	Denon	0490, 0634	Humax	1588	Medion	0651
B & K	0655, 0662	Denver	0778	iLo	1348	Memorex	0690, 0695, 0831, 1270
BBK	1224	Desay	1407, 1455	Initial	0717	Microsoft	0522, 1708
Bel Canto Design	1571	Diamond Vision	1316	Innovative Technology	1542	Minato	0752
Blaupunkt	0717	Digitrex	0672	INOi	1747	Mintek	0839, 0717
Blue Parade	0571	Digix	1272	Integra	0571, 0627	Mitsubishi	1521, 0521
Blue Sky	0695, 0699	Disney	0675, 1270	IRT	0783	MixSonic	1130, 1611
Brandt	0651	DiViDo	0705	Jaton	1078	Momitsu	1082
Broksonic	0695, 1419	Dual	0675, 1068, 1085	JBL	0702	Mustek	0730
Bush	0690	Durabrand	1127	JMB	0695	Myryad	0894
California Audio Labs	0490	DVD2000	0521	JSI	1423	NAD	0591, 0692, 0741
Cambridge Audio	1471	Electrohome	1003	JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1550, 1602	Naiko	0770
Cambridge Soundworks	0690	Elta	0690			Nakamichi	1222
Cary Audio Design	1477	Emerson	0591, 0675	jWin	1049, 1051, 1469, 1675	NEC	0785, 0869

DVD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Nesa	0717	Presidian	0675, 1072	Schwaiger	0752	Tevion	0651
NeuNeo	0509	Primare	0886, 1467, 1618	Sensory Science	1158	Theta Digital	0571
Next Base	0826	Princeton	0674	Sharp	0630, 0675, 0752, 1256	Thomson	0522, 0511
NexxTech	1402	Proceed	0672	Sharper Image	1117	Tivo	1588
Nintaus	1051	Proscan	0522	Sherwood	0633, 0770, 1043, 1077	Toshiba	0503, 0573, 0539, 0695, 1154, 1588, 1608, 1769
Norcent	1003, 0872, 1107, 1265, 1457	Prosonic	0699	Shinsonic	0533, 0839		
		ProVision	0778	Sigma Designs	0674		
Onkyo	0503, 0627, 0792	Qwestar	0651	Slim Art	0784	Tredex	0799, 0800, 0803, 0804
Oppo	0575, 1224, 1525	Radionette	0741	SM Electronic	0690, 0730	Unimax	0770
Optimus	0571	RadioShack	0571	Sonic Blue	0573, 0715, 0783, 0869, 1099	United	0730
OptoMedia Electronics	0896	RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822			Universum	0591
Oritron	0651			Sony	0533, 1533, 0864, 1017, 1033, 1069, 1070, 1431, 1432, 1433, 1548	Urban Concepts	0503, 0539
Palsonic	0672, 0852	Realistic	0571			US Logic	0839
Panasonic	0503, 0490, 0571, 0632, 0703, 1010, 1011, 1762	REALmagic	0674			V	1064, 1226
		Reoc	0752			Venturer	0790
		Revoy	0699	Sungale	1074, 1342, 1532	Vialta	1509
Philco	0690	Rio	0869	SVA	0717, 0860, 1105	Vizio	1064, 1226
Philips	0503, 0539, 0646, 0675, 1267, 1354, 1846	RJTech	0118, 1360	Sylvania	0675	Vocopro	1027, 1360
		Rotel	0623, 1178	Symphonic	0675, 1334	Wesder	0699
Phonotrend	0699	Rowa	0823, 1004	TAG McLaren	0894	Xbox	0522, 1708
PianoDisc	1024	Saba	0651	Tatung	0770	Xwave	1001
Pioneer	0525, 0571, 0142, 0631, 0632, 1475, 1476, 1571	Sampo	0698, 0752, 1501	Teac	0571, 0717, 0692, 0790, 0809	Yamaha	0490, 0539, 0545, 0497, 0817
		Samsung	0490, 0573, 0744, 0199, 0820, 1044, 1075				
				Technics	0490, 0703	Yamakawa	0872
Polaroid	1020, 1061, 1086, 1245, 1316, 1478	Sansui	0695	Technika	0770	Zenith	0503, 0591, 0741, 0869
		Sanyo	0670, 0675, 0695, 0873, 1334	Technosonic	0730	Zeus	0784
Polk Audio	0539			Techwood	0692	Zoece	1265
Portland	0770	Schneider	0783	Terapin	1031		

DVD-R

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Accurian	1416	Funai	0675, 1334	LiteOn	1158, 1416, 1440	Samsung	0490
Apex Digital	1056	Gateway	1073, 1158, 1194	Magnavox	0646, 0675, 1506	Sensory Science	1158
Aspire Digital	1168	Go Video	0741, 1158, 1304, 1730	Panasonic	0490, 1010, 1011	Sharp	0675
Astar	1489	iLo	1348	Philips	0646	Sony	1033, 1069, 1070, 1431, 1432, 1433
Broksonic	1419	JVC	1164, 1275	Pioneer	0631, 1475, 1476		
Coby	1086	Kreisen	1421	Polaroid	1086	Sylvania	0675
CyberHome	1129, 1502	LG	0741	RCA	0522	Zenith	0741

BD (HD-DVD)

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Pioneer	2052, 0142	Samsung	0199	Toshiba	1769

LD

Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes	Marque	Codes
Aiwa	0203	Marantz	0064, 0194	Polk Audio	0194	Technics	0204
Carver	0064, 0194, 0323	Mitsubishi	0059, 0241	Quasar	0204	Theta Digital	0194
Denon	0059, 0172, 0241	NAD	0059	Realistic	0203	Toshiba	0059
Disco Vision	0023	NEC	0286	Renaissance	0323	Victor	0245
Funai	0203	Optimus	0059	Samsung	0323	Wards	0059
Harman/Kardon	0194	Panasonic	0204	Sega	0023	Yamaha	0217
Hitachi	0023, 0395	Philips	0064, 0194	Sharp	0001		
Magnavox	0064, 0194, 0217, 0241	Pioneer	0059, 0023, 0241, 1274	Sony	0193, 0201, 0270		

Utilisation du boîtier de télécommande pour agir sur d'autres appareils

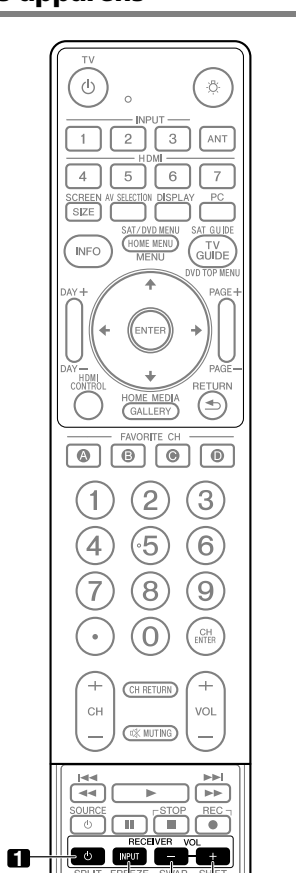

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Sélecteur de mode (les touches fonctionnent quelle que soit la position)

Touches de commande du récepteur

Si un récepteur Pioneer est connecté à l'écran plasma, les touches **1** à **3** peuvent en assurer la commande.

1 RECEIVER ⏻ (STANDBY/ON)
Mise en service ou hors service du récepteur Pioneer.

2 RECEIVER INPUT
Sélection de la source d'entrée connectée au récepteur Pioneer.

3 RECEIVER VOL +/–
Réglage du volume du récepteur Pioneer. Appuyez sur **VOL +** pour augmenter le volume, et sur **VOL –** pour le diminuer.

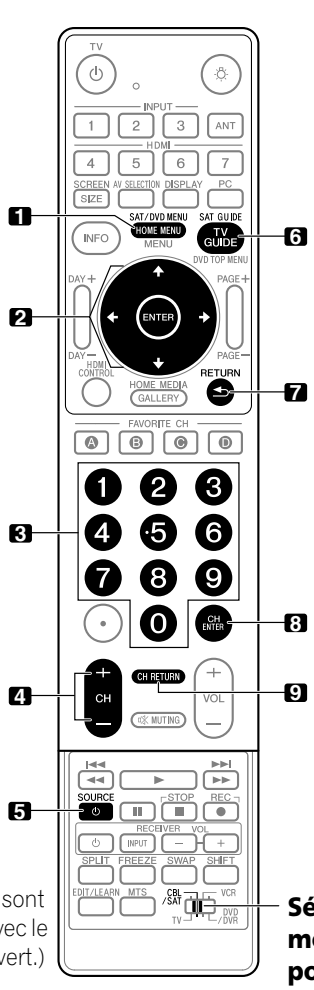

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Sélecteur de mode (sur la position "CBL/SAT")

Touches de commande de tuner CBL/SAT

Quand le **Sélecteur de mode** est réglé sur CBL/SAT, le convertisseur de câble ou le tuner satellite connecté à l'écran plasma peut être commandé à l'aide des touches indiquées ci-dessous (**3**, **4**, **5**, **8** et **9** pour les convertisseurs de câble et **1** à **7** pour les tuners satellite):

1 SAT MENU
Affiche l'écran de menu de diffusion par satellite.

2 ENTER, ↑/↓/←/→
ENTER: Active la fonction sélectionnée.
↑/↓/←/→: Permettent de sélectionner des éléments sur l'écran SAT GUIDE ou l'écran SAT MENU.

3 0 à 9
Appuyez sur la touche (ou les touches) correspondant à la chaîne que vous désirez regarder.

4 CH +/–
Permettent de sélectionner la chaîne supérieure ou inférieure.

5 SOURCE ⏻
Mise en service ou hors service de l'appareil.

6 SAT GUIDE
Affiche l'écran de guide de diffusion par satellite.

7 RETURN
Quand le menu de CBL/SAT est affiché, rétablit l'écran immédiatement précédent.

8 CH ENTER*
Valide l'entrée de la chaîne sélectionnée avec les touches de sélection directe.

9 CH RETURN*
Permet de faire une commutation entre la chaîne actuelle et celle que l'on regardait juste avant.

* Certains fabricants ne prérèglent pas **CH ENTER** et **CH RETURN**.

Remarque

- CABLE et SAT ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

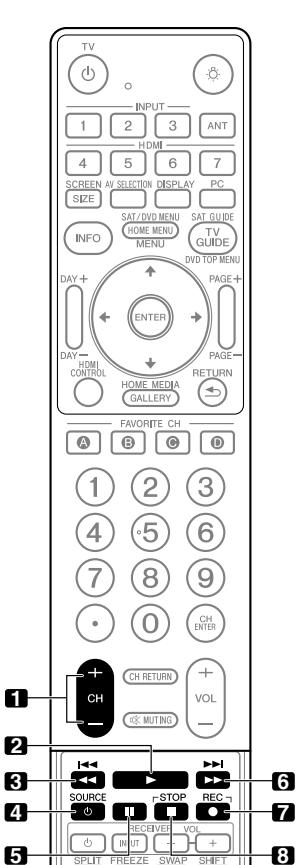

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Sélecteur de mode (sur la position "VCR")

Touches de commande de magnétoscope

Quand le **Sélecteur de mode** est réglé sur VCR, les magnétoscopes connectés à l'écran plasma peuvent être commandés avec la télécommande.

- Appuyez sur la touche de sélection d'entrée **INPUT 1** à **INPUT 7** qui porte le même numéro que la prise d'entrée à laquelle le magnétoscope est connecté; le magnétoscope peut alors être commandé avec les touches **1** à **8**.
- Les magnétoscopes des autres fabricants peuvent aussi être commandés en utilisant le boîtier de télécommande si les signaux de télécommande de ces appareils ont été préréglés. Voir page 98.

1 **CH +/–**
Sélectionne la chaîne sur le magnétoscope.

2 ▶ (Lecture)
Commande la lecture.

3 ◀◀ (Rembobinage)
Rebobine la bande et assure la recherche d'une image.

4 **SOURCE** ⏻
Mise en service ou hors service du magnétoscope.

5 ❚❚ (Pause/Arrêt sur image)
Met la lecture en pause et affiche des images fixes.

6 ▶▶ (Avance rapide)
Bobine rapidement la bande et assure la recherche d'une image.

7 ● (Enregistrement)
Commande l'enregistrement.

8 ■ (Arrêt)
Arrête le défilement de la bande.

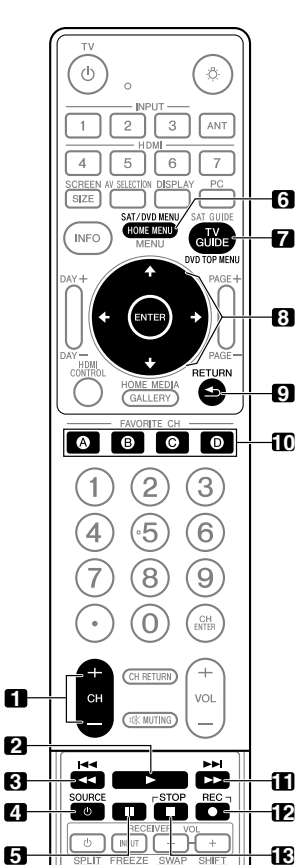

(Les touches sont présentées avec le couvercle ouvert.)

Sélecteur de mode (sur la position "DVD/DVR")

Touches de commande de lecteur de DVD, enregistreur de DVD

Quand le **Sélecteur de mode** est réglé sur DVD/DVR, les lecteurs ou enregistreurs de DVD ou les lecteurs BD connectés à l'écran plasma peuvent être commandés avec la télécommande.

- Si vous appuyez sur la touche de sélection d'entrée qui porte le même numéro que la prise d'entrée à laquelle un lecteur de DVD, un enregistreur de DVD ou un lecteur BD est connecté, l'appareil peut être commandé avec les touches **1** à **13**.
- Les lecteurs de DVD, les enregistreurs de DVD, les lecteurs BD ou les lecteurs HD-DVD des autres fabricants peuvent aussi être commandés en utilisant le boîtier de télécommande si les signaux de télécommande de ces appareils ont été préréglés. Voir page 98.

1 CH +/– (enregistreur de DVD uniquement)
Permettent de sélectionner la chaîne du tuner intégré à l'enregistreur de DVD.

2 ▶ (Lecture)
Commande la lecture.

3 ◀◀ (Balayage)/I◀◀ (Recherche Chapitre)
Maintenez la pression d'un doigt sur cette touche pour revenir en arrière.
Une pression brève vous ramène au début du chapitre en cours de lecture.
Chaque autre pression permet d'atteindre le début du chapitre qui précède.

4 SOURCE ⏻
Mise en service ou hors service de l'appareil.

5 ❚❚ (Pause/Arrêt sur image)
Met la lecture en pause et affiche des images fixes.

6 DVD MENU
Affiche le menu de DVD.

7 DVD TOP MENU
Affiche le menu supérieur de DVD.

8 ENTER, ↑/↓/←/→
ENTER: Active la fonction sélectionnée.
↑/↓/←/→: Permettent de sélectionner des éléments sur l'écran DVD MENU.

9 RETURN
Quand le menu de DVD est affiché, rétablit l'écran immédiatement précédent.

10 A (BLEU), B (ROUGE), C (VERT), D (JAUNE) (BD seulement)
Commande l'application BD-J.

11 ▶▶ (Balayage)/▶▶I (Recherche Chapitre)
Maintenez la pression d'un doigt sur cette touche pour obtenir une avance rapide. Une pression brève vous ramène au début du chapitre qui suit.
Chaque autre pression permet d'atteindre le début du chapitre qui suit.

12 ● (Enregistrement) **(enregistreur de DVD uniquement)**
Commande l'enregistrement.

13 ■ (Arrêt)
Arrête la lecture.
Avec certains lecteurs ou enregistreurs de DVD, appuyer deux fois sur cette touche pour ouvrir le plateau porte-disque.

12,13 STOP REC (enregistreur de DVD uniquement)
Maintenez la pression d'un doigt sur ● puis appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement. Cette commande ne concerne que les enregistreurs de DVD Pioneer.

Remarque

- Un lecteur de DVD, un enregistreur de DVD et un lecteur BD ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.
- Pour certains lecteurs LD, les touches du boîtier de télécommande remplissent les fonctions indiquées ci-dessus. Pour les lecteurs LD pris en charge, reportez-vous aux marques et aux codes de platines LD à la page 104.

Chapitre 15
Annexe

Guide de dépannage

Anomalie	Action corrective possible
GÉNÉRAL	
• Absence d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation n'est-il pas débranché ? (Voir page 30.) • Avez-vous appuyé sur ⏻ ? (Voir page 32.) • Appuyez sur la touche **TV** ⏻ du boîtier de télécommande pour contrôler le fonctionnement. (Voir page 32.) Si le témoin du système est allumé en rouge, appuyez sur **TV** ⏻ du boîtier de télécommande ou sur **STANDBY/ON** de l'écran plasma.
• L'alimentation se coupe brusquement.	• La minuterie d'extinction n'est-elle pas en service ? (Voir page 66.) • Vérifiez le réglage de la commande d'alimentation. (Voir page 65.) • La température interne du système a augmenté. Retirez les objets qui obstruent les évents, ou nettoyez ceux-ci. (Voir page 17.) • Un mauvais fonctionnement a pu se produire dans le module de réseau local.
• Le système ne fonctionne pas.	• Des phénomènes extérieurs tels que panne secteur, électricité statique, etc., peuvent provoquer une anomalie de fonctionnement. Dans ce cas, mettez l'écran plasma hors tension puis sous tension, directement ou bien en débranchant la fiche du cordon d'alimentation puis en la rebranchant une ou deux minutes plus tard.
• Le boîtier de télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si **TV** ⏻ n'est pas sur la position de repos. Mettez cette touche en service quand les témoins POWER ON et STANDBY sont éteints. • Le sélecteur de mode est-il convenablement positionné ? Placez-le sur la position TV. (Voir page 16.) • Les polarités (+, –) des piles ne sont-elles pas inversées ? (Voir page 31.) • Les piles ne sont-elles pas épuisées ? (Remplacez-les par des piles neuves.) (Voir page 31.) • Agissez sur le boîtier de télécommande en le dirigeant vers le capteur de télécommande de l'écran plasma. (Voir page 31.) • Le boîtier de télécommande n'est-il pas exposé à un éclairage puissant ou fluorescent ? • Un éclairage fluorescent n'illumine-t-il pas le capteur de télécommande ? • Contrôlez s'il n'y a pas d'obstacle entre le boîtier et le capteur de télécommande.
• Le témoin POWER ON ou le témoin STANDBY clignote rapidement.	• Il se peut que les circuits de protection interne soient activés. Mettez d'abord ⏻ de l'écran plasma sur la position de repos, attendez une minute ou plus, puis mettez de nouveau en service en mettant ⏻ sur la position de marche. Si le témoin clignote encore, débranchez le cordon d'alimentation de l'écran plasma de la prise de courant. Attendez une à deux minutes, puis rebranchez l'écran plasma. Si ceci ne résout pas le problème, contactez le centre technique indépendant autorisé Pioneer le plus proche ou le département de support technique (voir le dos de couverture). contactez le centre technique indépendant autorisé Pioneer le plus proche ou le département de support technique (voir le dos de couverture).
• Irrégularité de raccordement HDMI.	• Ce téléviseur au plasma est compatible avec la norme HDMI. Cependant, selon le type de composante de source reliée à celui-ci, il peut se manifester des irrégularités avec ce téléviseur. Veuillez consulter le manuel de la composante ou entrez en contact avec le fabricant de la composante pour un support technique.
IMAGE/SON	
• Absence d'image et de son.	• Assurez-vous que la source sélectionnée n'est pas, par hasard, une source vidéo ou un ordinateur personnel alors que vous désirez regarder une émission de télévision. (Voir page 33.) • Assurez-vous que la restriction parentale n'est pas actif. (Voir page 43.) Tapez le mot de passe qui permet de mettre temporairement hors service la restriction parentale. (Voir page 47.) • Contrôlez la connexion de l'antenne. (Voir page 29.) • Contrôlez la connexion des autres appareils. (Voir pages 71 à 76.) • Contrôlez si des signaux 1080p sont entrés à la prise HDMI. (Reportez-vous à la page 72.)
• Absence d'image.	• Les connexions aux autres appareils sont-elles correctes ? (Voir pages 71 à 76.) • Le signal provenant de l'ordinateur personnel n'est-il pas incompatible ? (Voir page 75.) • Le réglage de l'image est-il correct ? (Voir page 60.)
• L'écran est sombre.	• Contrôlez s'il n'y a pas d'obstacle devant le capteur de luminosité ambiante. (Voir pages 14 et 70.)
• Le son est sorti mais aucune image n'est affichée.	• Assurez-vous de ne pas avoir validé l'option "Arrêt Image" pour la fonction d'économie d'énergie. Lorsque vous validez cette option, l'écran est éteint et seuls les sons sont émis. Pour rétablir l'image, appuyez sur toute touche autre que **VOL +/–** et **MUTING**. (Voir page 65.)
• Des images sont affichées mais il n'y a pas de son.	• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum. (Voir page 34.) • Assurez-vous que le son n'est pas coupé. (Voir page 34.) • Si la source est une entrée vidéo ou PC, assurez-vous que les prises audio sont également connectées. (Voir pages 71 à 75.)

Anomalie	Action corrective possible
• Les sons sont inversés, droite gauche. • Les sons ne sont sortis que d'une seule enceinte.	• Assurez-vous que les connexions aux enceintes n'ont pas été interverties, et que l'une ou l'autre n'est pas débranchée. (Voir page 25.) • La balance est-elle correctement réglée ? (Voir page 64.)
• L'image est tronquée.	• La position de l'image est-elle correcte ? (Voir page 67.) • Le format d'image choisi est-il correct ? (Voir page 68.)
• Couleurs surprenantes, couleurs délavées, couleurs sombres ou mal alignées.	• Réglez le ton de l'image. (Voir page 60.) • La pièce n'est-elle pas trop éclairée ? L'image peut paraître sombre dans une pièce trop éclairée.
• Image rémanente.	• Après l'affichage d'une image fixe ou d'une image très lumineuse pendant un certain temps, si l'affichage passe à une scène plus sombre, l'image précédente peut apparaître comme une image rémanente. • Ce problème peut être résolu en affichant une image mobile et relativement lumineuse pendant plusieurs minutes. Toutefois, l'affichage d'une image fixe pendant excessivement longtemps peut donner lieu à une détérioration permanente de l'écran. • Vous pouvez afficher l'écran de "Mire vidéo" qui contribue à éliminer une image rémanente. (Voir page 70.)
• En mode 4:3, la luminosité et le ton des couleurs sont différentes sur les deux côtés par rapport au centre.	• Si des images en mode 4:3 ou des images étirées sont affichées pendant de longues périodes, ou pendant des périodes plus courtes sur plusieurs jours, une image rémanente peut apparaître du fait du brûlage. Ceci est une caractéristique des écrans plasma. • Nous vous recommandons d'afficher les images sur la totalité de l'écran autant que possible. (Voir page 68.) • Nous vous recommandons de sélectionner "Auto" pour "Sync. luminosité" dans le réglage des caches latéraux. La luminosité des caches latéraux gris est alors réglée en fonction de celle de l'image principale. (Voir page 69.)
Cmde HDMI	
• Les fonctions de la commande HDMI sont inopérantes.	• Contrôlez si les connexions sont faites correctement entre l'écran plasma et l'appareil qui prend en charge les fonctions de commande HDMI. (Voir page 95.) • La commande HDMI risque de ne pas fonctionner correctement si vous n'utilisez pas un câble HDMI compatible avec la Spécification HDMI 1.3. • Contrôlez si vous avez entré les réglages correctement pour "Réglage de la commande HDMI". (Voir page 96.) • Contrôlez si les réglages pour les fonctions de commande HDMI sont effectifs sur les appareils connectés. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.
• Absence d'image et de son.	• Contrôlez si les connexions sont faites correctement entre l'écran plasma et l'appareil qui prend en charge les fonctions de commande HDMI. (Voir page 95.) • Contrôlez si vous avez entré les réglages correctement pour "Réglage de la commande HDMI". (Voir page 96.) • Quand l'image d'un lecteur BD/DVD ou d'un enregistreur de DVD connecté via un système AV compatible avec commande HDMI est sélectionnée pour s'afficher sur l'écran secondaire en mode 2 écrans ou image dans l'image, l'écran secondaire devient noir sans afficher d'image.
• Absence d'image.	• Contrôlez si les connexions sont faites correctement entre l'écran plasma et l'appareil qui prend en charge les fonctions de commande HDMI. (Voir page 95.) • Contrôlez si vous avez entré les réglages correctement pour "Réglage de la commande HDMI". (Voir page 96.)
• Pas de son.	• Contrôlez si les connexions sont faites correctement entre l'écran plasma et l'appareil qui prend en charge les fonctions de commande HDMI. (Voir page 95.) • Contrôlez si vous avez entré les réglages correctement pour "Réglage de la commande HDMI". (Voir page 96.) • Contrôlez si vous avez un système AV commandé par HDMI connecté à une prise HDMI et l'enregistreur ou le lecteur connecté à une autre prise HDMI sur l'écran plasma. Si les connexions sont faites de cette façon, le son de l'enregistreur/lecteur ne parvient pas à la prise SPDIF de l'écran plasma et il n'y a alors pas de son au système AV. Lors de la l'utilisation d'un système AV et d'un enregistreur ou lecteur, veillez à connecter l'enregistreur ou le lecteur à la prise d'entrée du système AV.
• Un message d'erreur "Appareil inutilisable. Contrôlez la connexion." apparaît.	• Contrôlez si les connexions sont faites correctement entre l'écran plasma et l'appareil qui prend en charge les fonctions de commande HDMI. (Voir page 95.) • Contrôlez si vous avez entré les réglages correctement pour "Réglage de la commande HDMI". (Voir page 96.)
Home Media Gallery /RÉSEAU	
• Aucun serveur n'est trouvé.	• Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et non pas en mode d'attente ou de veille. (rien n'est choisi dans "Sélectionner le serveur"). Si l'ordinateur a démarré avec la fonction "Wake On LAN" (WOL), vérifiez que l'ordinateur est compatible avec WOL ou si les réglages ont été faits correctement dans le gestionnaire de périphérique du BIOS ou de Windows. • Vérifiez les connexions physiques (concentrateur, 100BASE-TX/10BASE-T, ou câble croisé et la qualité des autres câbles lors d'une connexion directe à l'ordinateur). Il est fortement recommandé d'utiliser 100BASE-TX pour améliorer la qualité de lecture et la vitesse d'affichage. • Vérifiez les connexions logiques (adresse IP, DHCP, etc.). Vérifiez que l'adresse IP est correcte si elle a été acquise automatiquement par affectation automatique IP et du réglage du pare-feu. Vérifiez aussi si l'adresse IP a été acquise correctement avec DHCP sur l'écran "Paramètres réseau" dans le menu "Configuration". • L'utilisation de deux serveurs ou plus sur un seul PC peut donner lieu à un fonctionnement instable. Pour un fonctionnement correct, il est vivement recommandé d'utiliser un seul serveur sur un seul PC. • Contrôler le PC si son serveur multimédia est en marche. Redémarrez si nécessaire. Vérifiez si un ou plusieurs serveurs sont sous tension (cela peut être la cause du mauvais fonctionnement). • Vérifiez si le PC fonctionne correctement. Redémarrez le PC après avoir vérifié ses spécifications et ses réglages. • Vérifiez les réglages du serveur multimédia. Si un client est enregistré manuellement, la procédure de configuration peut avoir à être réalisée de nouveau. Une option "Not Allowed" a peut-être été sélectionnée pour les connexions. • Contrôlez si UPnP (Universal Plug and Play) est activé sur votre routeur. Dans la négative, activez cette fonction. Pour la marche à suivre, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur. • Attendez une courte période de temps, puis sélectionnez "Actualiser à l'aide des dernières informations" dans le Menu Outils. (Reportez-vous à la page 78.)
• Aucun serveur précédemment connecté n'est trouvé (les articles dans "Selectionner le serveur" apparaissent en gris).	• Reportez-vous aux solutions possibles données pour "Aucun serveur n'est trouvé".
• Un serveur disponible est sélectionné mais il n'est pas possible d'y accéder.	• Vérifiez si le serveur est correctement réglé pour le partage des fichiers, si le dossier cible a été effacé, ou si un ou plusieurs dossiers ont été corrompus sur le serveur. • Vérifiez s'il n'y a pas trop de fichiers dans chaque dossier.

Anomalie	Action corrective possible
• Un serveur est sélectionné de façon arbitraire.	• Cette sélection arbitraire se produit si le serveur que vous utilisiez avant a été réglé pour afficher l'écran du menu supérieur (si vous le réinitialisez, les autres serveurs connectés sont aussi réinitialisés). Quand l'option "Serveur/USB juste un" est sélectionnée sur l'écran "Config automatique de raccordement" qui suit le menu "Configuration", l'accès au serveur se fait automatiquement si un seul serveur est connecté. Utilisez le Menu Outils pour sélectionner le serveur correct. (Reportez-vous à la page 78.)
• La configuration des fichiers/dossiers diffère d'un serveur à l'autre (configuration étrange).	• Media Navigator affiche le contenu du serveur selon le classement propre du serveur. • Si aucune information (telle qu'une balise ID3) n'est contenue dans le fichier, le fichier ne peut pas être classé sur le serveur.
• "Impossible de retrouver la liste." apparaît sur l'écran de liste de serveurs.	• Reportez-vous aux solutions possibles données pour "Aucun serveur n'est trouvé". • Si les opérations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, essayez en mettant ⏻ hors service sur le boîtier de télécommande puis mettez **TV** ⏻ en service sur l'écran plasma.
• Un message d'erreur de communication apparaît.	• Reportez-vous aux solutions possibles données pour "Aucun serveur n'est trouvé". • Si les opérations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, essayez en mettant ⏻ hors service sur le boîtier de télécommande puis mettez **TV** ⏻ en service sur l'écran plasma.
Home Media Gallery /LECTURE	
• Les images et le son sont interrompus ou déformés (du bruit en bloc apparaît).	• Vérifiez les connexions physiques (concentrateur, 100BASE-TX/10BASE-T, ou câble croisé et la qualité des autres câbles lors d'une connexion directe à l'ordinateur). Il est fortement recommandé d'utiliser 100BASE-TX pour améliorer la qualité de lecture et la vitesse d'affichage. • Vérifiez si le PC fonctionne correctement. Redémarrez le PC après avoir vérifié ses spécifications et ses réglages. • Vérifiez que le fichier est compatible avec le format, le débit binaire ou le profil. Vérifiez aussi si le fichier n'est pas endommagé. • Lors de la connexion à un réseau local sans fil, vérifiez si le débit binaire est suffisant. • Certains fichiers compatibles avec les formats pris en charge peuvent ne pas être reproduits ou affichés.
• Lecture ou affichage impossible.	• Vérifiez les connexions physiques (concentrateur, 100BASE-TX/10BASE-T, ou câble croisé et la qualité des autres câbles lors d'une connexion directe à l'ordinateur). Il est fortement recommandé d'utiliser 100BASE-TX pour améliorer la qualité de lecture et la vitesse d'affichage. • Vérifiez si le PC fonctionne correctement. Redémarrez le PC après avoir vérifié ses spécifications et ses réglages. • Vérifiez que le fichier est compatible avec le format, le débit binaire ou le profil. Vérifiez aussi si le fichier n'est pas endommagé. • Vérifiez si le contrat de location du serveur n'est pas expiré. • Lors de la connexion à un réseau local sans fil, vérifiez si le débit binaire est suffisant. • Certains fichiers compatibles avec les formats pris en charge peuvent ne pas être reproduits ou affichés. • Il faut un certain temps pour capturer et afficher une image de grande taille. Si c'est le cas, il se peut qu'aucune opération ne puisse être effectuée. • Consultez le site Web Pioneer (www.pioneerelectronics.com) pour connaître les formats prise en charge.
Home Media Gallery/MICROLOGICIEL	
• Aucune mise à jour n'est possible par USB.	• Vérifiez si l'appareil est compatible avec le standard Mass Storage Class, s'il est connecté correctement, si rien n'est endommagé (module d'alimentation, mode tel qu'un mode Mass Storage, format du support, etc.), s'il contient des fichiers pris en charge, et si la vitesse de l'appareil est suffisante (si la vitesse est lente, l'affichage des images peut être interrompu ou retardé à cause d'un problème de débit binaire). Lors de l'utilisation d'un appareil photo numérique qui n'est pas compatible avec le standard Mass Storage Class, insérez la carte mémoire flash dans un lecteur multicartes. • Vérifiez que l'appareil est correctement connecté ou déconnecté. • Vérifiez que le fichier du micrologiciel a été téléchargé correctement. Vérifiez aussi la taille du fichier. • Consultez le site Web Pionner (www.pioneerelectronics.com) pour les détails.
Home Media Gallery/USB	
• L'appareil USB n'est pas reconnu correctement.	• Vérifiez si l'appareil est compatible avec le standard Mass Storage Class, s'il est connecté correctement, si rien n'est endommagé (module d'alimentation, mode tel qu'un mode Mass Storage, format du support, etc.), s'il contient des fichiers pris en charge, et si la vitesse de l'appareil est suffisante (si la vitesse est lente, l'affichage des images peut être interrompu ou retardé à cause d'un problème de débit binaire). Lors de l'utilisation d'un appareil photo numérique qui n'est pas compatible avec le standard Mass Storage Class, insérez la carte mémoire flash dans un lecteur multicartes. • Vérifiez que l'appareil est correctement connecté ou déconnecté. • Les concentrateurs USB ne sont pas prise en charge. Lors d'une connexion à un réseau local, connectez directement au port USB de l'appareil.
• Les images et le son sont interrompus ou déformés (du bruit en bloc apparaît).	• Vérifiez que le fichier est compatible avec le format, le débit binaire ou le profil. Vérifiez aussi si le fichier n'est pas endommagé. • Certains fichiers compatibles avec les formats pris en charge peuvent ne pas être reproduits ou affichés correctement. • Vérifiez si l'appareil est compatible avec le standard Mass Storage Class, s'il est connecté correctement, si rien n'est endommagé (module d'alimentation, mode tel qu'un mode Mass Storage, format du support, etc.), s'il contient des fichiers pris en charge, et si la vitesse de l'appareil est suffisante (si la vitesse est lente, l'affichage des images peut être interrompu ou retardé à cause d'un problème de débit binaire). Lors de l'utilisation d'un appareil photo numérique qui n'est pas compatible avec le standard Mass Storage Class, insérez la carte mémoire flash dans un lecteur multicartes.
Home Media Gallery/Diaporama	
• Le diaporama (contenu photo) ne démarre pas.	• Contrôlez si le lecteur n'est pas en mode pause ou rotation. Le cas échéant, appuyez sur **PLAY** ou **ENTER** pour démarrer le diaporama.
• L'image suivante n'apparaît pas dans le diaporama.	• Le temps nécessaire pour afficher une image peut être plus long que celui spécifié dans les réglages du diaporama. Réduisez la taille de l'image avec un PC et essayez de nouveau. • Le diaporama affiche seulement les fichiers pris en charge. S'il y a seulement un fichier pris en charge, ce fichier restera sur l'affichage et les autres fichiers ne pourront pas être affichés.

Anomalie	Action corrective possible
AUTRE	
• Les données de TV-Guide ne peuvent pas être obtenues.	• Si les données de TV-Guide ne peuvent pas être obtenues avec ANT.A sélectionné pour la connexion par câble, sélectionnez ANT.B pour les émissions hertziennes. De plus, essayez de nouveau la configuration de TV-Guide en réalisant la procédure suivante (voir page 39): - Sélectionnez “Antenna” pour “Select service(s)” sur l’écran 3. - Sélectionnez “ANT B IN” sur l’écran 4.
• Un appareil extérieur connecté au port USB ne fonctionne pas.	• Vérifiez si l’appareil est connectable à cet écran. (Voir page 79.) • Réinsérez le câble USB. (Voir page 79.) • Pour la connexion, utilisez un câble USB de moins de 5 m. (Voir page 79.) • Vérifiez si le câble USB est correctement connecté. (Voir page 79.) • Mettez d’abord l’appareil hors tension puis de nouveau sous tension pour vérifier si l’appareil extérieur fonctionne correctement. • Vérifiez si l’appareil extérieur fonctionne correctement après avoir redémarré l’appareil USB. • Vérifiez si l’appareil photo numérique est en mode de lecture. • Reportez-vous au mode d’emploi de l’appareil photo numérique.
• Les données photo qui se trouvent dans l’appareil photo numérique ne peuvent pas être lues par l’interface USB.	• Vérifiez si l’appareil est connectable à cet écran. (Voir page 79.) • Vérifiez si l’appareil photo numérique est sous tension.
• Sons/bruits du panneau.	• Sons propres au panneau, par exemple: Bruit de moteur de ventilateur, ronflement de circuit électrique/ bourdonnement du panneau en verre sont des sons normaux d’un écran matriciel à revêtement cathodoluminescent.
• L’écran affiche une luminosité inégale sur les côtés.	• Affichez une image qui remplit tout l’écran jusqu’à ce que la différence de luminosité soit atténuée. Certains signaux peuvent nécessiter de changer le réglage du mode AV. (Voir page 68.)

Si les codes d’erreur ci-dessous apparaissent à l’écran, effectuez les vérifications correspondantes indiquées dans le tableau.

Code	Message	Vérification
SD04 et SD11	S’éteint. Température interne trop élevée. Vérifier la température dans PDP.	Assurez-vous que la température de l’écran plasma n’est pas trop élevée.
SD05	Circuit interne de protect. coupe aliment. N’-a-t-il pas un court-circuit dans un câble d’enceinte ?	Contrôlez les connexions entre le l’écran plasma et les enceintes.

Caractéristiques techniques

Élément			Modèle d'écran plasma 60 po.: PRO-150FD	Modèle d'écran plasma 50 po.: PRO-110FD
Nombre de pixels			1920 × 1080 pixels	
Amplificateur audio			17 W + 17 W (1 kHz, 10 %, 6 Ω)	
Haut-parleurs			Graves: type à cône 6,6 cm x 10,6 cm Haut-parleur d'aigus: Type à demi-dôme 2,5 cm	
Effet sonore			SRS FOCUS/SRS/SRS TruBass	SRS FOCUS/SRS/SRS TruBass
Alimentation			120 V CA, 60 Hz, 536 W (20 W en veille)	120 V CA, 60 Hz, 446 W (26 W en veille)
Poids			Appareil: 55,5 kg (122,4 lbs.) Support: 6,8 kg (15 lbs.) (boulons compris) Système d'enceintes: 4,4 kg (9,7 lbs.) (y compris les câbles, les pièces de fixation et les vis) Total: 66,7 kg (147,0 lbs.)	Appareil: 38,8 kg (85,5 lbs.) Support: 2,5 kg (5,5 lbs.) (boulons compris) Système d'enceintes: 3,8 kg (8,4 lbs.) (y compris les câbles, les pièces de fixation et les vis) Total: 45,1 kg (99,4 lbs.)
Standard de réception (Numérique)			Système de télévision numérique ATSC	
	Type de circuit		Démodulation 8VSB/64QAM/256QAM/QPSK	
	Tuner	VHF/UHF	VHF chaînes 2 à 13,UHF chaînes 14 à 69	
		Télévision par câble	Chaînes 2 à 135	
	Format audio		Dolby Digital	
Système de réception (Analogique)			Système de télévision américain NTSC	
	Type de circuit		Détection synchrone du signal vidéo par circuit à verrouillage de phase (PLL), tuner numérique à verrouillage de phase (PLL)	
	Tuner	VHF/UHF	VHF chaînes 2 à 13,UHF chaînes 14 à 69	
		Télévision par câble	ANT/CABLE A IN Chaînes 1 à 135 ANT B IN Chaînes 1 à 125	
	Multiplexage audio		Système BTSC	
Prises	Arrière	ANT/CABLE A IN	75 Ω asymétrique, type F pour entrée DTV/VHF/UHF/Télévision par câble	
		ANT B IN	75 Ω asymétrique, type F pour entrée VHF/UHF/Télévision par câble	
		INPUT 1	Entrées S-VIDEO, VIDEO, AUDIO	
		INPUT 2	Entrées COMPONENT VIDEO, VIDEO, AUDIO	
		INPUT 4	Entrées HDMI*, AUDIO	
		PC INPUT	Entrées analogique RVB, AUDIO	
		INPUT 5	Entrées HDMI*, AUDIO	
		INPUT 6	Entrée HDMI*	
		INPUT 7	Entrée HDMI*	
		AUDIO OUT	Sortie AUDIO (Fixe)	
		IR REPEATER OUT (sortie de répéteur infrarouge)	1	
		DIGITAL OUT	Optique	
		ETHERNET	1	
		CONTROL OUT	1	
		SPEAKERS	6 Ω à 16 Ω	
		SUBWOOFER	Variable	
		CableCARD	Point of Deployment (Point de déploiement)	
	Côté	INPUT 3	Entrées COMPONENT VIDEO, VIDEO, AUDIO	
		PHONES	16 Ω à 32 Ω recommandés	
		USB	Entrée USB**	
Langues de l'affichage sur écran			Anglais/Français/Espagnol	

* Conforme à HDMI1.3 et HDCP1.1.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface numérique qui gère la vidéo et le son sur un seul câble.
HDCP (High-bandwith Digital Content Protection) est une technologie utilisée pour protéger les contenus numériques sujets à copyright qui utilise l'interface visuelle numérique (DVI).

** Conforme à USB 1.1 et 2.0 .

• Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable.

Dimensions

PRO-150FD
Unité: mm (pouce)

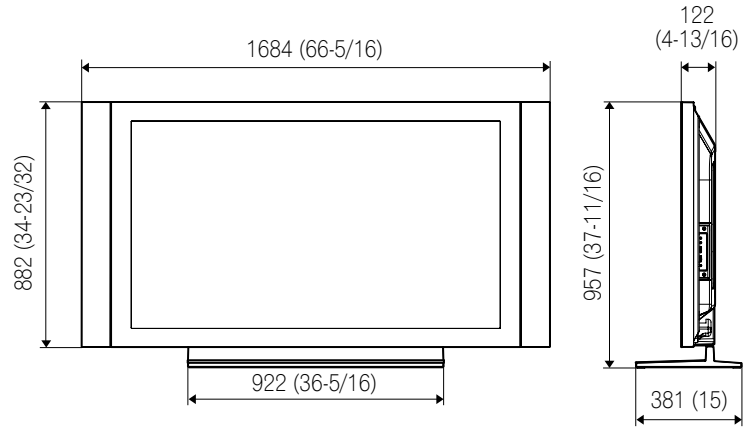

PRO-110FD
Unité: mm (pouce)

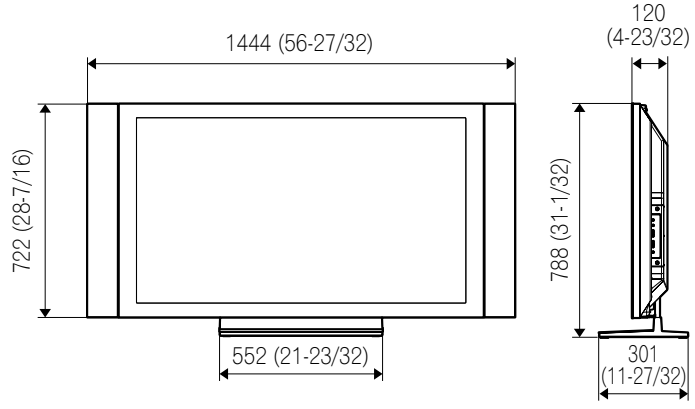

Marques de commerce

- Aux États-Unis, TV GUIDE et d'autres marques relatives sont des marques déposées de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées. Au Canada, TV GUIDE est une marque déposée de Transcontinental Inc., utilisée sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc.
- SRS WOW est une marque de SRS Labs, Inc.
- WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI licensing LLC.
- Ce produit utilise les polices FontAvenue® sous licence de NEC Corporation. FontAvenue est une marque déposée de NEC Corporation.
- DDC est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
- CableCARD est une marque de commerce de Cable Television Laboratories, Inc.
- Ce logiciel est basée en partie sur le travail du groupe indépendant JPEG.
- Les noms de sociétés ou d'organismes sont des marques de commerce qui peuvent avoir fait l'objet dun dépôt par leur propriétaire.

- Le logo PlaysForSure, Windows Media, WMDRM et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques de commerce et/ou des marques de service de Digital Living Network Alliance.

Licence

- Le système TV Guide On Screen est fabriqué sous licence de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou d'une de ses sociétés affiliées.
- Les propriétaires des données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder aux données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue à protéger les données, les propriétaires des données peuvent demander à Microsoft d'annuler la capacité du logiciel d'utiliser WMDRM pour reproduire ou copier les données protégées. Une telle annulation n'a pas d'effet sur les données non protégées. Quand vous téléchargez des licences pour des données protégées, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste d'annulation avec la licence. Les propriétaires des données peuvent exiger que vous mettiez à jour WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez de faire la mise à jour, vous ne pourrez pas accéder aux données qui nécessitent la mise à jour.
- Cet appareil est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de cet appareil est interdite sans licence de Microsoft.
- Le logo DLNA peut être utilisé par les appareils ayant obtenu un certificat de DLNA (Digital Living Network Alliance).

Brevet

- Le système "TV Guide On Screen" est protégé par au moins un des brevets américains (USA) de Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées: 4,908,713; 6,498,895; 6,850,693; 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794.

Avis de non-responsabilité

- Gemstar-TV Guide International, Inc. et/ou ses filiales ne sont responsables en aucune manière de l'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autre informations fournies dans le système TV Guide On Screen et ne peut pas garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas, Gemstar-TV Guide International, Inc., et/ou ses filiales ne peuvent être tenues responsables pour tout dommage en relation avec l'exactitude ou la disponibilité des informations relatives aux programmes de télévision ou des autre informations fournies dans le système TV Guide On Screen.
- Pioneer fournit des informations pour faciliter la configuration d'un réseau et la connexion de l'écran plasma au réseau, mais vous êtes entièrement responsable de la bonne exécution de cette configuration et de cette connexion. Pionner ne prend aucune responsabilité que ce soit pour tout dommage résultant de la configuration et de la connexion que vous avez faites.
- Quand vous téléchargez des mises à jour de logiciel du site Web de Pioneer et quand vous effectuez des mises à jour (comme décrit à la partie "Mise à jour du logiciel" page 85), veillez à ce que les connexions du réseau à votre mémoire flash USB, et de votre mémoire flash USB à l'écran plasma, ne soint pas interrompues.
  Pioneer ne prend aucune responsabilité pour toute défaillance ou tout endommagement résultant de problèmes de connexion.
- Suivant le dispositif USB utilisé, les données risquent de ne pas fonctionner correctement. Pioneer ne prend aucune responsabilité que ce soit pour toute défaillance ou tout endommagement résultant de l'emploi d'un dispositif USB par l'utilisateur.

Avis important à propos de la mise à jour de logiciels de Pioneer

À l'attention des propriétaires des PDP Pioneer:

Merci davoir acheté un téléviseur plasma Pioneer compatible avec le système Digital Cable Ready (DCR).
Vous avez acheté le produit le plus avancé dans son genre aujourd'hui.
Cependant, au fur et à mesure que la technologie progresse, les systèmes DCR continuent leur évolution. Pour maintenir la compatibilité avec les systèmes DCR et les fonctions dont votre téléviseur plasma peut bénéficier, des mises à jour de logiciels peuvent être nécessaires.

Comme partie intégrante de notre engagement auprès de nos clients, Pioneer vous enverra les logiciels de mise à jour et les instructions nécessaires pour que votre téléviseur plasma compatible avec le système DCR soit mis à jour avec cette technologie.
Veuillez prendre le temps d'enregistrer votre téléviseur plasma Pioneer compatible avec le système DCR sur
www.pioneerelectronics.com
Cette inscription nous permettra de vous aviser des changements qui peuvent se produire.

Merci beaucoup.

Remarque:
La fonction DCR ne fonctionnera qu'aux États-Unis.
La fonction DCR ne fonctionnera pas au Canada.
Mise à jour du logiciel pour Home Media Gallery
Vous pouvez aussi mettre à jour le logiciel pour Home Media Gallery au site Web Pioneer ci-dessus. Pour les détails, reportez-vous à la page 89.

Should this product require service in the U.S.A. and you wish to locate the nearest Pioneer Authorized Independent Service Company, or if you wish to purchase replacement parts, operating instructions, service manuals, or accessories, please call the number shown below.

800–421–1625

Please do not ship your product to Pioneer without first calling the Customer Support Division at the above listed number for assistance.

Pioneer Electronics (USA) Inc.
Customer Support Division
P.O. BOX 1760, Long Beach,
CA 90801-1760, U.S.A.

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Should this product require service in Canada, please contact a Pioneer Canadian Authorized Dealer to locate the nearest Pioneer Authorized Service Company in Canada.
Alternatively, please contact the Customer Satisfaction Department at the following address:

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
Customer Satisfaction Department
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Si ce produit doit être réparé au Canada, veuillez vous adresser à un distributeur autorisé Pioneer du Canada pour obtenir le nom du Centre de Service Autorisé Pioneer le plus près de chez-vous. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle de Pioneer:

Pioneer Électroniques du Canada, Inc.
Service Clientèle
300, Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez vous reporter au feuillet sur la garantie restreinte qui accompagne le produit.

S018_B_EF

Enregistrez votre appareil sur:
http://www.pioneerelectronics.com (États-Unis)
http://www.pioneerelectronics.ca (Canada)

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
K002_B_En

Publication de Pioneer Corporation.
© 2007 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

<ARC1583-B>

Imprimé aux États-Unis